





**OptiGym Boxing Trainer 2.0 -seinänyrkkeilykone**  
**Väggboxningsmaskin**  
**Wall boxing machine**

103403143 / 6438014374567

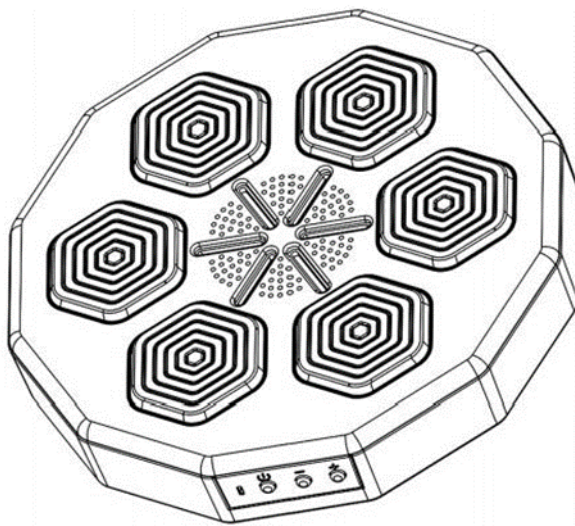


## **FI VAROITUKSET**

1. Kiinnitä tämä tuote tukevalle ja luotettavalle alustalle. Kun lyöt, lyö lyöntialueen sisälle. Lyöminen on ehdottomasti kielletty kulma-alueelle käsivamman tai laitevaurioiden välttämiseksi.
2. Tämä tuote sopii aikuisille. Lasten laitteen käyttö tulee tapahtua aikuisten ohjauksessa.
3. Aloittelijan ei tulisi lyödä liian lujaa käsivammojen välttämiseksi. Harjoittelun aikana on kiinnitettävä huomiota turvallisuuteen, ja jalan tai polven käyttäminen iskuihin on ehdottomasti kielletty.
4. Kaiuttimen alueelle osuminen on ehdottomasti kielletty.
5. Jos laitetta ei voida käynnistää tai se toimii epänormaalisti, tarkista, onko akun varaus liian alhainen ja lataa se ajoissa. Latausaika ei saa ylittää 8 tuntia. On suositeltavaa ladata laite kerran 1-2 kuukaudessa, jos se on pitkään käyttämättömänä.
6. Tämä tuote ei ole vesitiivis. Käytä nyrkkeilytaulua pyyhkiessäsi kuivaa liinaa, äläkä kastele sitä.
7. Säilytä käyttöohje hätätilanteita varten.

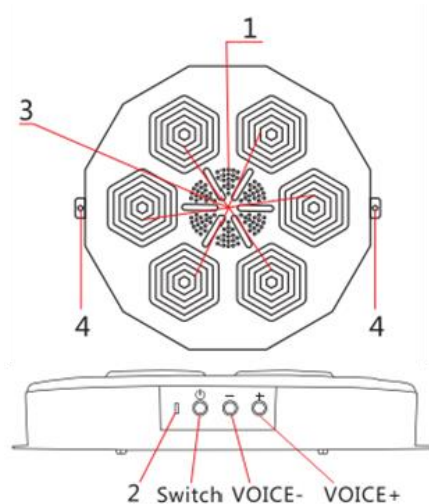

## TUOTE

- 1. Kaiutin
- 2. USB-C latausportti
- 3. Lyöntialue
- 4. Kiinnikkeet

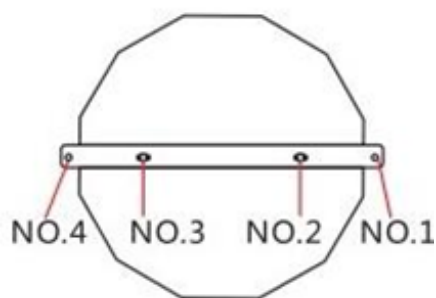

## ASENNUSTAVAT

### Asennustapa 1 ruuveilla

1. Reiät nro 1, 2, 3 ja 4 ovat kiinnikkeitä varten.
2. Kiinnitä ensin kiinnikkeen nro 2 ja nro 3 reiät kahteen nyrkkeilytaulun takana olevaan reikään tasapäisillä ruuveilla.
3. Piirrä kannattimen reiät nro 1 ja nro 4 seinään, poraa reiät, lisää tarvittaessa ruuvien tulpat reikiin, ja kiinnitä seinään.
4. Ennen kuin käytät tuotetta, varmista, että asennus on pitävä.

### Asennustapa 2 teipillä

1. Poista ensin kaksipuoleisen vaahtomuoviteipin yläpuolen suoja.
2. Kiinnitä teippi tuotteen taakse.
3. Poista sitten kaksipuoleisen vaahtomuoviteipin alapuolen suoja.
4. Kiinnitä laite seinälle paikalleen, ja paina tiukasti.

### Asennustapa 3 tarranauhalla

1. Kohdista ja liimaa tarranauha tuotteen taakse.
2. Poista kaksiosaisen tarranauhan teipin suoja.
3. Kohdista seinään ja paina kiinni tiukasti.

## KÄYTTÖOHJE

1. Paina lyhyesti kytkinpainikkeesta laite päälle, jolloin valo syttyy ja musiikki soi.
2. Paina kytkinpainiketta pitkään 2-3 sekuntia, ja laite sammuu.
3. Jos mitään toimintoja ei tehdä noin 3 minuutin kuluttua onnistuneesta käynnistyksestä, laite sammuu automaattisesti.

### Bluetooth-yhteys


Kytke matkapuhelimeen virta ja aseta Bluetooth-yhteys päälle. Yhdistä puhelin laitteeseen: Laitteen nimi alkaa kirjaimella "GDBX". Valitse musiikkia soimaan matkapuhelimessa, joka soi nyt laitteessa.

## ONGELMATILANTEET

Ongelma	Syyn analysointi	Ratkaisukeino
Ei valoja tai ääntä	Laitteessa ei ole virta päällä	Short press the switch
Ei valoja tai ääntä	Akku on tyhjä	Charge
Valot vilkkuvat	Akussa on vähän virtaa	Charge
Lyhyt painallus ei käynnistä laitetta	Pääsirun kondensaattorissa ei ole virtaa pitkäaikaisen käynnistymättä jättämisen vuoksi	Paina lyhyesti painiketta useita kertoja
Paukahdusääni laitteen sisällä	Aiheutuu sisäisestä aktiivisesta jännityksestä	Normaali ilmiö


## SV VARNINGAR

1. Montera produkten på en stabil och tillförlitlig yta. När du slår, slå inom slagzonen. Det är strängt förbjudet att slå på hörnområdet för att undvika armskador eller skador på utrustningen.
2. Denna produkt är lämplig för vuxna. Barn bör använda apparaten under uppsikt av en vuxen.
3. En nybörjare bör inte slå för hårt för att undvika handskador. Under träningen måste säkerheten beaktas och det är strängt förbjudet att använda foten eller knäet för att slå.
4. Det är strängt förbjudet att slå på högtalarområdet.
5. Om apparaten inte går att starta eller inte fungerar som den ska, kontrollera om batteriet är svagt och ladda det i tid. Laddningstiden bör inte överstiga 8 timmar. Vi rekommenderar att du laddar apparaten var 1–2:e månad om den inte används under en längre tid.
6. Denna produkt är inte vattentät. Använd en torr trasa när du torkar av boxningsmaskinen, och blöt inte ner den.
7. Förvara bruksanvisningen i händelse av en nödsituation.

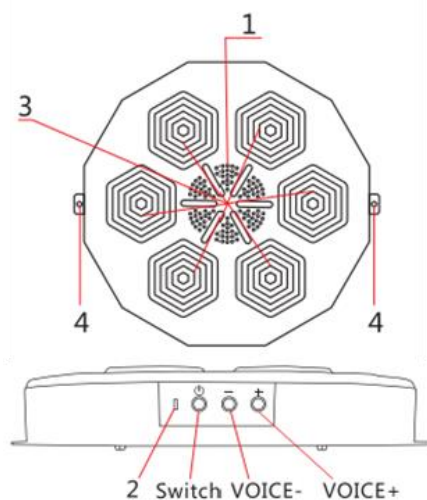

## PRODUKT

1. Högtalare
2. USB C-laddningsport
3. Slagzon
4. Fästen

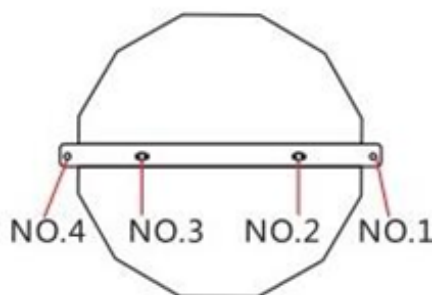

## MONTERINGSMETODER

### Monteringsmetod 1 med skruvar

1. Hål nr 1, 2, 3 och 4 är avsedda för fästen.
2. Fäst först hålen nr 2 och nr 3 i de två hålen bakom boxningsmaskinen med skruvar med platt huvud.
3. Rita fästets hål nr 1 och 4 i väggen, borra hål, sätt i skruvpluggar vid behov och fäst i väggen.
4. Innan du använder produkten ska du kontrollera att installationen är säker.

### Monteringsmetod 2 med tejp

1. Ta först bort skyddet från toppen av den dubbelhäftande skumtejpen.
2. Fäst tejpen på baksidan av produkten.
3. Ta sedan bort skyddet från undersidan av den dubbelhäftande skumtejpen.
4. Fäst apparaten på väggen och tryck fast den ordentligt.

### Monteringsmetod 3 med kardborreband

1. Rikta in och limma fast kardborrebandet bakom produkten.
2. Ta bort tejskyddet från den tvådelade självhäftande tejpen.
3. Rikta in mot väggen och tryck fast ordentligt.

## BRUKSANVISNING

1. Tryck kort på strömbrytaren för att slå på enheten, så tänds lampan och musiken spelas upp.
2. Håll strömbrytarknappen intryckt i 2-3 sekunder så stängs apparaten av.
3. Om ingen åtgärd vidtas efter ca 3 minuter efter en lyckad uppstart stängs apparaten automatiskt av.

### Bluetooth-anslutning


Slå på din mobiltelefon och aktivera Bluetooth-anslutningen. Anslut din telefon till apparaten: Apparaterns namn börjar med "GDBX". Välj musik som ska spelas på din mobiltelefon så spelas den upp på apparaten.

## PROBLEM

Problem	Analys av orsaken	Lösning
Inga lampor eller ljud	Apparaten är inte påslagen	Tryck kort på strömbrytaren
Inga lampor eller ljud	Batteriet är urladdat	Ladda batteriet
Lamporna blinkar	Batteriet har låg laddning	Ladda batteriet
En kort tryckning startar inte apparaten	Kondensatorn är inte spänningssatt på grund av att apparaten inte har använts på länge	Tryck kort på knappen flera gånger
Smällande ljud inuti apparaten	Orsakas av inre aktiv spänning	Detta är normalt

## EN WARNINGS


1. Mount this product on a stable and reliable surface. When you hit, hit inside the strike zone. Hitting the corner area is strictly forbidden to avoid arm injury or equipment damage.
2. This product is suitable for adults. Children should use the device under adult supervision.
3. A beginner should not hit too hard to avoid hand injuries. During training, attention must be paid to safety, and the use of the foot or knee for strikes is strictly forbidden.
4. It is strictly forbidden to hit the loudspeaker area.
5. If the device cannot be started or is not working properly, check if the battery is low and recharge it in time. Charging time should not exceed 8 hours. It is recommended to charge the device once every 1-2 months if it is not used for a long time.
6. This product is not waterproof. Use a dry cloth when wiping the boxing trainer, and do not get it wet.
7. Keep the instruction manual in case of emergency.

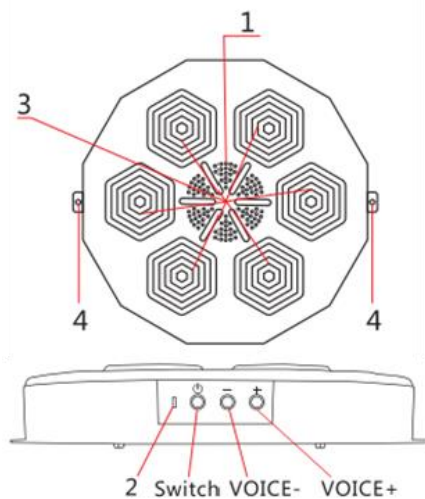

## ITEM

1. Speaker
2. TYPE-C charging port
3. Strike zone
4. Clips

## MOUNTING METHODS

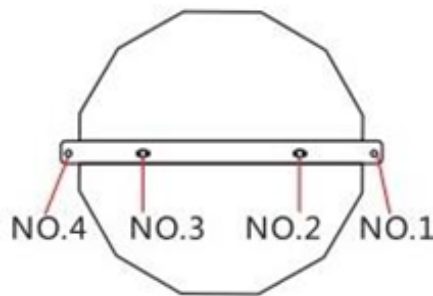

### Mounting method 1 with screws

1. Holes No 1, 2, 3 and 4 are for the clips.
2. First, fix the holes of the clip No 2 and No 3 to the two holes behind the boxing trainer with flat-head screws.
3. Draw holes 1 and 4 on the wall, drill holes, insert screw plugs if necessary, and fasten to the wall.
4. Before using the product, make sure the installation is secure.

### Installation method 2 with tape

1. First, remove the protection from the top of the double-sided foam tape.
2. Attach the tape to the back of the product.
3. Then remove the protection from the underside of the double-sided foam tape.
4. Fix the device to the wall, and press firmly.

### Installation method 3 with velcro

1. Align and glue the velcro tape behind the product.
2. Remove the tape cover from the two-piece velcro tape.
3. Align with the wall and press down firmly.

## OPERATION MANUAL

1. Press the switch button briefly to turn the device on, and the light will turn on and the music will play.
2. Press and hold the switch button for 2-3 seconds and the device will switch off.
3. If no action is taken after about 3 minutes after a successful start-up, the device will automatically shut down.

### Bluetooth connection

Turn on your mobile phone and turn on the Bluetooth connection. Connect your phone to your device: The name of the device starts with "GDBX". Select music to play on your mobile phone that is now playing on your device.

## PROBLEMS

Problem	Analysis of the cause	Solution
No lights or sound	The device is not powered on	Short press the switch
No lights or sound	The battery is empty	Charge
The lights are flashing	The battery is low on power	Charge
A short press does not start the device	The main chip capacitor is not energised due to prolonged non-starting	Press the button briefly several times
Banging sound inside the device	Caused by internal active tension	This is normal

**SUOMITRADING**

Suomi Trading Oy  
Realparkinkatu 12, 37570 Lempäälä  
[asiakaspalvelu@suomitradings.fi](mailto:asiakaspalvelu@suomitradings.fi)