


# Pikaopas EB-Therm 205

Aloita käyttö nopeasti ja helposti! Tässä opastetaan tärkeimpien toimintojen ja asetusten käyttöön, esitellään virransäästöohjelma ja valikkojärjestelmä.


Lue aina koko käyttöohje, jotta saat täydelliset tuotetiedot.

## Aloita EB-Thermin käyttö

Tältä näyttää näyttö, kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran.

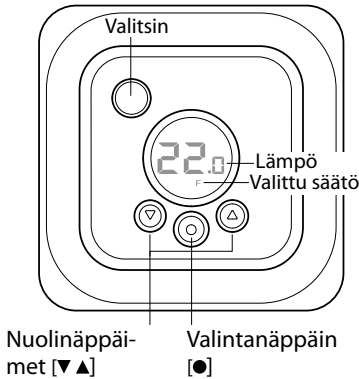


## Käytä valikkoa

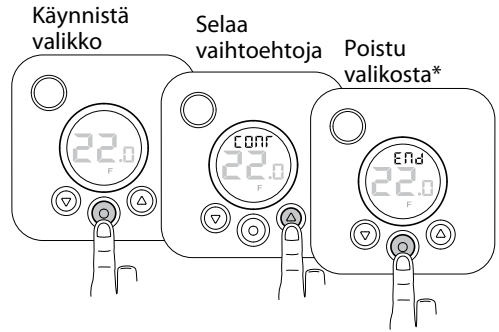


\*Tai odota 30 sekuntia poistuaksesi automaattisesti.

## Sammuta ja käynnistä

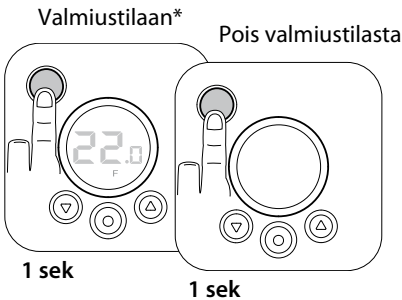

\*Lämpöä ei säädellä. Kello käy ja ohjelmointi tallentuu muistiin.


## Lukitse näppäimistö

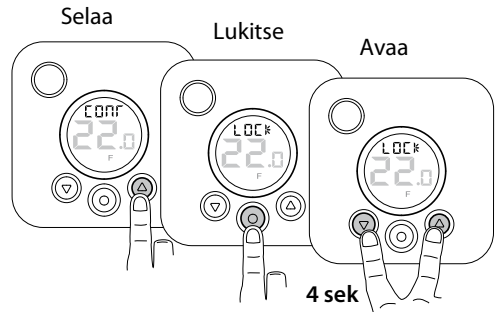

# Perusasetukset


## Kellonaika ja päiväys

Jotta voisit käyttää kaikkia toimintoja, sinun on ensin asetettava kellonaika ja päiväys.

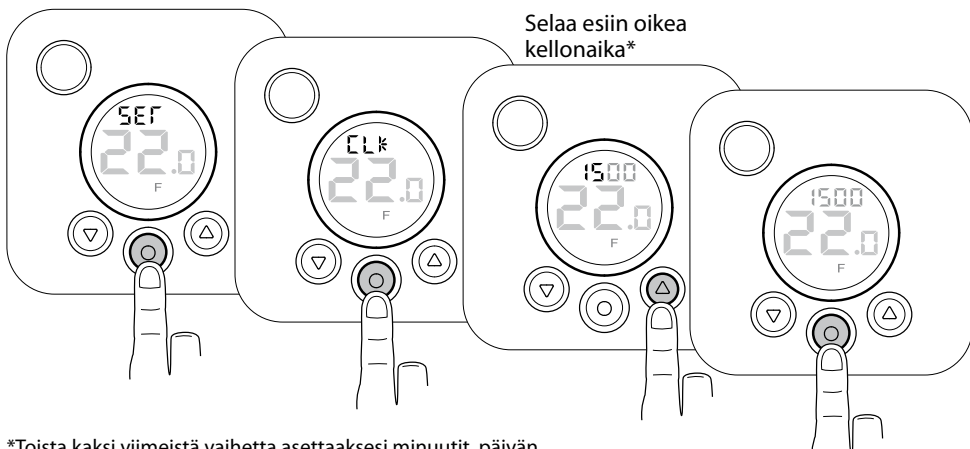

\*Toista kaksi viimeistä vaihetta asettaaksesi minuutit, päivän, kuukauden ja vuoden. Viikonpäivän asetus tapahtuu automaattisesti, mutta se ei tule näkyviin.


## Haluttu lämpötila

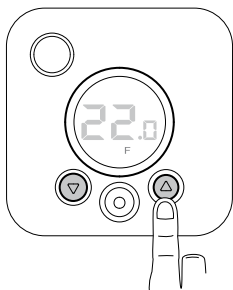

## Näytä todellinen lämpötila

Lukitse ensin näppäimet

Lattian lämpö\*

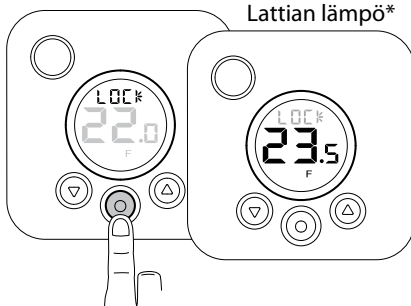

\*Jos termostaatin asetuksena on *Lattiatermostaatti*. Muuten näytetään huoneen lämpötila (R).

**Lisätietoja lämpötilasta** EB-Therm 205 voi säätää lämpötilaa kolmella eri tavalla: *lattiatermostaattilla, huonetermostaattilla tai huone- ja lattiatermostaattilla*. Näin voidaan yhdistää mukava lämpötila ja lattiamateriaalin lämpötilalle mahdollisesti asettamat vaatimukset. Jos lattia-anturi on kytketty, kun termostaatti käynnistetään ensimmäisen kerran, *lattiatermostaatti* valitaan automaattisesti. *Huonetermostaattia* ei voi valita, kun lattia-anturi on kytkettynä. *Huone- ja lattiatermostaattia* tulee käyttää huoneissa, joissa on puulattia tai suuria ikkunoita, joista paistaa aurinko sisään. Lue käyttöohjeesta lisää säätötoiminnoista ja niiden asetuksista. Voit aina tarkistaa nykyisen lämpötilan noudattamalla yllä olevaa selostusta.

# Virransäästöohjelma

Säästä energiaa älykkäästi ja helposti! Ohjelman avulla lämmitys muokataan todellisten tarpeidesi mukaiseksi ja lämpöä lasketaan, kun sitä ei tarvita. Ohjelmavaihtoehtoja on kaksi:



Ennakoasetukset  
kotiympäristölle


Lämpötila laskee automaattisesti 5 °C seuraavina aikoina:  
ma-pe klo 8.30–15.00  
ma-su klo 23.00–5.00



Ennakoasetukset  
toimistoympäristölle

Lämpötila laskee automaattisesti 5 °C muulloin paitsi:  
ma-pe klo 6.00–18.00

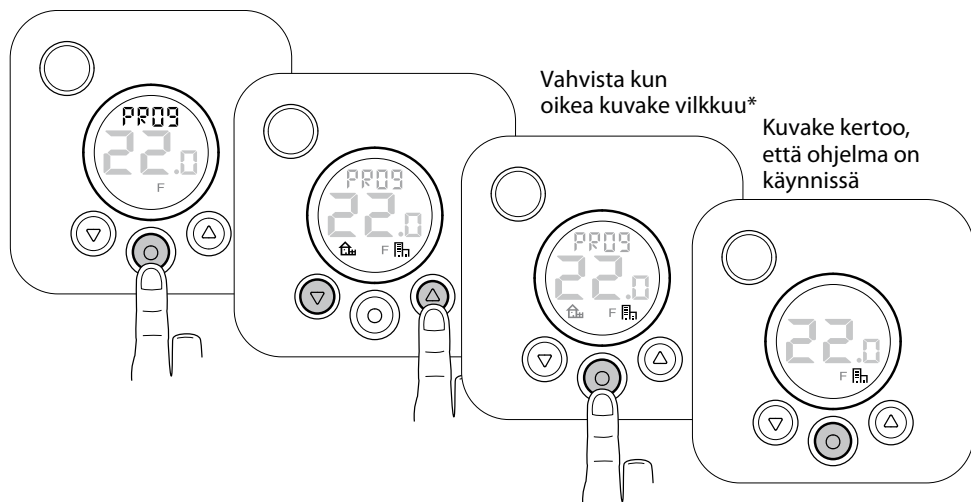

## Käynnistä/sulje ohjelma



\*Sammuta ohjelma: Vahvista, kun mikään kuvake ei vilku.

# Sivukartta valikosta

Tällainen on rakenteeltaan EB-Therm 205:n valikko. Tästä näet nopeasti, missä kaikki toiminnot ja asetukset sijaitsevat.

|   |   |
|---|---|
| <div><b>CONT</b><br/>Määritä näytön kontrasti</div> <div>1-8</div>  | <div><b>PROG</b><br/>Käynnistä/sulje ohjelma</div> <div> Kotiohjelma</div> <div> Toimisto-ohjelma</div> |
| <div><b>SET</b><br/>Sekalaiset asetukset</div> <div><div><div><b>CLK</b><br/>Aseta kellonaika ja päiväys.</div><div><b>S</b><br/>Sammuta ja aseta automaattinen siirtyminen kesäaikaan</div><div><b>RNF</b><br/>Määritä, miten lämpötilaa tulee säätää. F (lattiatermostaatti) – R (huonetermostaatti) – R&amp;F</div></div><div><div><b>OH</b><br/>Säädä lämpötila lattia-anturin rajoittamiseen (R&amp;F).</div><div><b>DISP</b><br/>Määritä, miten kellonaika näytetään, 24 vai 12 tunnin muodossa.</div></div><div><div><b>AF</b><br/>Sammuta ja käynnistä muok-<br/>kaustoiminto.</div><div><b>RST</b><br/>Palauttaa tehdasasetukset ja poistaa kaikki omat asetukset.</div><div><b>END</b><br/>Sulkee valikon ja palaa perustilanteeseen.</div></div></div> |   |
| <div><b>LOCK</b><br/>Lukitsee näppäimistön</div> <div></div>  | <div><b>END</b><br/>Sulkee valikon</div> <div></div>  |