
Kaappisänky työpöydällä

Asennusohje

103831910 / 90 cm
103831915 / 120 cm
103831920 / 160 cm

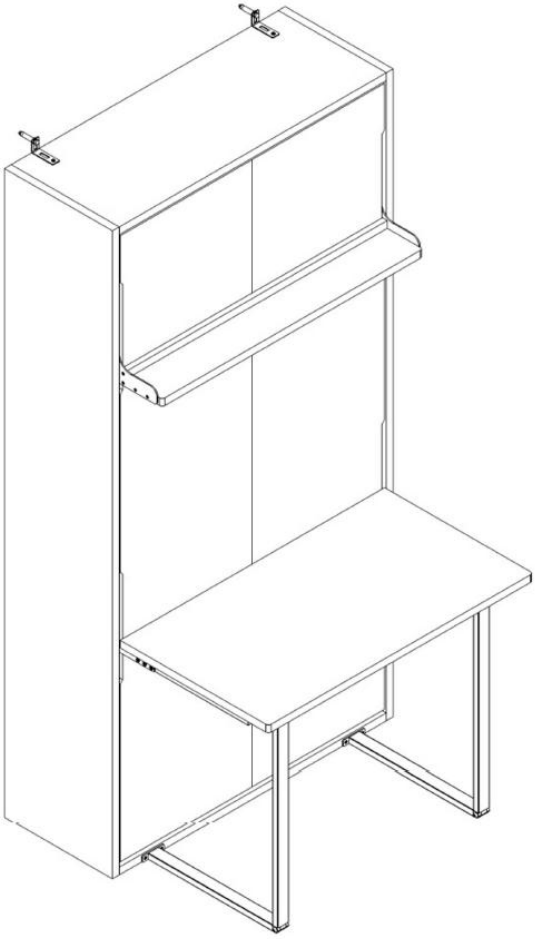

SUOMITRADING.fi
Realparkinkatu 12
37570 Lempäälä
asiakaspalvelu@suomitrading.fi

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen käyttöä turvallisuuden varmistamiseksi.

Huomautukset asennukseen:



- Tuote tulee asentaa kantavaan seinään mukana toimitetuilla kiinnikkeillä.
- Varmista, että seinä on tasainen. Poista jalkalistat tarvittaessa.
- Kantavan seinän paksuuden tulee olla vähintään 100 mm (10 cm).
- Älä asenna kipsilevyyn, ontelotiileen, savitiileen tai vaahtobetoniin.
- Varmista, että lattia ja seinä ovat täysin tasaiset ja suorat.


Yleiset turvallisuusvaroitukset:

- Tuote on suunniteltu tiettyyn käyttötarkoitukseen.
- Lue ohjeet ennen käyttöä.
- Tarkista työkalut ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain normaalisti nukkumiseen
- Älä käytä tuotetta väsyneenä, päihtyneenä tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
- Poista korut ja varmista, etteivät hiukset tai vaatteet takerru sängyn mekanismeihin
- Säilytä ohjeet.
- Käyttäjä vastaa turvallisuudesta.
- Pöly voi olla haitallista – käytä suojavarusteita.

Tuotekohtaiset varoitukset:

- Huonekalu voi kaatua – kiinnitä tukevasti seinään.
- Varmista, että sänky sulkeutuu oikein ja väliin ei tungeta liian paksuja tai painavia patjoja
- Älä anna lasten käyttää mekanismia.
- Puristumisvaara avattaessa ja suljettaessa. Pidä sormia vain avausaukon kohdalla
- Älä estä mekanismia liikkumasta tai tavaroita jumittamasta mekanismiin.
- Älä yritä nostaa sänkyä yläasentoon, **jos joku on sängyssä**. Sängyn mekanismi voi rikkoutua, tai sängyssä oleva henkilö voi pudota sängyn ja kaapin väliin ja loukkaantua. Sänkyä nostettaessa sängyn ja kaapin väliin syntyy aukko, johon pää tai raaja voi jäädä puristuksiin. Uudelleen avattaessa väliin joutunut pää tai raaja voi joutua uudelleen puristuksiin, mikä estää kaapin avaamisen.
- Älä muuta rakennetta.
- Älä käytä seinäankkureita kipsilevyyn.
- Älä asenna onttoihin seiniin.
- Älä käytä liian paksua tai kevyttä patjaa.

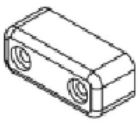 A.	 B.	 C.	 D.	 E.	 F.
 G.	 H.	 J.	 K.	 L.	 M.
 N.	 P.	 Q.	 R.	 S.	 T.





 U.	 V.	 Y.	 AA.	 AB.	 AC.
 AD.	 AE.	 AF.	AG.	 AH.	 AI.
 AJ.	 AK.	 AL.	 AM.		

Osaluettelo:

A.	Kiinnityskannake	1 kpl
B.	Kiinnityskannake	1 kpl
C.	Sängynjalat	2 kpl
D.	Patjan tukilevy	2 kpl
E.	Kaasujouset	4 kpl
F.	Peitelevy	2 kpl
G.	Lukitusrauta	2 kpl
H.	L-rauta seinäkiinnitykseen	2 kpl
J.	Pysäytin	2 kpl
K.	Ankkuri M8 x 50 mm	2 kpl
L.	Holkki 18 x 6 x 3 mm	2 kpl
M.	M6 nyloc-mutteri	10 kpl
N.	M8 nyloc-mutteri M8	2 kpl
P.	Hylsymutteri M8 x 20	6 kpl
Q.	Ruuvi M6 x 20 mm	6 kpl
R.	Ruuvi M6 x 55 mm	6 kpl
S.	Ruuvi M6 x 70 mm	4 kpl
T.	Ruuvi M8 x 20 mm	8 kpl
U.	Pultti M10 x 60 mm	2 kpl
V.	Aluslevy M8 x 24	2 kpl
Y.	Sokka 2,5 x 45 mm	4 kpl
AA.	Huonekaluruuvi 6 x 35	4 kpl
AB.	Lukitusruuvi 15 x 12 mm	32 kpl
AC.	Huonekaluruuvi 6 x 35	24 kpl
AD.	Puutappi 6 mm	24 kpl
AE.	Hylsymutteri M8 x 35	4 kpl
AF.	Puuruuvi 4 x 20 mm	36 kpl
AG.	Patjanremmi	1 pari
AH.	Kaasujousen lukitustappi	4 kpl
AI.	Puuruuvi 4 x 35 mm	16 kpl
AJ.	Puuruuvi 4 x 35 mm	40 kpl
AK.	Kuusiokoloavain 6 mm	1 kpl
AL.	Kuusiokoloavain 5 mm	1 kpl
AM.	Kuusiokoloavain 4 mm	1 kpl


Paneelit:

1. Vasen sivupaneeli 1 kpl
2. Oikea sivupaneeli 1 kpl
3. Ovipaneelit 2 kpl
4. Takapaneelit 2 kpl (leveys vaihtelee mukaan)
5. Yläpaneeli 1 kpl (leveys vaihtelee mukaan)
6. Alapaneeli 1 kpl (leveys vaihtelee mukaan)
7. Pöytälevy 1 kpl (leveys vaihtelee mukaan)
8. Hyllylevy 1 kpl (leveys vaihtelee mukaan)
9. Hyllylevy 1 kpl (leveys vaihtelee mukaan)
10. Sängyn runko 1 kpl (leveys vaihtelee mallin mukaan)

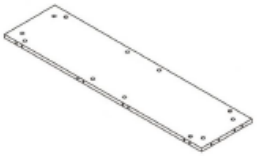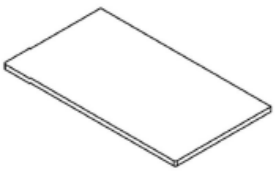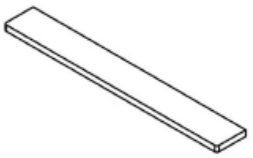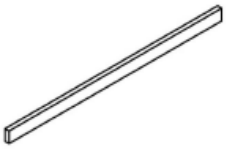 **1.**	 **2.**	 **3.**	 **4.**
 **5.**	 **6.**	 **7.**	 **8.**
 **9.**	 **10.**		

1

NO.	Nimi	Symboli	Kpl
AA	M6x35		x4
AB	M15x12		x24
AD	Puutappi		x4

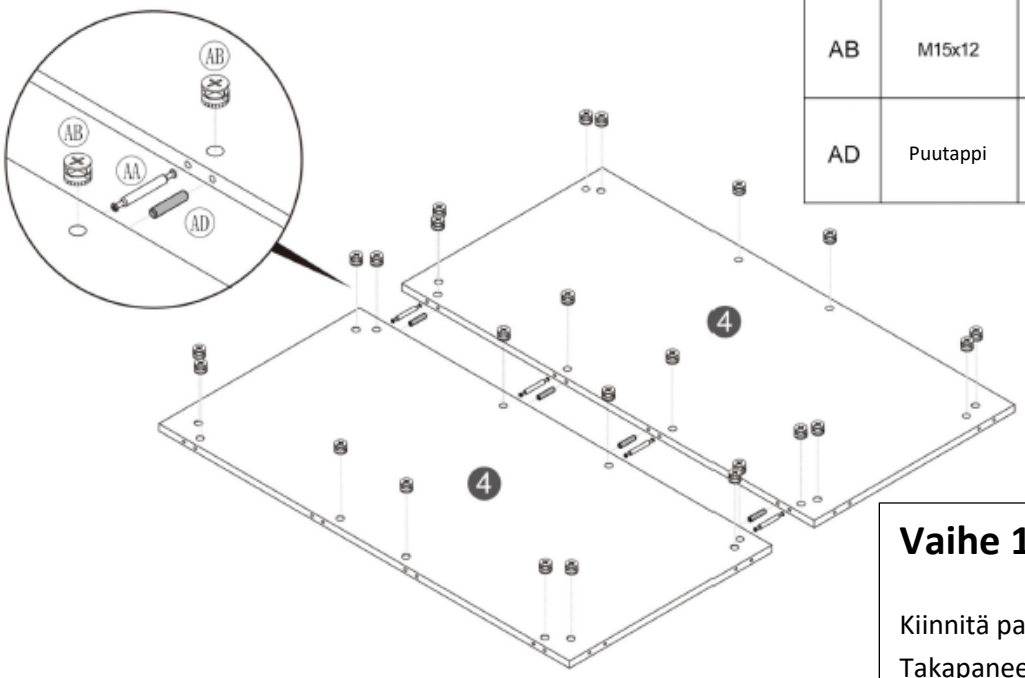


Takapaneelin kokoaminen

Vaihe 1

Kiinnitä paneelit ruuveilla.
Takapaneeli voi koostua useasta levystä.

2

NO.	Nimi	Symboli	Kpl
AC	M6x35		x24
AB	M15x12		x8
AD	Puutappi		x24

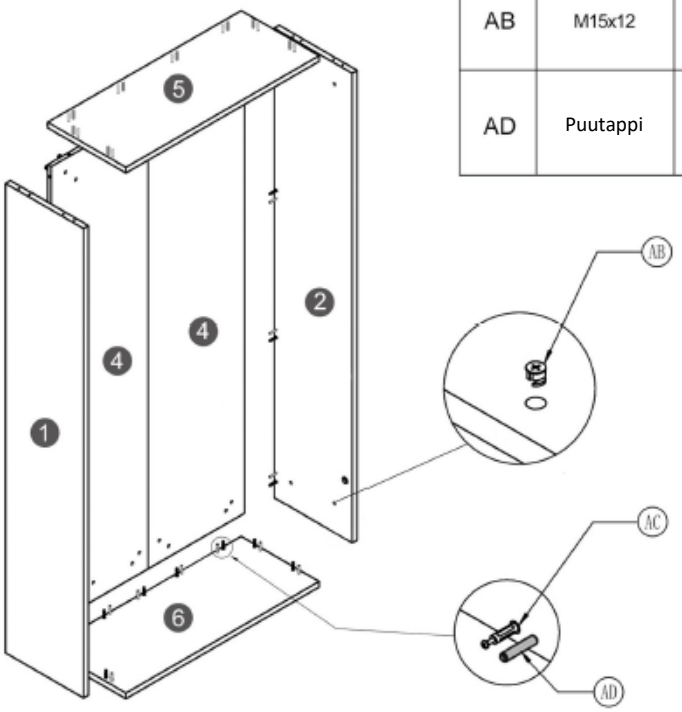

Vaihe 2

Rungon kokoaminen


Kiinnitä sivupaneelit.
Käytä puutappeja.

3

Vaihe 3 Kiinnitys seinään

Kiinnitä runko kantavaan seinään, ks. ensimmäisen sivun varoitukset.

NO.	Nimi	Symboli	Kpl
H	L-rauta		x2
K	M8x100		x2
T	Ruuvi M8 x 20		x2
P	Hylsymutteri M8 x 20		x2

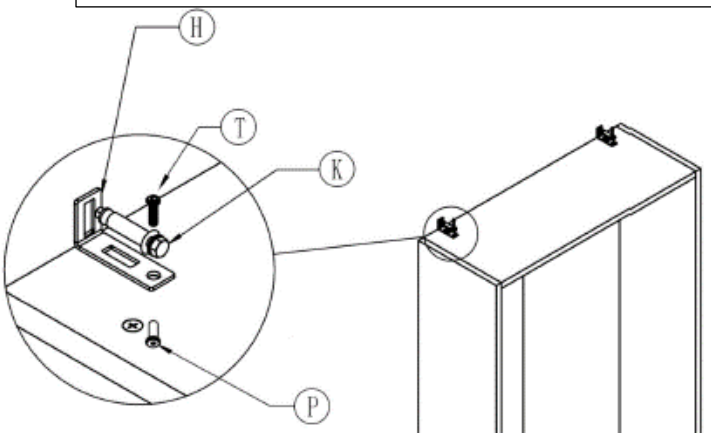

Kulmaraudan (H) paikka sängyssä määräytyy kohtaan, jossa se on tukevasti kiinni seinässä.

Kulmaraudan pultteja varten täytyy porata yläpaneeliin sopivat 10 mm reiät.


4


Vaihe 4 Tukiraudan (A & B) kiinnitys

Kohdista akselin reikä alhaalla ja ylhäällä tehtaalla merkittyihin reikiin. Yläkulma on 260 mm seinän etureunasta.

NO.	Nimi	Symboli	Kpl
AF	M4x20		x24
A	Kiinnitys-kannake		x1
B	Kiinnitys-kannake		x1

Tarkista, että tukiraudan reiät ovat oikealla kohdalla ja ruuvaa loput ruuvit paikalleen.

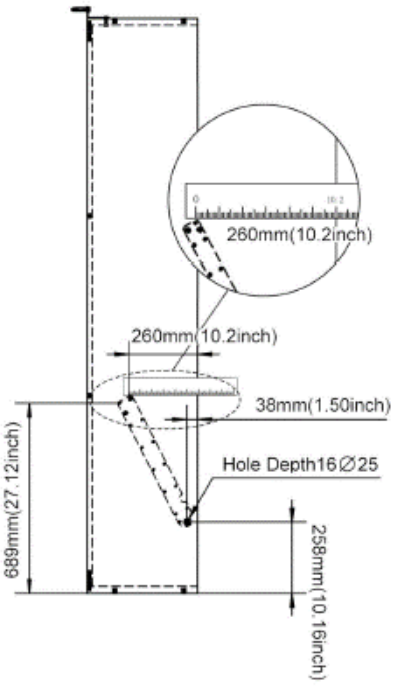


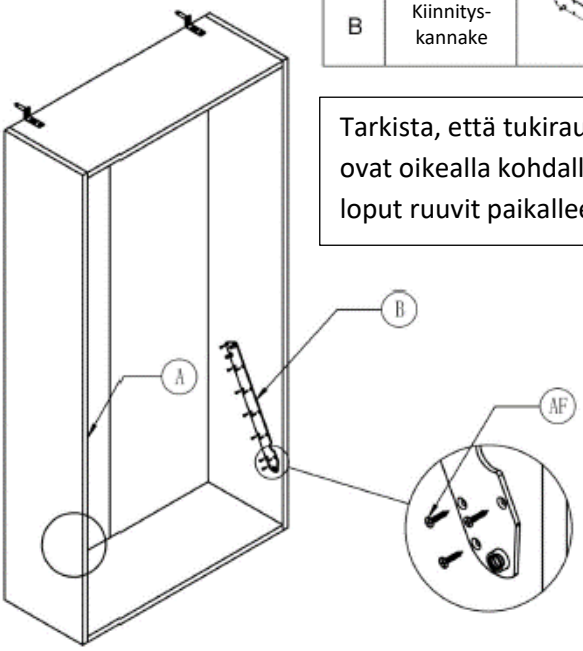

5

Vaihe 5 Sängyn rungon asennus

NO.	Nimi	Symboli	Kpl
G	30x115		x2

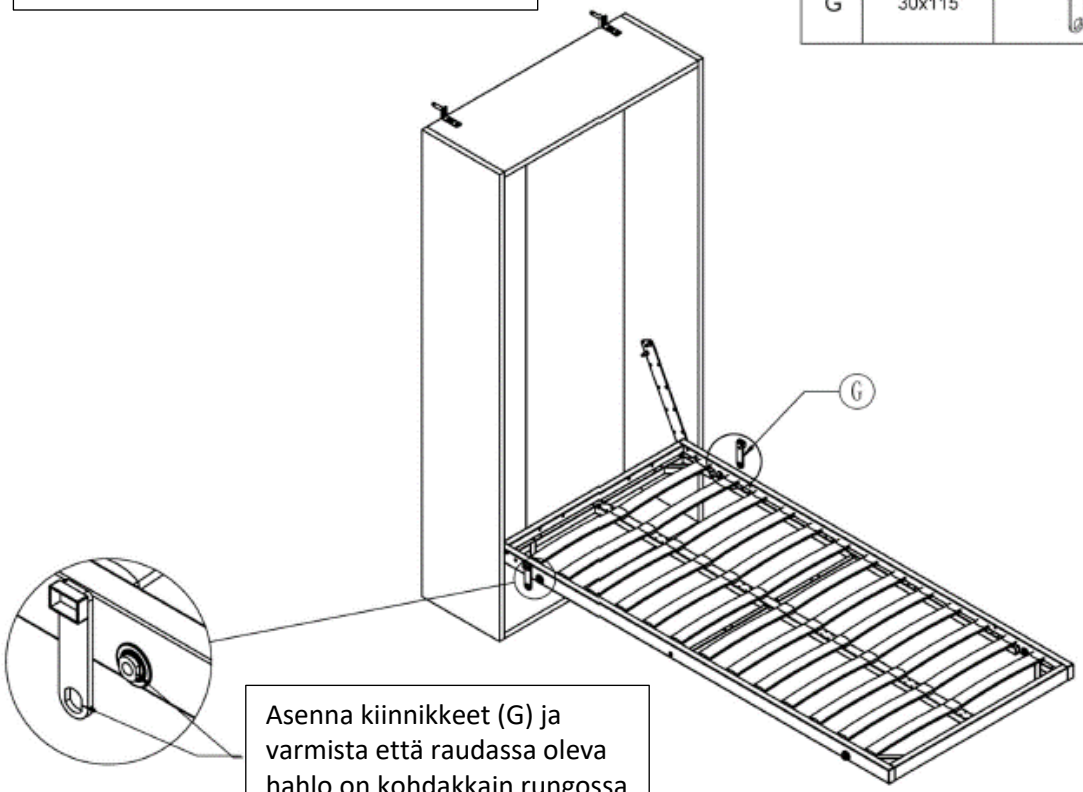


Asenna kiinnikkeet (G) ja varmista että raudassa oleva hahlo on kohdakkain rungossa olevan akselinpään kanssa.

6

Vaihe 6
Kaasujousien (E) asennus

Asenna symmetrisesti molemmille puolille kaasujousen runko (paksumpi osa) ylöspäin.

NO.	Nimi	Symboli	Kpl
E	Kaasu-jouset		x4
Y	M2.5x45		x4
AH	M10x50		x4

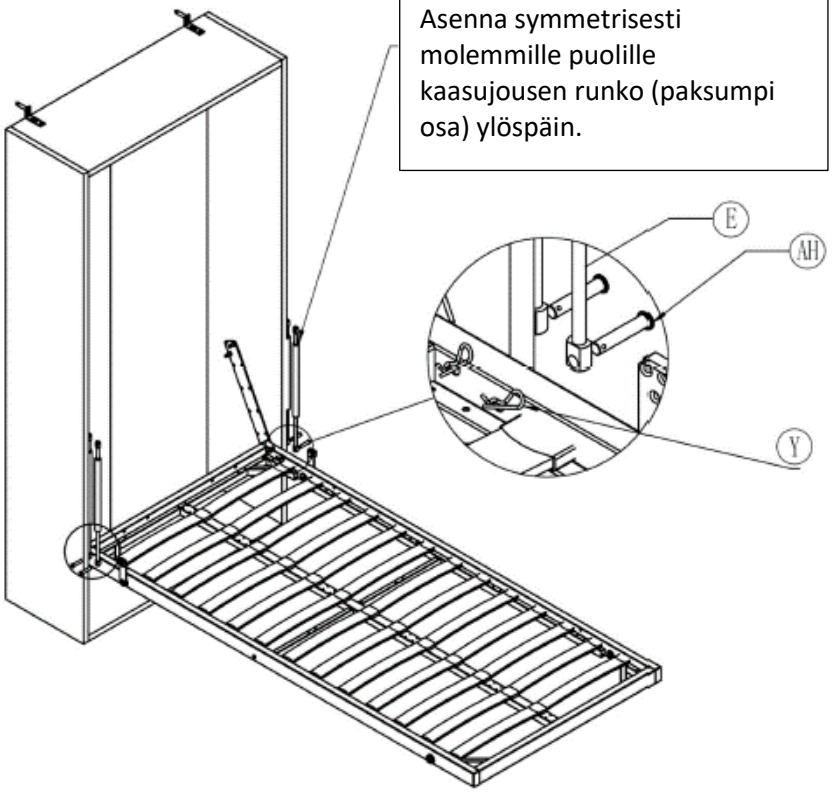


Mikäli joudut myöhemmin korvaamaan kaasujousen, vaihda vain vastaavan kokoiseen ja vahvuiseen.

Työnnä lukitustappi (AH) kaasujousen ja sängynrungon läpi ja varmista se sokalla (Y).

Älä kiinnitä vielä kaasujousta yläosasta.

7

NO.	Nimi	Symboli	Kpl
U	M10x60		x2
AI	M4x35		x6
AK	M8		x1

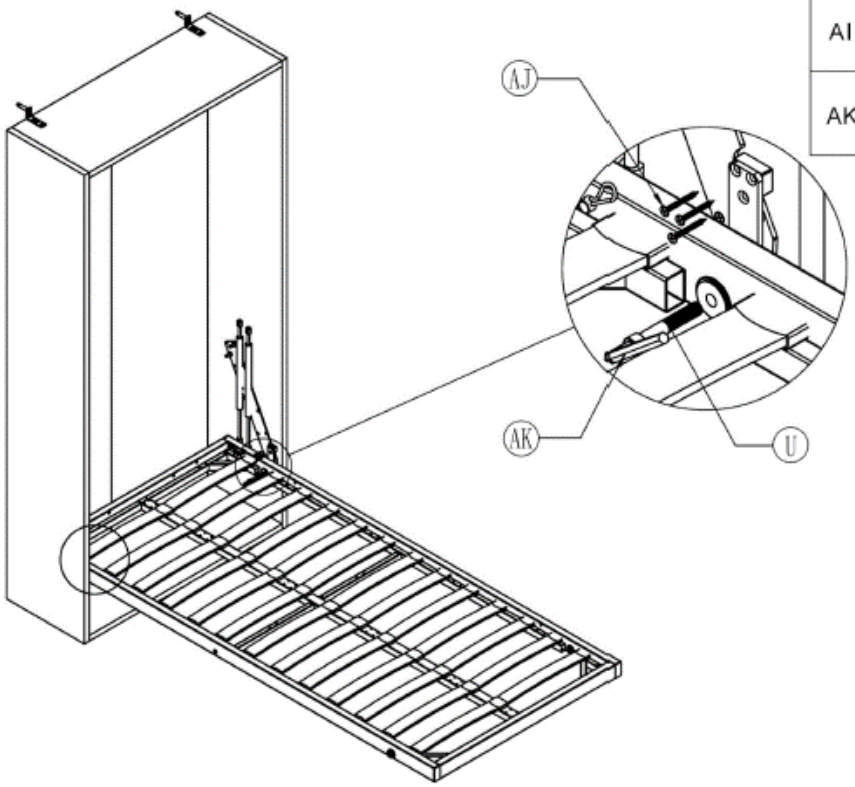

Vaihe 7
Mekanismin lukitus

Kiinnitä pultti (U) aiemmin asennetun tukiraudan (G) läpi ja ruuvaa tukirauta sivuseinään.

8

NO.	Nimi	Symboli	Kpl
C	Sängyn-jalat		x2
T	Ruuvi M8 x 20		x2
W	M8x24x1.5		x2
AL	M5		x1

Vaihe 8
Jalkojen asennus


Asenna jalat (C), lisää väliin prikka (W) ja kiinnitä pultilla (T).

➔ Tarkista lukitus.

Kohdista hahlon suorat reunat kohdakkain vastakappaleen kanssa.

9

NO.	Nimi	Symboli	Kpl
D	Patjan tukilevy		x2
T	Ruuvi M8 x 20		x4
P	Hylsymutteri M8 x 20		x4
AM	M4		x1

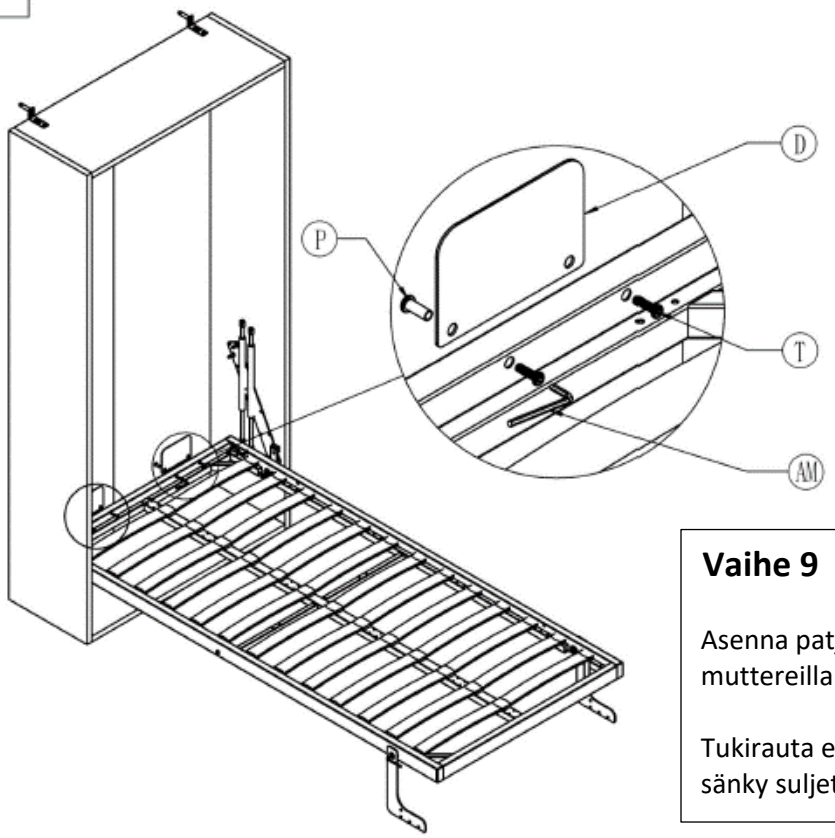

Vaihe 9 **Kaasujousien (H) asennus**

Asenna patjan tukiraudat (D) pulteilla (T) ja muttereilla (P).


Tukirauta estää patjaa liikkumasta, kun sänky suljetaan.

10

Vaihe 10 **Mekanismin tarkistus**

Asenna kaasujousien yläkiinnitys symmetrisesti ja kiinnitä lukitus mutterit (N).

NO.	Nimi	Symboli	Kpl
N	M8		x2

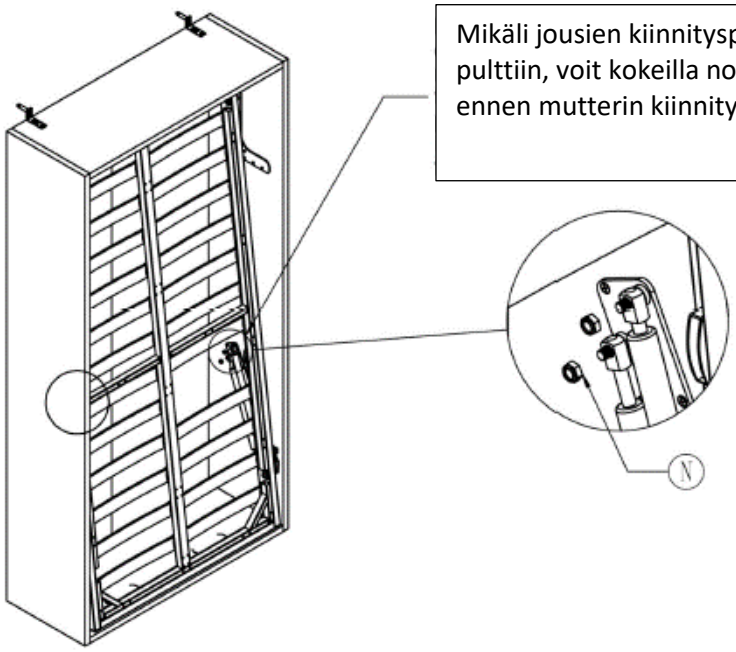


Mikäli jousien kiinnityspiste ei kohdistu pulttiin, voit kokeilla nostaa sänkyä hiukan, ennen mutterin kiinnitystä.

11

Vaihe 11 Suojakannet

Asenna suojakansi (F) ruuveilla paikalleen.

NO.	Nimi	Symboli	Kpl
AI	M4x35		x6
F	Peite-levy		x2

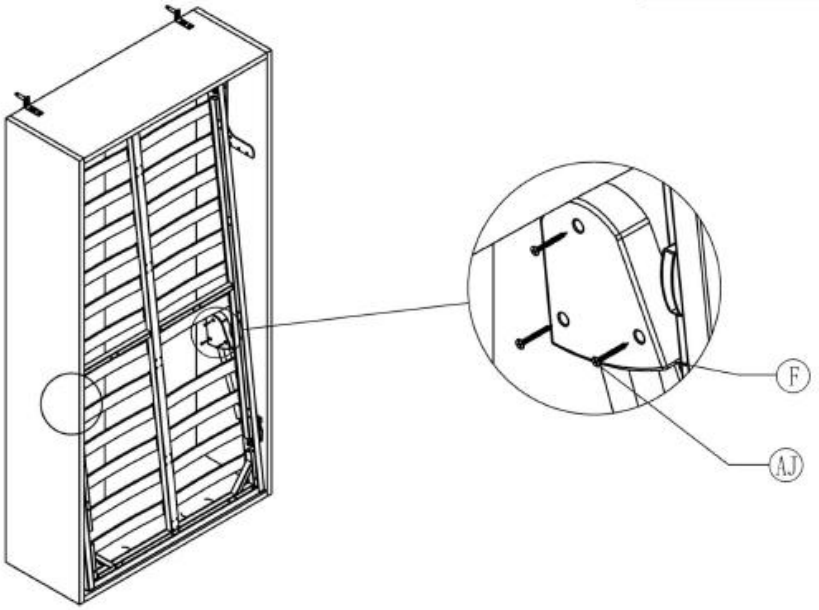

12

NO.	Nimi	Symboli	Kpl
AJ	M4x45		x20

Vaihe 12 Ovipaneelit


Kiinnitä ovipaneelit sängyn runkoon ruuveilla.

Tue paneelia alhaaltapäin, ettei se pääse taittumaan ja murtumaan.

Älä ylikiristä, etteivät ruuvien kierteet riko paneelia.

13

NO.	Nimi	Symboli	Kpl
AI	M4x35		x4
J	Pysäytin/ Stoppari		x2

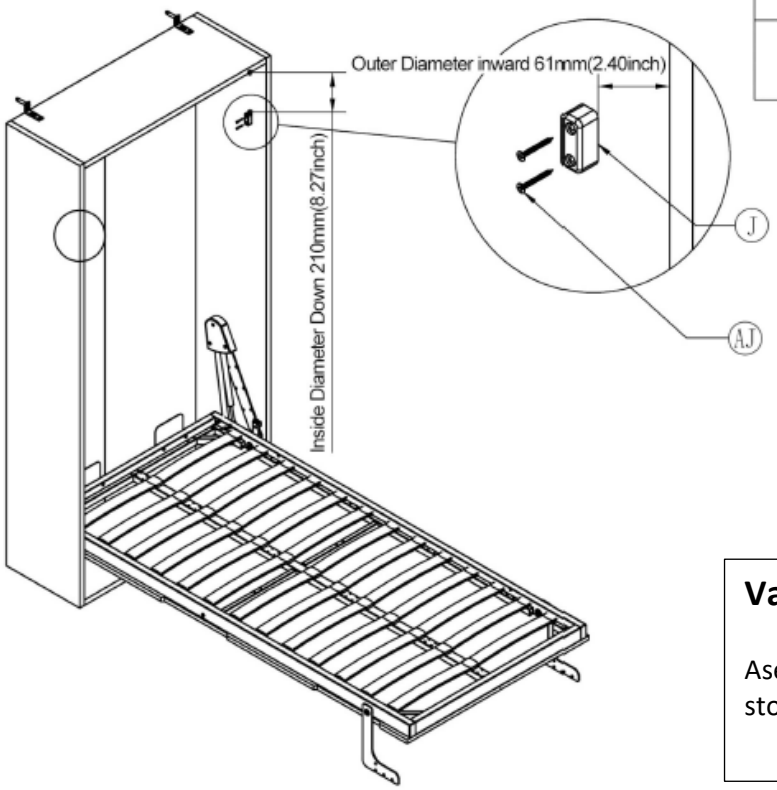

Vaihe 13 **Stopparit**

Asenna sängynrungon stopparit (J) 61 mm reunasta.

14


NO.	Nimi	Symboli	Kpl
AG	Patjan remmi		x1

Vaihe 14 **Patja**

Käytä aina patjaa painona, jouset vetävät oven muuten kiinni. Liian kevyt patja ei pidä sänkyä ala-asennossa ja sänky sulkeutuu.

Patja ja peitto voivat olla maksimissaan 17 cm paksut. Mikäli peitto ei mahdu väliin, niin säilö sitä erillisessä paikassa tai vaihda patja ohuempaan.

Kiinnitä patja ja peitto remmeillä (AG) paikalleen, kun suljet sängyn.

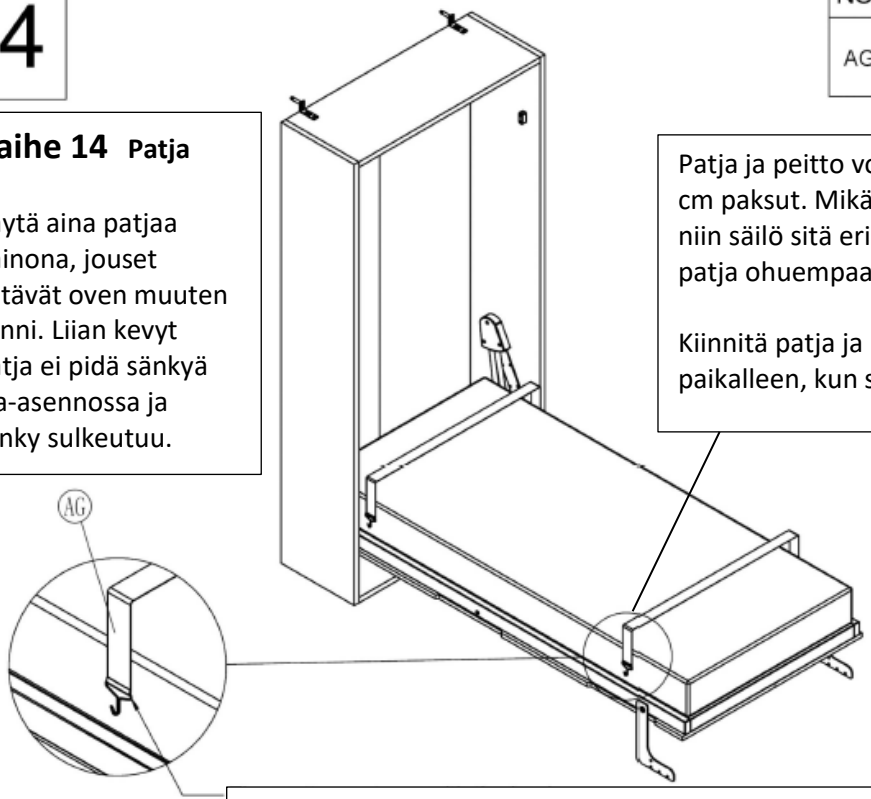


Koukulla varustetut patjan hihnat voidaan kiinnittää sängyn rungon sisäpuolelle.

15

NO.	Nimi	Symboli	Kpl
AF	M4x20		x8
L	M6x18x3		x2
Q	M6x20		x2

Vaihe 15 Hyllylevy

Kiristä kaikki ruuvit sängyn jalkoihin.

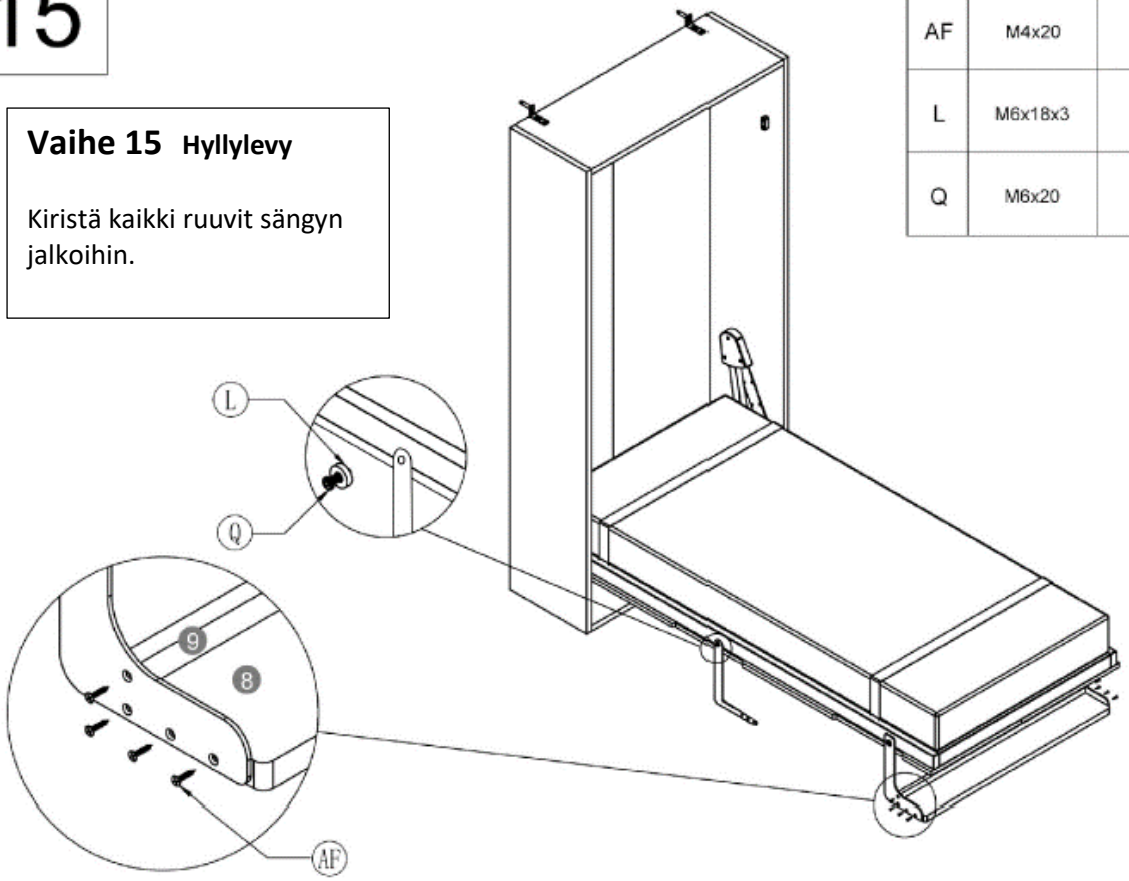


16

NO.	Nimi	Symboli	Kpl
AE	M8x35		x4
M	M6		x10
Q	M6x20		x4
S	M6x70		x4

Vaihe 16 Pöydän runko

Kiinnitä jalat kuvan mukaisilla ruuveilla ja muttereilla.

➔ Tarkista vakaus.

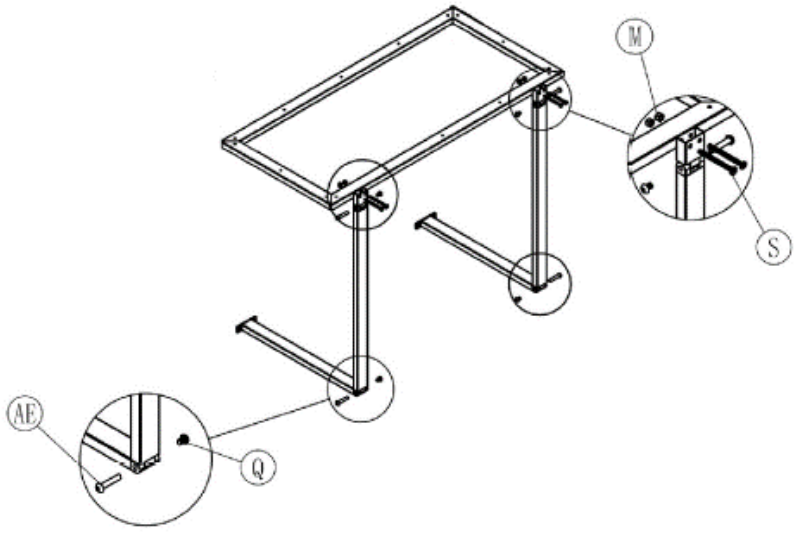


17

NO.	Nimi	Symboli	Kpl
AF	M4x20		x4
R	M6x55		x6


Vaihe 17 **Pöytätaso**

Kiinnitä pöytälevyn mekanismi runkoon.

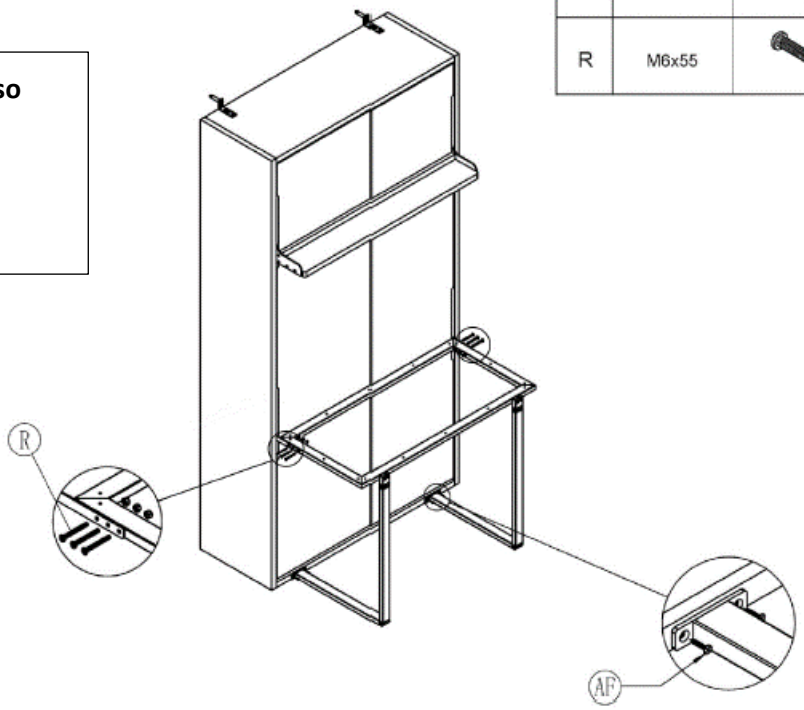

18

NO.	Nimi	Symboli	Kpl
AJ	M4x45		x16

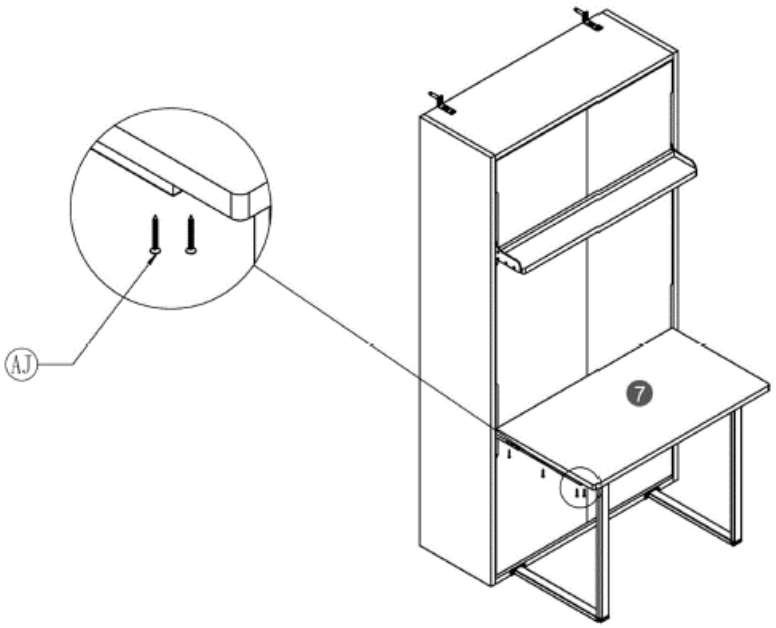

Vaihe 18 **Viimeistely**

Kiinnitä pöytälevy mekanismiin.


Tarkista toiminta.

Kiristä loput ruuvit.

Skåpsäng med skrivbord

Installationsanvisningar

103831910 / 90 cm
103831915 / 120 cm
103831920 / 160 cm

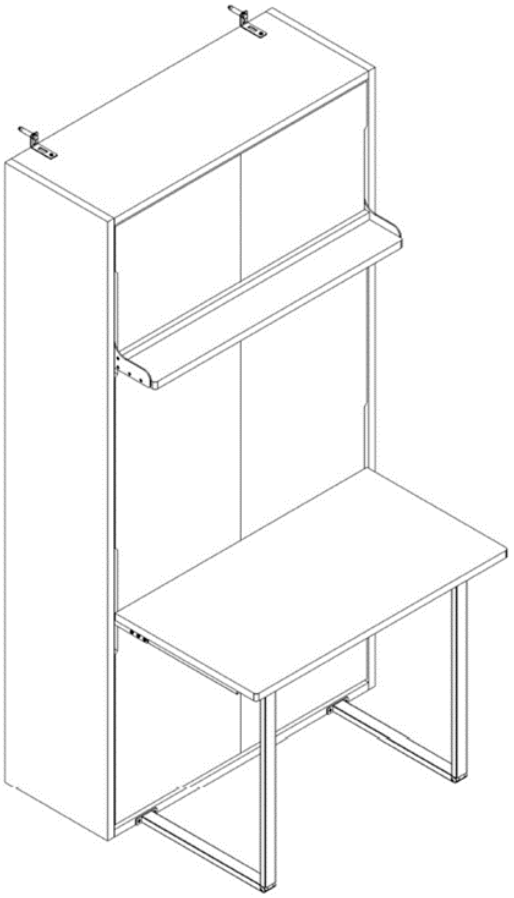

SUOMITRADING.fi
Realparkinkatu 12
37570 Lempäälä
asiakaspalvelu@suomitrading.fi

Läs dessa instruktioner noggrant före användning för att säkerställa säkerheten.

Anvisningar för installation:




- Produkten ska monteras på en bärande vägg med medföljande fästen.
- Kontrollera att väggen är jämn. Ta bort golvlister vid behov.
- Den bärande väggen ska ha en tjocklek på minst 100 mm (10 cm).
- Montera inte i gipsskivor, håltegel, lertegel eller lättbetong.
- Se till att golv och vägg är helt plana och raka.


Allmänna säkerhetsvarningar:

- Produkten är avsedd för ett specifikt användningsområde.
- Läs instruktionerna före användning.
- Kontrollera verktygen före användning.
- Använd produkten endast för normalt sovbruk.
- Använd inte produkten om du är trött, påverkad av alkohol eller mediciner.
- Ta av smycken och se till att hår eller kläder inte fastnar i sängens mekanismer.
- Spara instruktionerna.
- Användaren ansvarar för säkerheten.
- Damm kan vara skadligt – använd skyddsutrustning.

Produktspecifika varningar:

- Möbeln kan välta – fäst den ordentligt i väggen.
- Kontrollera att sängen stängs korrekt och att inte för tjocka eller tunga madrasser placeras i den.
- Låt inte barn använda mekanismen.
- Risk för klämning vid öppning och stängning. Håll fingrarna endast i öppningshandtaget.
- Blockera inte mekanismen eller låt föremål fastna i den.
- Försök inte lyfta sängen till uppfällt läge **om någon ligger i den**. Sängens mekanism kan gå sönder, eller personen i sängen kan falla ner mellan sängen och skåpet och skadas. När sängen lyfts upp bildas ett mellanrum mellan sängen och skåpet där huvud eller lem kan fastna. När sängen öppnas igen kan den fastklämda kroppsdelen klämmas på nytt, vilket kan förhindra att skåpet öppnas.
- Använd inte väggankare för gipsskivor.
- Montera inte i ihåliga väggar.
- Ändra inte konstruktionen.
- Använd inte en för tjock eller för lätt madrass.

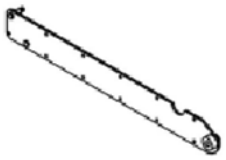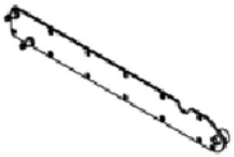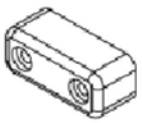 A.	 B.	 C.	 D.	 E.	 F.
 G.	 H.	 J.	 K.	 L.	 M.
 N.	 P.	 Q.	 R.	 S.	 T.


 U.	 V.	 W.	 AA.	 AB.	 AC.
 AD.	 AE.	 AF.	AG.	 AH.	 AI.
 AJ.	 AK.	 AL.	 AM.		

Delista:

A. Fäste	1 st
B. Fäste	1 st
C. Sängben	2 st
D. Madrassens stödskena	2 st
E. Gasfjädrar	4 st
F. Täckplåt	2 st
G. Låsbeslag	2 st
H. L-beslag för väggmontering	2 st
J. Stopp	2 st
K. Ankare M8 x 50 mm	2 st
L. Hylsa 18 x 6 x 3 mm	2 st
M. M6 nyloc-mutter	10 st
N. M8 nyloc-mutter	2 st
P. Hylsmutter M8 x 20	6 st
Q. Skruv M6 x 20 mm	6 st
R. Skruv M6 x 55 mm	6 st
S. Skruv M6 x 70 mm	4 st
T. Skruv M8 x 20 mm	8 st
U. Bult M10 x 60 mm	2 st
V. Bricka M8 x 24	2 st
W. Saxpinne 2,5 x 45 mm	4 st
AA. Möbelskruv 6 x 35	4 st
AB. Låsskruv 15 x 12 mm	32 st
AC. Möbelskruv 6 x 35	24 st
AD. Träplugg 6 mm	24 st
AE. Hylsmutter M8 x 35	4 st
AF. Träskruv 4 x 20 mm	36 st
AG. Madrassrem	1 par
AH. Låsstift för gasfjäder	4 st
AI. Träskruv 4 x 35 mm	16 st
AJ. Träskruv 4 x 35 mm	40 st
AK. Insexnyckel 6 mm	1 st
AL. Insexnyckel 5 mm	1 st
AM. Insexnyckel 4 mm	1 st


Paneler:

1. Vänster sidopanel 1 st
2. Höger sidopanel 1 st
3. Dörrpaneler 2 st
4. Bakpaneler 2 st (bredden varierar beroende på modell)
5. Toppanel 1 st (bredden varierar beroende på modell)
6. Bottenpanel 1 st (bredden varierar beroende på modell)
7. Bordsskiva 1 st (bredden varierar beroende på modell)
8. Hyllplan 1 st (bredden varierar beroende på modell)
9. Hyllplan 1 st (bredden varierar beroende på modell)
10. Sängram 1 st (bredden varierar beroende på modell)

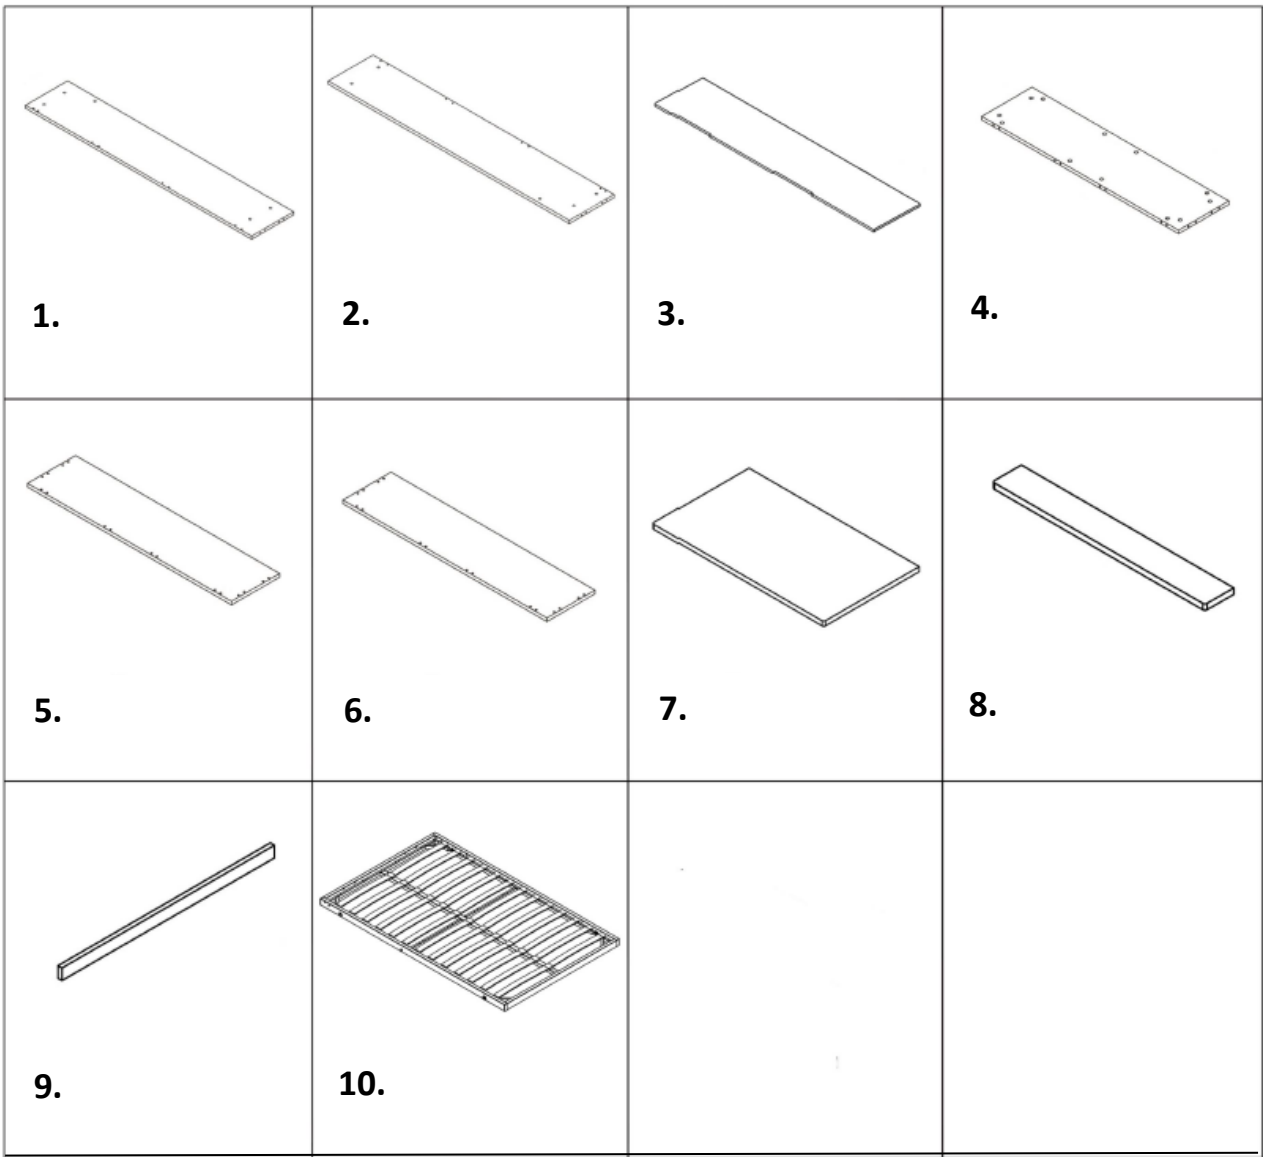

1

NO.	Name	Symbol	QTY.
AA	M6x35		x4
AB	M15x12		x24
AD	Träplugg		x4

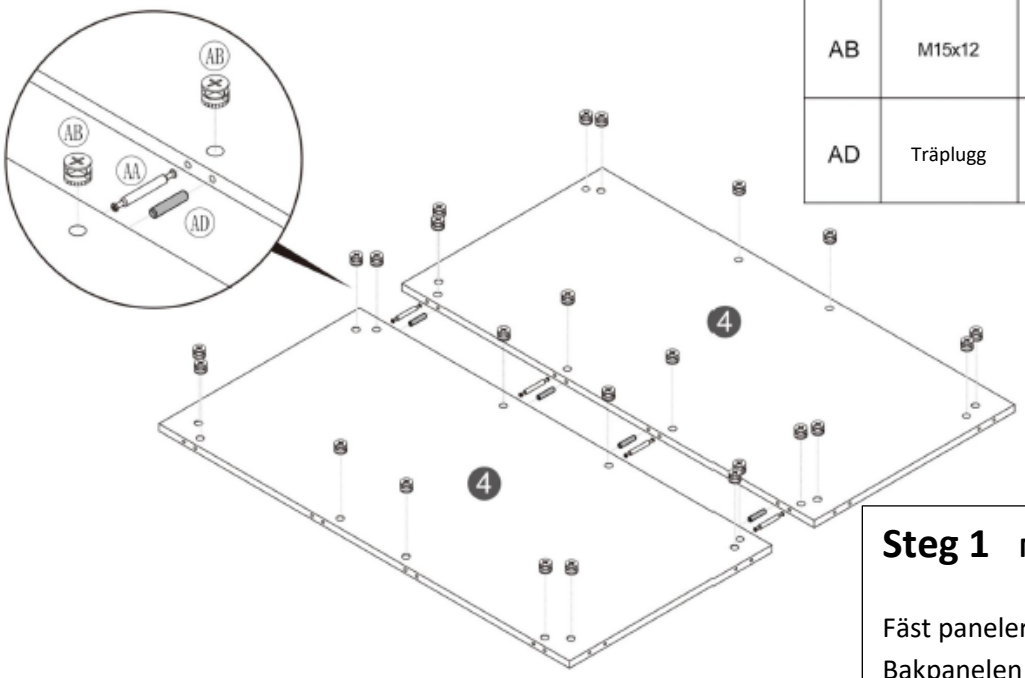

Montering av bakpanel

Steg 1 **Montering av bakpanel**


Fäst panelerna med skruvar. Bakpanelen kan bestå av flera skivor.

2

Steg 2 **Montering av stommen**

Fäst sidopanelerna. Använd träpluggar.

NO.	Name	Symbol	QTY.
AC	M6x35		x24
AB	M15x12		x8
AD	Träplugg		x24

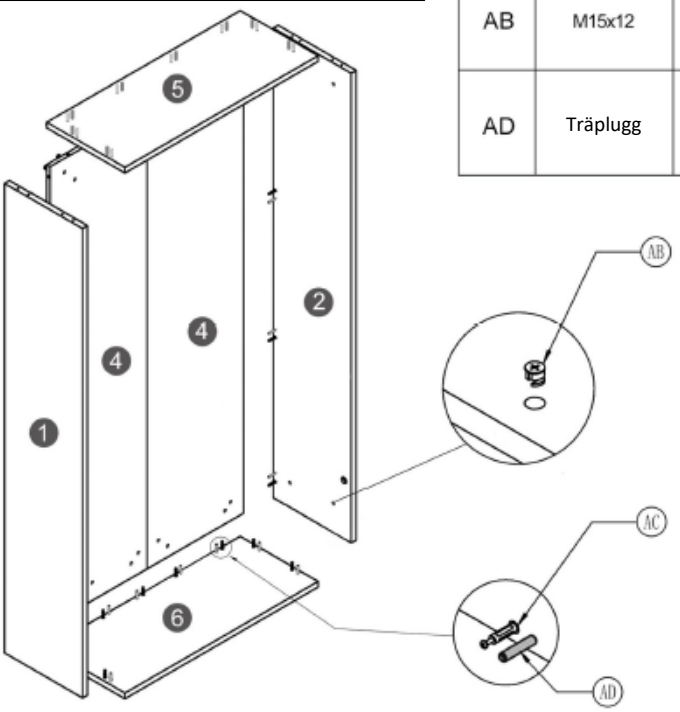


3

Steg 3 Väggmontering

Fäst stommen i en bärande vägg, se varningarna på första sidan.

NO.	Name	Symbol	QTY.
H	L-beslag		x2
K	M8x100		x2
T	Skruv M8 x 20		x2
P	Hylsmutter M8 x 20		x2

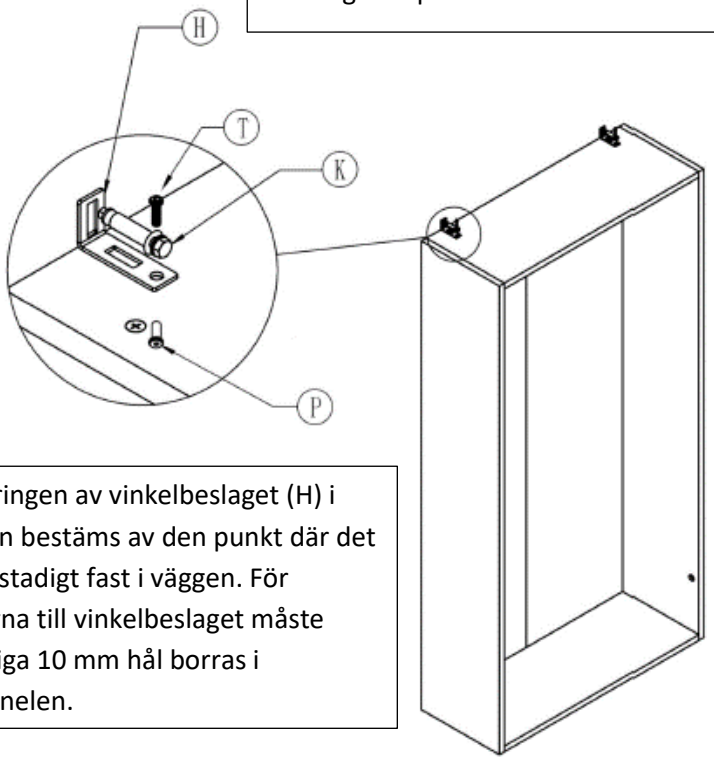


Placeringen av vinkelbeslaget (H) i sängen bestäms av den punkt där det sitter stadigt fast i väggen. För bultarna till vinkelbeslaget måste lämpliga 10 mm hål borras i toppanelen.


4

Steg 4 Montering av stödjärn (A & B)

Rikta in axelhålet upptill och nedtill mot de fabriksmarkerade hålen. Det övre hörnet är 260 mm från väggens framkant. Kontrollera att hålen i stödjärnet är korrekt placerade och skruva fast de återstående skruvarna.

NO.	Name	Symbol	QTY.
AF	M4x20		x24
A	Monterings-fäste		x1
B	Monterings-fäste		x1

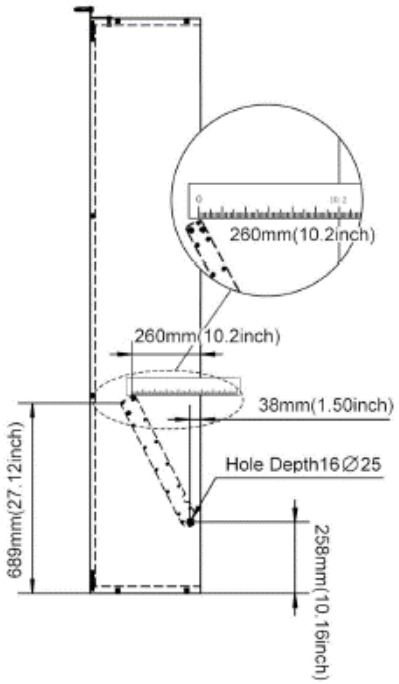


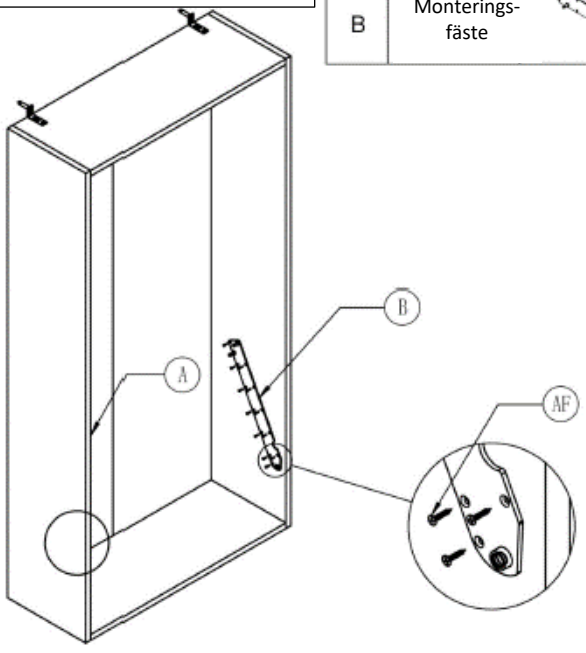

5

Steg 5 Montering av stödjärn (A & B)

NO.	Name	Symbol	QTY.
G	30x115		x2

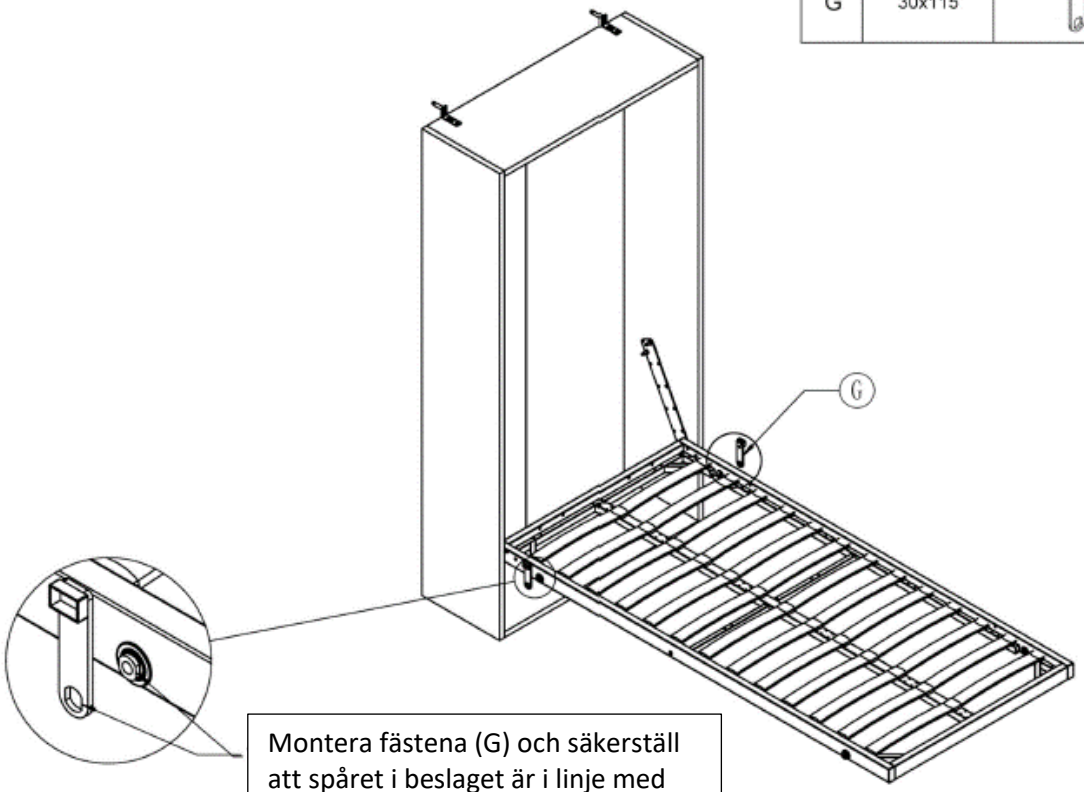


Montera fästena (G) och säkerställ att spåret i beslaget är i linje med axeländen i ramen

6

Steg 6
Montering av gasfjädrar (E)

Montera symmetriskt på båda sidor med gasfjäderns cylinder (den tjockare delen) uppåt.

NO.	Name	Symbol	QTY.
E	Gas-fjädrar		x4
Y	M2.5x45		x4
AH	M10x50		x4

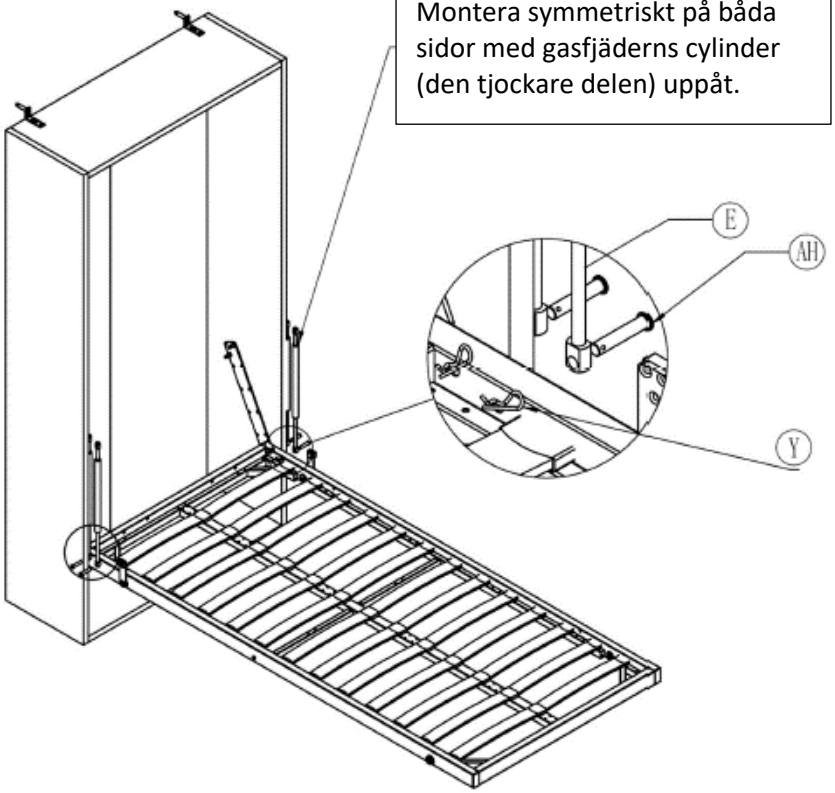


Om gasfjädern behöver bytas ut senare, använd endast en med motsvarande storlek och styrka.

För in låsstiftet (AH) genom gasfjädern och sängramen och säkra det med en saxpinne (Y)

Fäst ännu inte gasfjädern i den övre delen.

7

NO.	Name	Symbol	QTY.
U	M10x60		x2
AI	M4x35		x6
AK	M8		x1

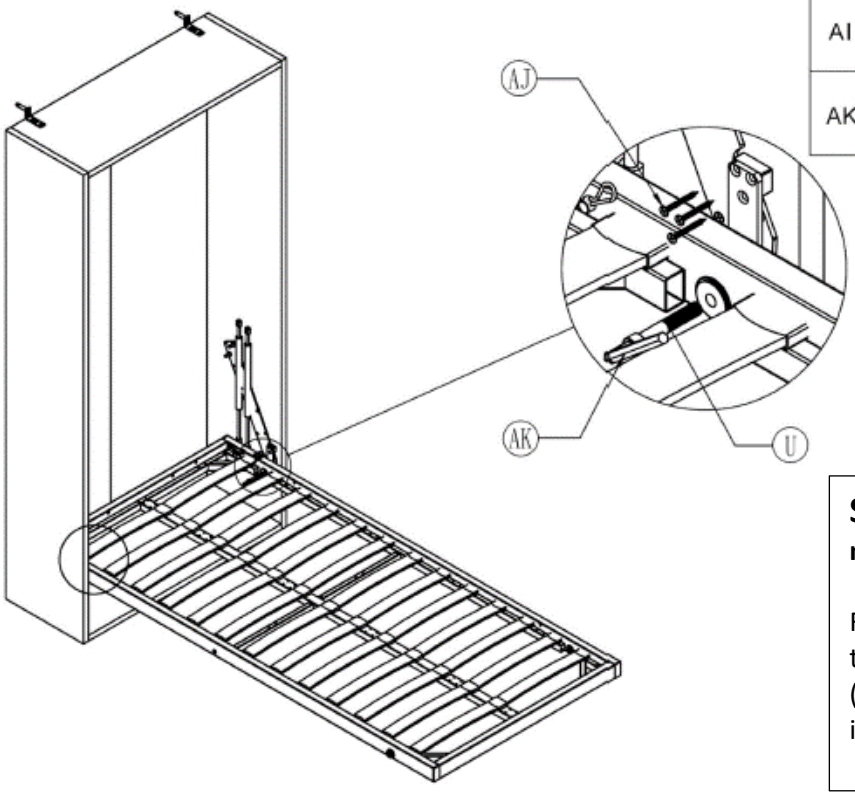

Steg 7 Låsning av mekanismen

Fäst bulten (U) genom det tidigare monterade stödjärnet (G) och skruva fast stödjärnet i sidoväggen.

8

NO.	Name	Symbol	QTY.
C	Sängben		x2
T	Skruv M8 x 20		x2
W	M8x24x1.5		x2
AL	M5		x1

Steg 8 Montering av ben


Montera benen (C), placera en bricka (W) emellan och fäst med bult (T).

➔ Kontrollera låsningen.

Rikta in spårets raka kanter i linje med motstycket.

9

NO.	Name	Symbol	QTY.
D	Madrassens stödskena		x2
T	Skruv M8 x 20		x4
P	Hylsmutter M8 x 20		x4
AM	M4		x1

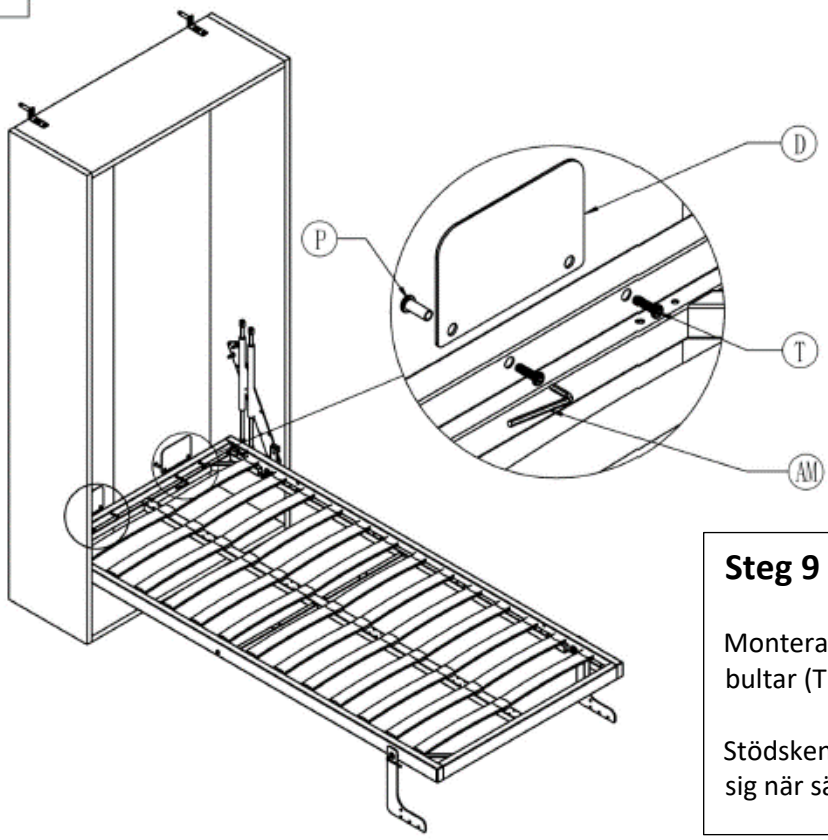

Steg 9 **Montering av gasfjädrar (H)**

Montera madrassens stödskenor (D) med bultar (T) och muttrar (P)


Stödskenan förhindrar att madrassen rör sig när sängen stängs.

10

Steg 10 **Kontroll av mekanismen**

Montera gasfjädrarnas övre fästen symmetriskt och fäst låsmuttrarna (N).

NO.	Name	Symbol	QTY.
N	M8		x2

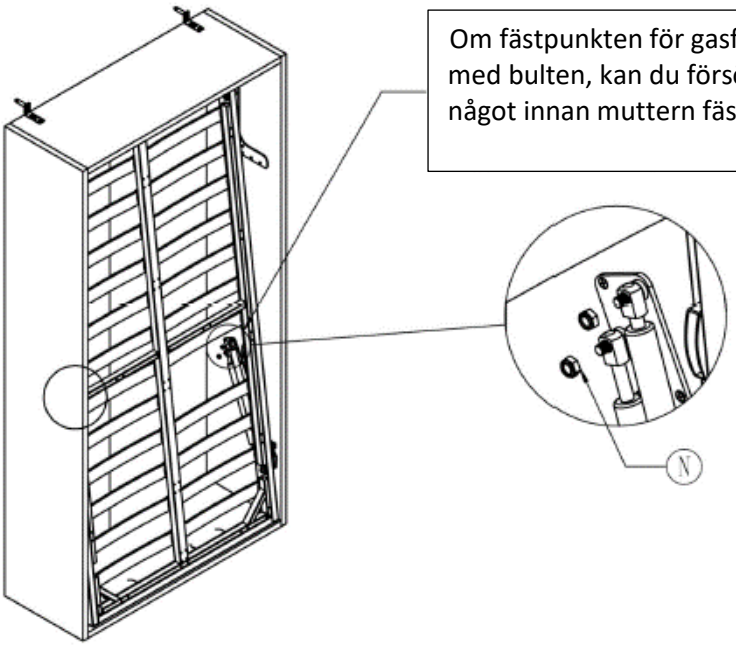


Om fästpunkten för gasfjädern inte linjerar med bulten, kan du försöka lyfta sängen något innan muttern fästs.

11

Steg 11 Skyddskåpor

Montera skyddskåpan (F) på plats med skruvar.

NO.	Name	Symbol	QTY.
AI	M4x35		x6
F	Täckplåt		x2

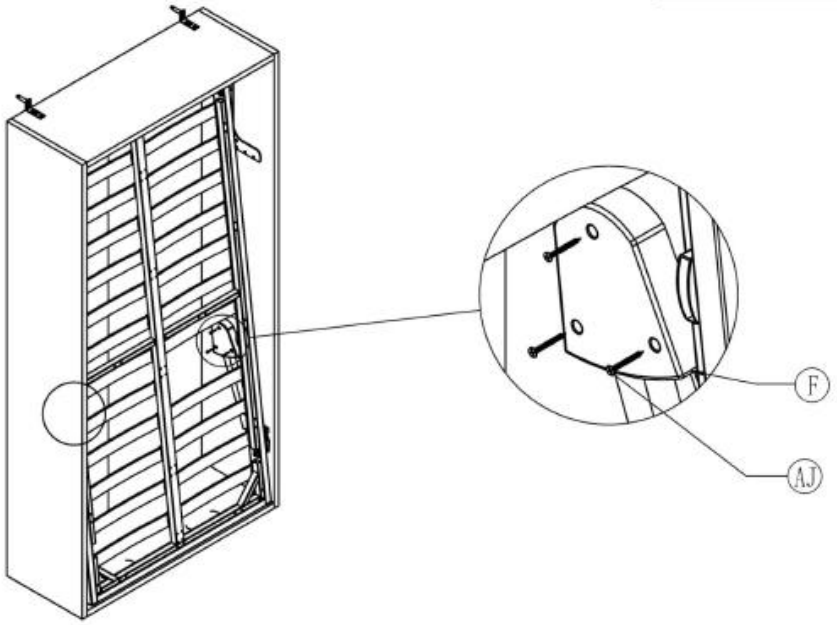


12

NO.	Name	Symbol	QTY.
AJ	M4x45		x20

Steg 12 Dörrpaneler

Fäst dörrpanelerna i sängramen med skruvar. Stöd panelen underifrån så att den inte böjs eller går sönder.

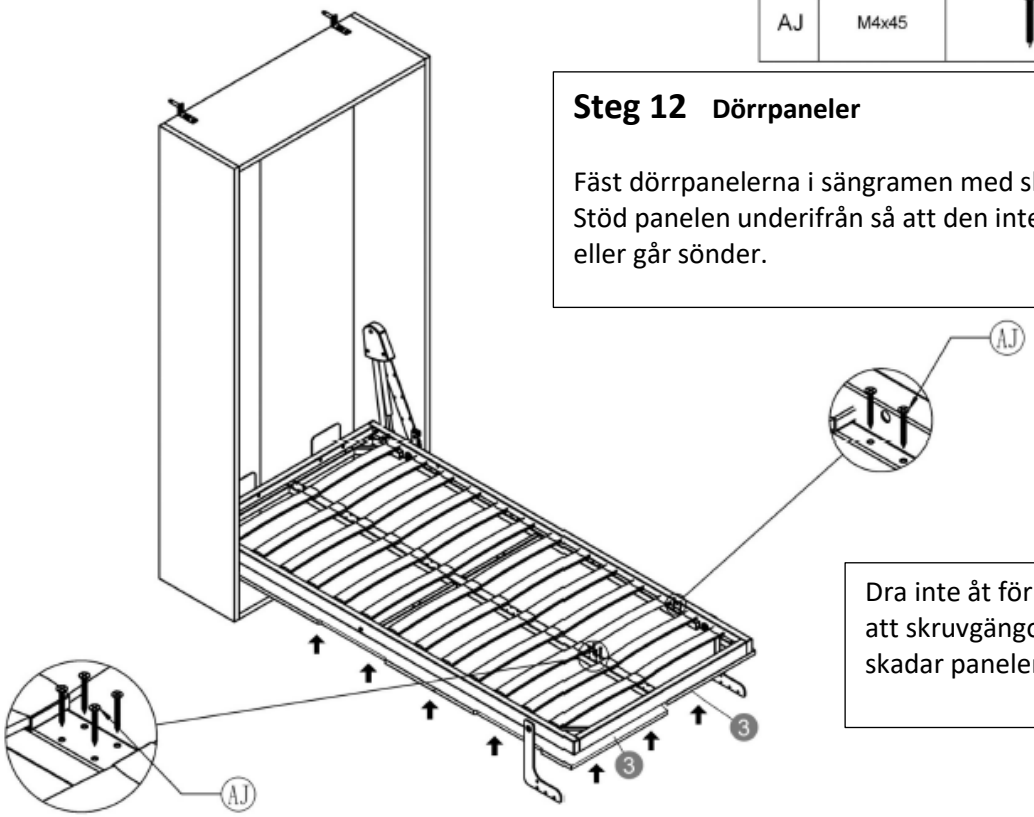


Dra inte åt för hårt så att skruvgängorna inte skadar panelen.

Dörrpanelmontering

13

NO.	Name	Symbol	QTY.
AI	Träskruv 4 x 35		x4
J	Stopp		x2

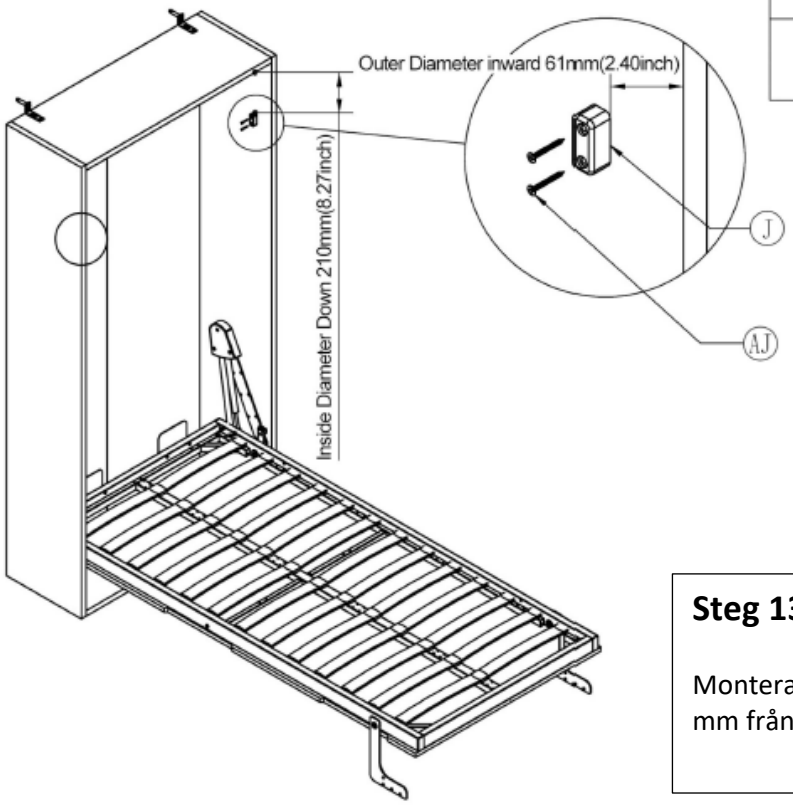

Steg 13 **Stopp**

Montera stopp (J) på sängramen 61 mm från kanten.

14


NO.	Name	Symbol	QTY.
AG	Madrass rem		x1

Steg 14 **Madrass**

Använd alltid en madrass som vikt, annars drar fjädrarna igen sängen. En för lätt madrass håller inte sängen i nedre läge och sängen stängs.

Madrass och täcke får vara högst 17 cm tjocka. Om täcket inte får plats, förvara det separat eller använd en tunnare madrass.

Fäst madrassen och täcket med remmar (AG) när sängen stängs.

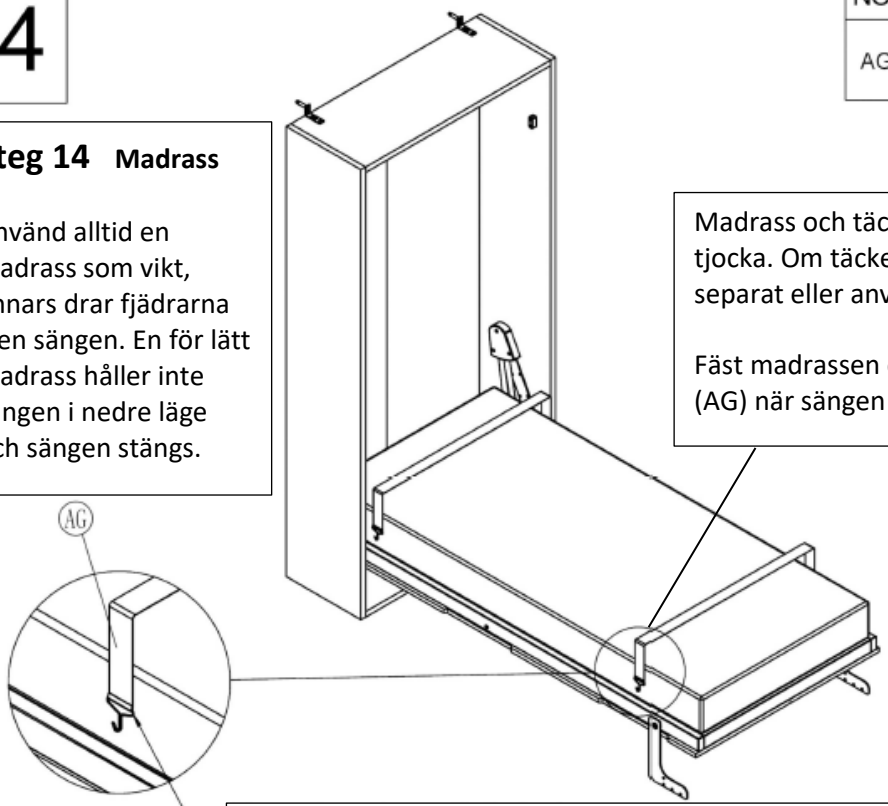


Madrassremmar med krokar kan fästas på insidan av sängramen.

15

NO.	Name	Symbol	QTY.
AF	M4x20		x8
L	M6x18x3		x2
Q	M6x20		x2

Steg 15 **Hyllplan**

Dra åt alla skruvar vid sängens ben.

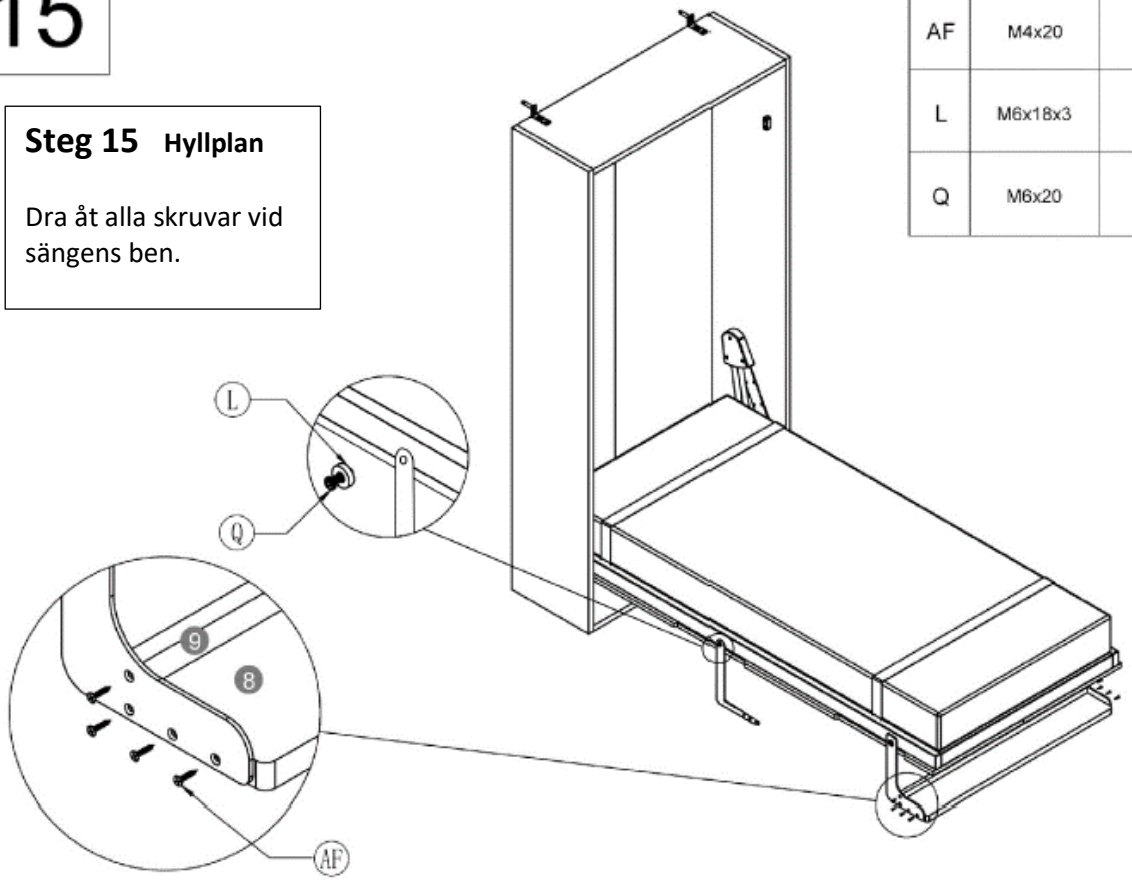


16

Steg 16 **Bordets stomme**

Fäst benen med skruvar och muttrar enligt bilden.

➔ Kontrollera stabiliteten

NO.	Name	Symbol	QTY.
AE	M8x35		x4
M	M6		x10
Q	M6x20		x4
S	M6x70		x4

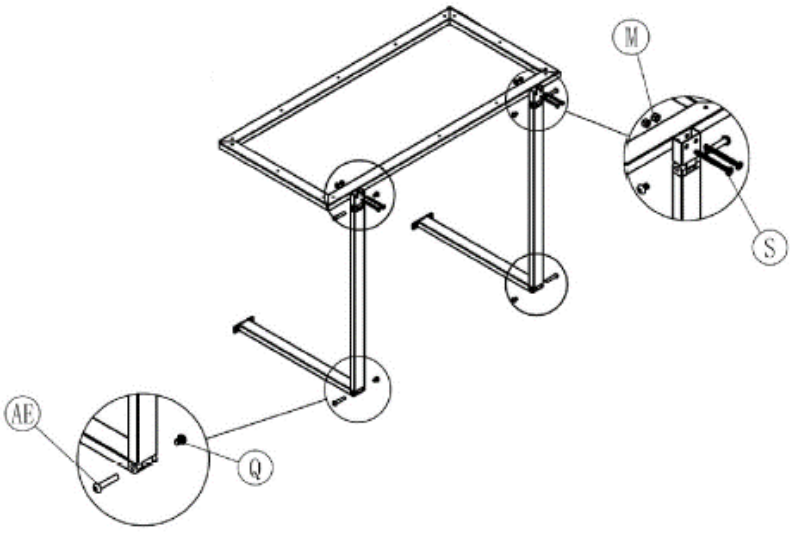


17

NO.	Name	Symbol	QTY.
AF	M4x20		x4
R	M6x55		x6


Steg 17 **Bordsskiva**

Fäst mekanismen för bordsskivan i stommen

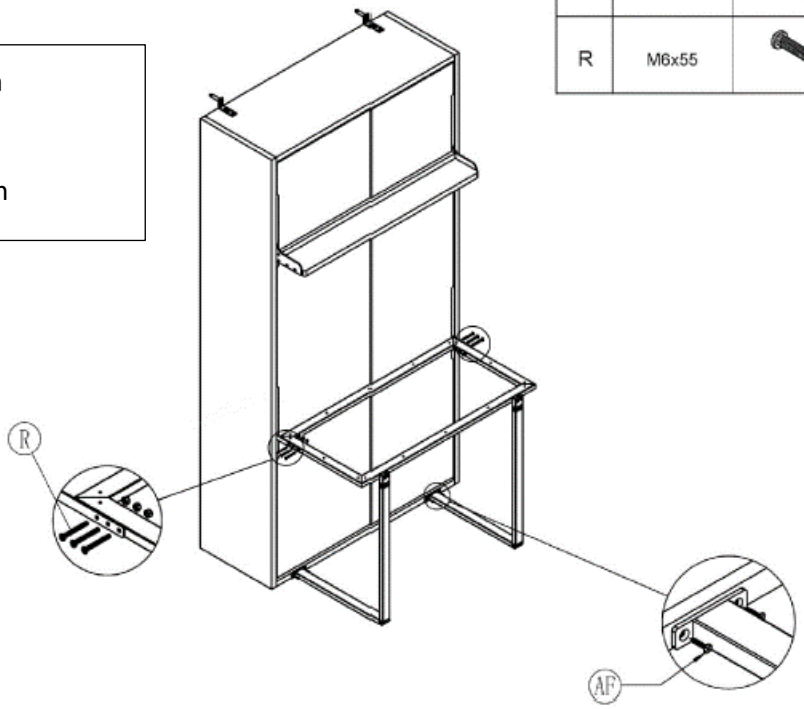

18

NO.	Name	Symbol	QTY.
AJ	M4x45		x16

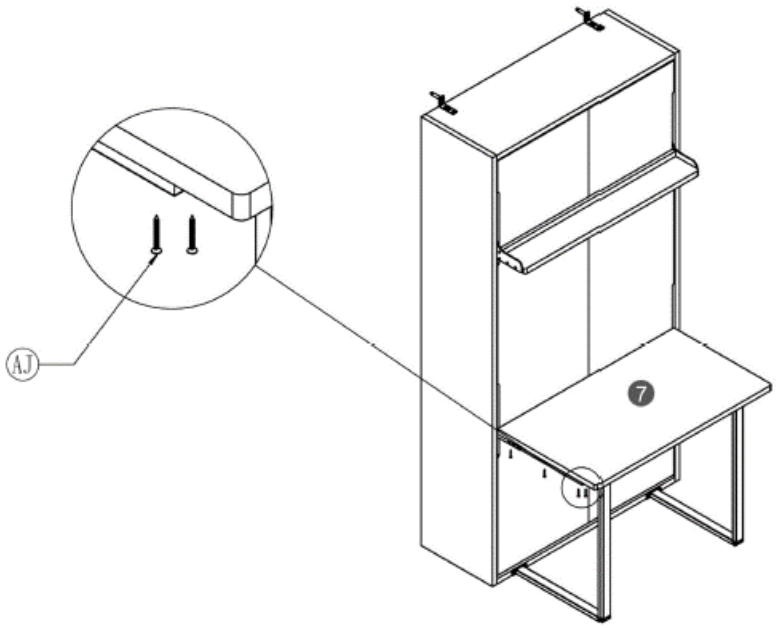

Steg 18 **Slutmontering**

Fäst bordsskivan i mekanismen


Kontrollera funktionen

Dra åt de återstående skruvarna

Murphy Bed with desk

Installation Instructions

103831910 / 90 cm
103831915 / 120 cm
103831920 / 160 cm

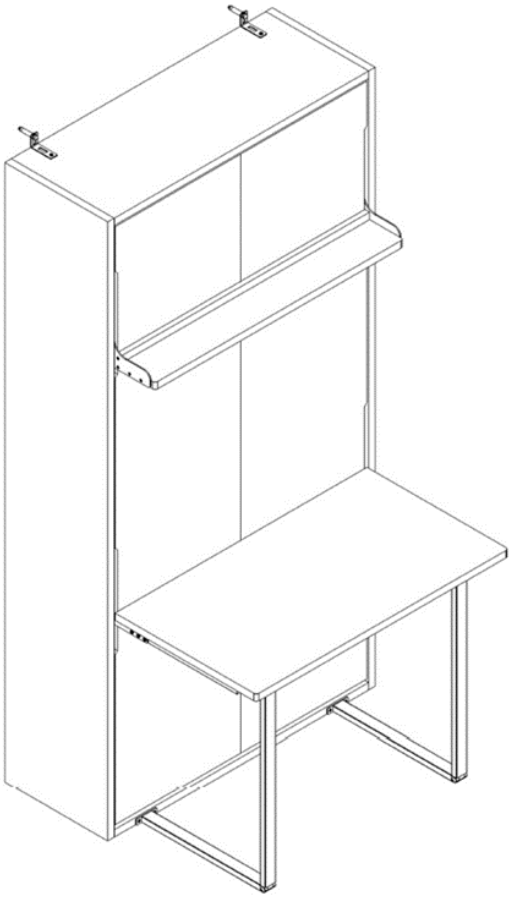

SUOMITRADING.fi
Realparkinkatu 12
37570 Lempäälä
asiakaspalvelu@suomitrading.fi

Read these instructions carefully before use to ensure safety.

Installation notes:







- The product must be installed on a load-bearing wall using the supplied fixings.
- Make sure the wall is even. Remove skirting boards if necessary.
- The load-bearing wall must be at least 100 mm (10 cm) thick.
- Do not install on drywall, hollow brick, clay brick, or aerated concrete.
- Ensure that both the floor and wall are completely level and straight.


General safety warnings:

- The product is designed for a specific purpose.
- Read the instructions before use.
- Check tools before use.
- Use the product only for normal sleeping.
- Do not use the product if you are tired, under the influence of alcohol, or medication.
- Remove jewelry and ensure that hair or clothing cannot get caught in the bed mechanisms.
- Keep these instructions.
- The user is responsible for safety.
- Dust may be harmful – use protective equipment.

Product-specific warnings:

- The furniture may tip over – secure it firmly to the wall.
- Ensure the bed closes properly and that excessively thick or heavy mattresses are not used.
- Do not allow children to operate the mechanism.
- Risk of pinching when opening and closing. Keep fingers only in the designated opening handle.
- Do not obstruct the mechanism or allow objects to get stuck in it.
- Do not attempt to lift the bed to the upright position **if someone is lying in it**. The bed mechanism may break, or the person in the bed may fall between the bed and the cabinet and be injured. When lifting the bed, a gap forms between the bed and the cabinet where a head or limb may become trapped. When opening the bed again, the trapped body part may be compressed again, which may prevent the cabinet from opening.
- Do not use wall anchors intended for drywall.
- Do not install on hollow walls.
- Do not modify the structure.
- Do not use a mattress that is too thick or too light.

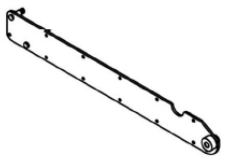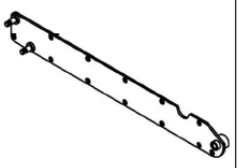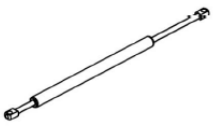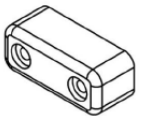 Ⓐ Mounting Bracket 60x515 1PC	 Ⓑ Mounting Bracket 60x515 1PC	 Ⓒ Bed Leg 195x290 2PCS	 Ⓓ Mattress Support Board 100x150 2PCS	 Ⓔ Gas Piston 603x202 4PCS	 Ⓕ Bracket Shield 126x145 2PCS
 Ⓖ 30x115 2PCS	 Ⓗ L-Shape Comer Brackey 40x80x25 2PCS	 Ⓙ Mattress Stop Block 20x20x50 2PCS	 Ⓚ M8x100 2PCS	 Ⓛ M18x6x3 2PCS	 Ⓜ M6 10PCS
 Ⓝ M8 2PCS	 Ⓟ M8x20 Nut 6PCS	 Ⓠ M6x20 6PCS	 Ⓡ M6x55 6PCS	 Ⓢ M6x70 4PCS	 Ⓣ M8x20 Lock 8PCS


 Ⓤ M10x60 2PCS	 Ⓦ M8x24x1.5 2PCS	 Ⓨ M2.5x45 4PCS	 Ⓐⓐ M6x35 4PCS	 Ⓐⓑ M15x12 32PCS	 Ⓐⓒ M6x35 24PCS
 Ⓐⓓ Wood Latch 28PCS	 Ⓐⓔ M8x35 4PCS	 Ⓐⓕ M4x20 36PCS	 Ⓐⓖ Mattress Strap 1Pair	 Ⓐⓗ M10x50 4PCS	 Ⓐⓘ M4x35 16PCS
 Ⓐⓙ M4x45 40PCS	 Ⓐⓚ M8 1PC	 Ⓐⓛ M5 1PC	 Ⓐⓜ M4 1PC		

Parts List:

A. Mounting bracket	1 pc
B. Mounting bracket	1 pc
C. Bed legs	2 pcs
D. Mattress support panel	2 pcs
E. Gas springs	4 pcs
F. Cover plate	
G. Locking bar	2 pcs
H. L-bracket for wall mounting	2 pcs
J. Stopper	2 pcs
K. Anchor M8x50 mm	2 pcs
L. Sleeve 18x6x3 mm	2 pcs
M. M6 nyloc nut	10 pcs
N. M8 nyloc nut	
P. Barrel nut M8x20	6 pcs
Q. Screw M6x20 mm	6 pcs
R. Screw M6x55 mm	6 pcs
S. Screw M6x70 mm	4 pcs
T. Screw M8x20 mm	8 pcs
U. Bolt M10x60 mm	2 pcs
W. Washer M8x24	2 pcs
Y. Cotter pin 2.5 x 45 mm	4 pcs
AA. Furniture screw 6 x 35	4 pcs
AB. Locking screw 15 x 12 mm	32 pcs
AC. Furniture screw 6 x 35	24 pcs
AD. Wooden dowel 6 mm	24 pcs
AE. Barrel nut M8x35	4 pcs
AF. Wood screw 4x20 mm	36 pcs
AG. Mattress strap	1 pair
AH. Gas spring locking pin	4 pcs
AI. Wood screw 4x35 mm	16 pcs
AJ. Wood screw 4x35 mm	40 pcs
AK. Allen key 6 mm	1 pc
AL. Allen key 5 mm	1 pc
AM. Allen key 4 mm	1 pc


Panels:

1. Left side panel 1 pc
2. Right side panel 1 pc
3. Door panels 2 pcs
4. Back panels 2 pcs (width varies depending on the model)
5. Top panel 1 pc (width varies depending on the model)
6. Bottom panel 1 pc (width varies depending on the model)
7. Tabletop 1 pc (width varies depending on the model)
8. Shelf panel 1 pc (width varies depending on the model)
9. Shelf panel 1 pc (width varies depending on the model)
10. Bed frame 1 pc (width varies depending on the model)

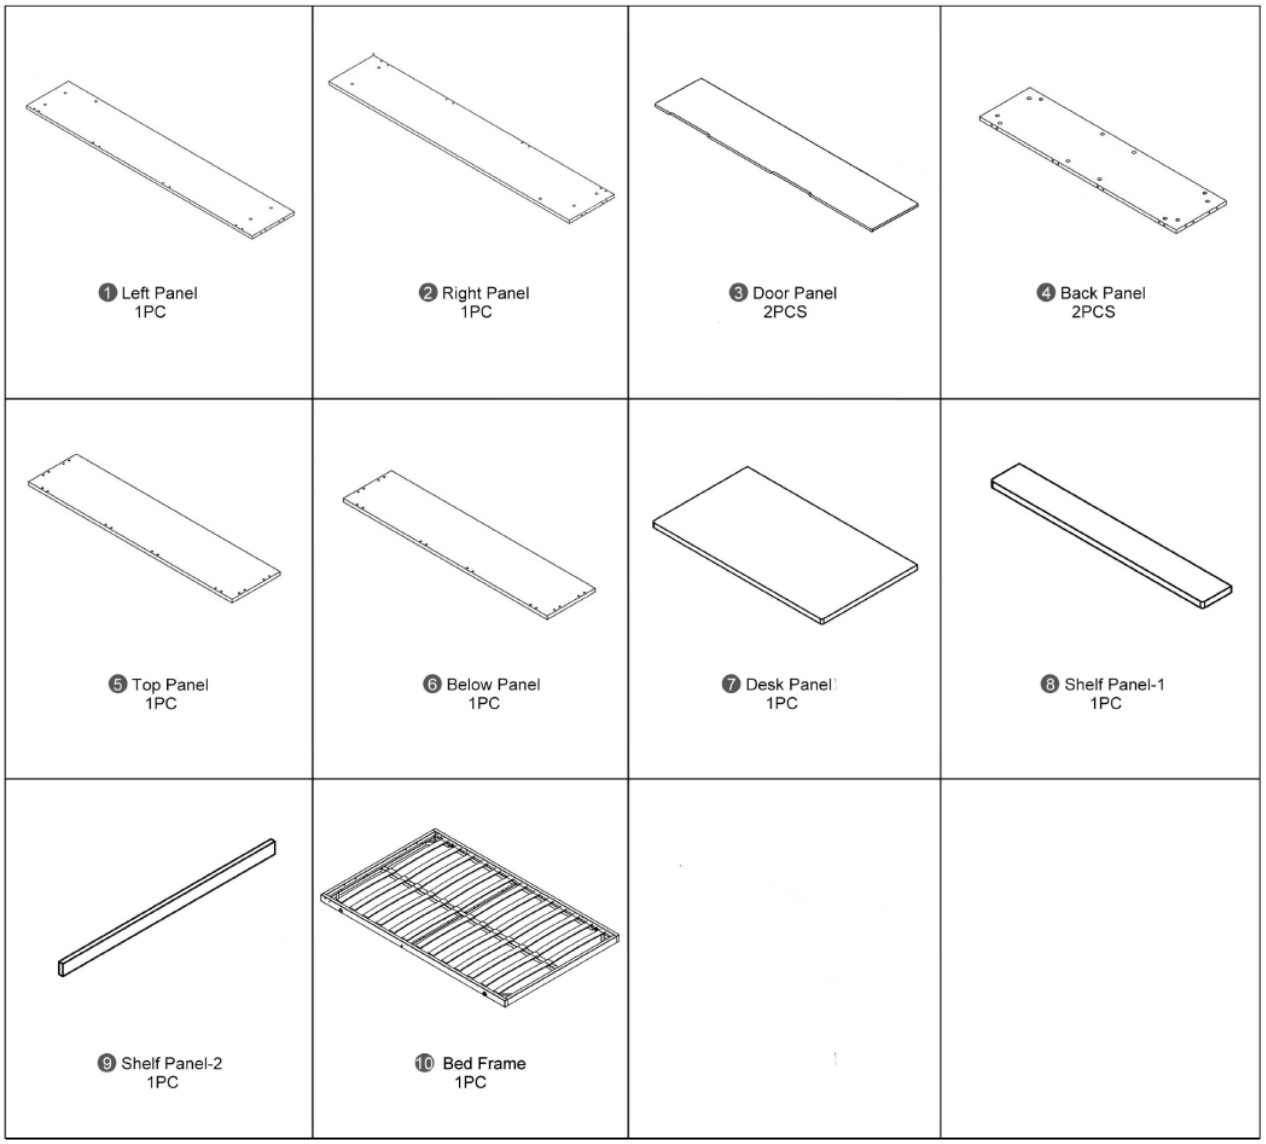

1

NO.	Name	Symbol	QTY.
AA	M6x35		x4
AB	M15x12		x24
AD	Wood Latch		x4

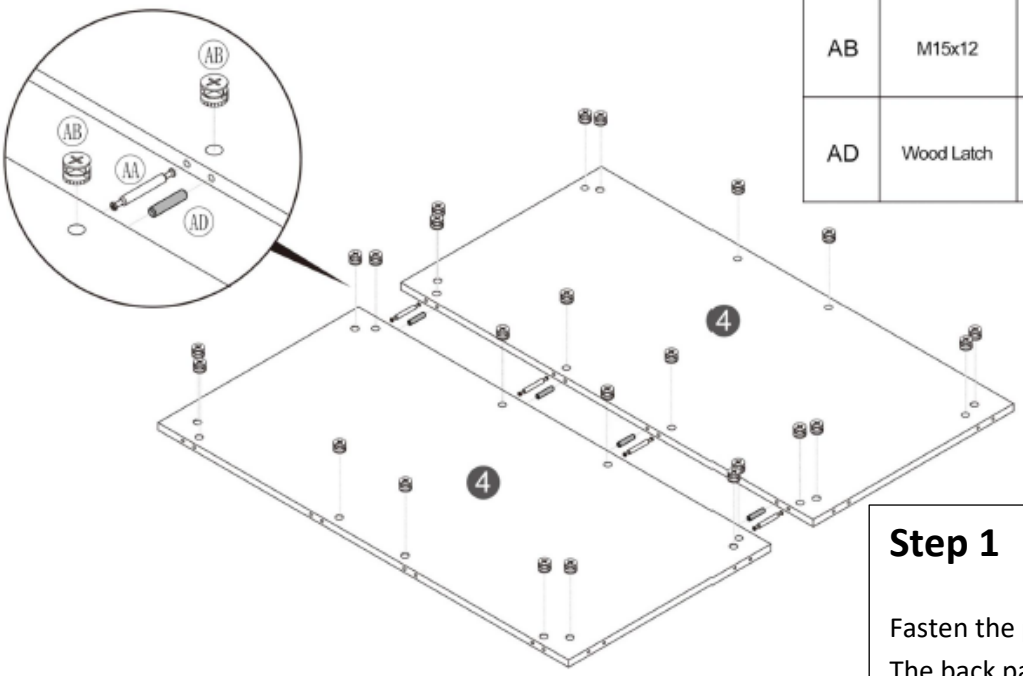

Back Panel Assembly

Step 1 **Back panel assembly**


Fasten the panels with screws.
The back panel may consist of several boards.

2

Step 2 **Frame assembly**

Attach the side panels. Use wood latches.

NO.	Name	Symbol	QTY.
AC	M6x35		x24
AB	M15x12		x8
AD	Wood Latch		x24

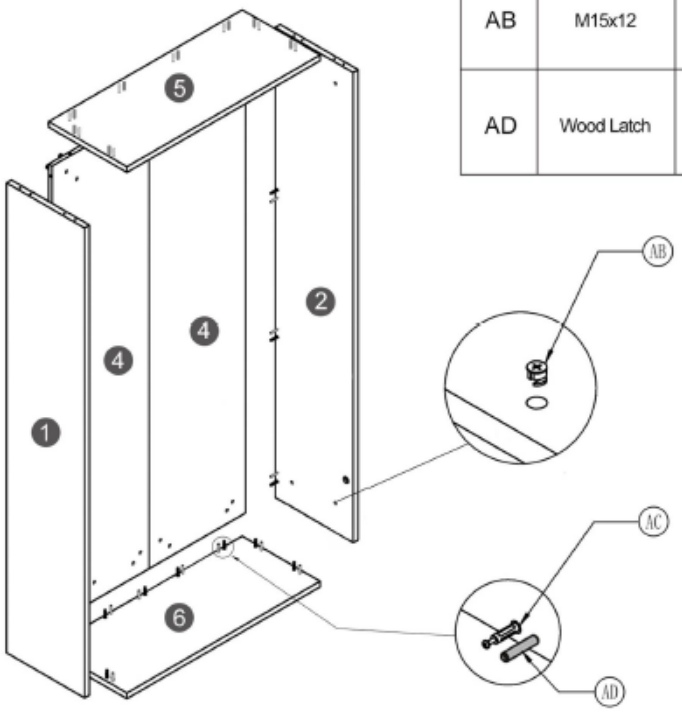


3

Step 3 Wall mounting

Secure the frame to a load-bearing wall, see warnings on the first page.

NO.	Name	Symbol	QTY.
H	L-Shape Corner Brackey		x2
K	M8x100		x2
T	M8x20 Lock		x2
P	M8x20 Nut		x2

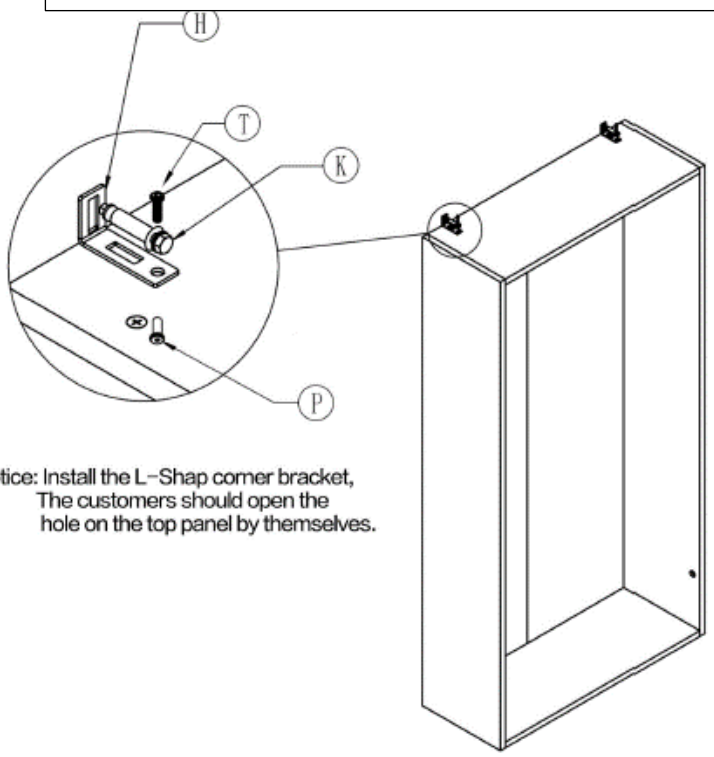

Notice: Install the L-Shap corner bracket,
The customers should open the
hole on the top panel by themselves.



The position of the angle bracket (H) in the bed is determined by where it can be firmly fixed to the wall.


Drill suitable 10 mm holes in the top panel for the bracket bolts.


4

Step 4 Mounting the Support Bar (A & B)

Align the axle holes at the bottom and top with the factory-marked holes. The upper corner is 260 mm from the front edge of the wall.

NO.	Name	Symbol	QTY.
AF	M4x20		x24
A	Mounting Bracket		x1
B	Mounting Bracket		x1

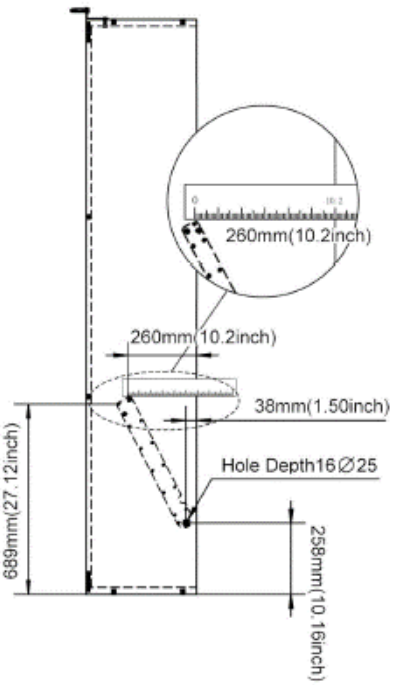

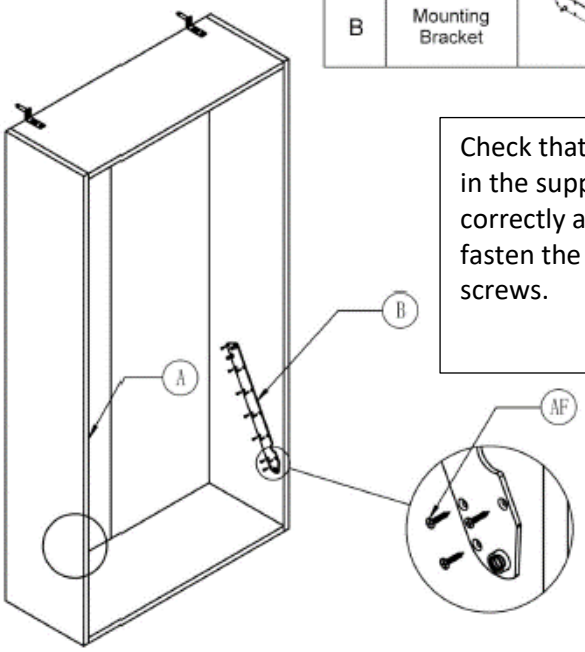


Check that the holes in the support bar are correctly aligned and fasten the remaining screws.

5

Step 5
Bed Frame Assembly

Install the brackets (G) and ensure that the slot in the metal part is aligned with the axle end in the frame.

NO.	Name	Symbol	QTY.
G	30x115		x2

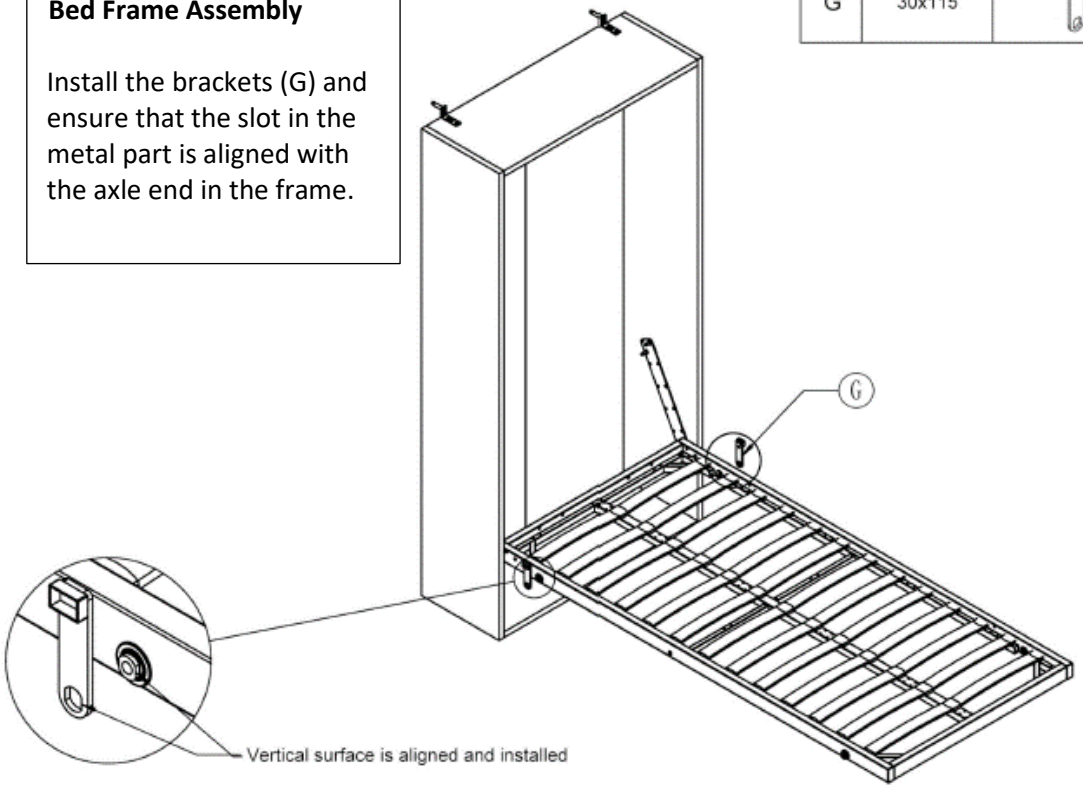


6

Step 6
Installing the Gas Springs (E)

Install symmetrically on both sides with the gas spring cylinder (the thicker part) facing upward.

NO.	Name	Symbol	QTY.
E	Gas Piston		x4
Y	M2.5x45		x4
AH	M10x50		x4

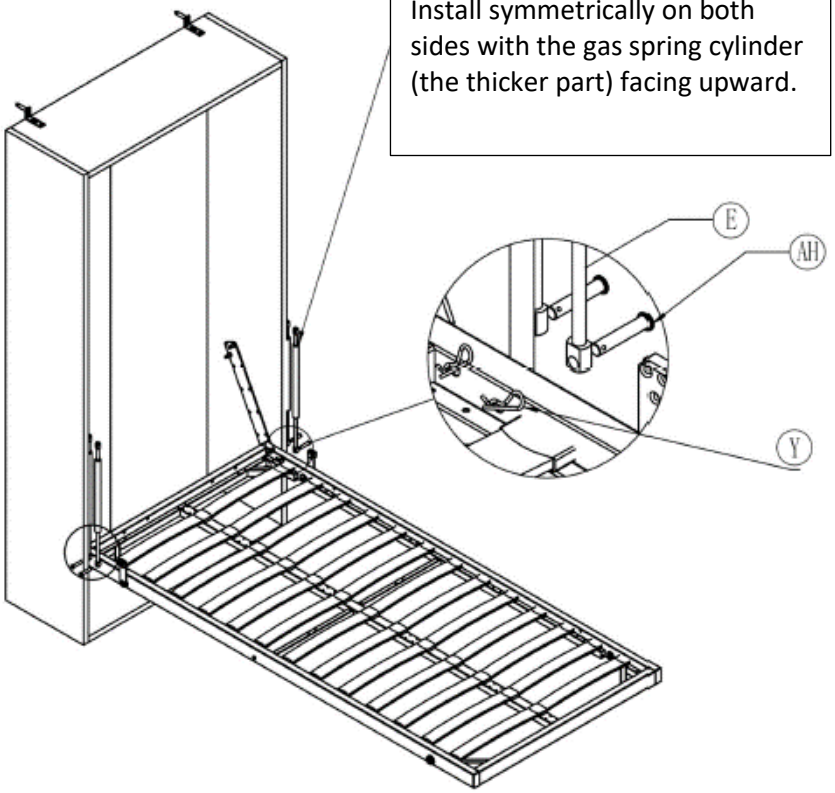


If you need to replace a gas spring later, only replace it with one of the same size and strength

Insert the locking pin (AH) through the gas spring and the bed frame, and secure it with a cotter pin (Y)

Do not attach the upper end of the gas spring yet.

7

NO.	Name	Symbol	QTY.
U	M10x60		x2
AI	M4x35		x6
AK	M8		x1

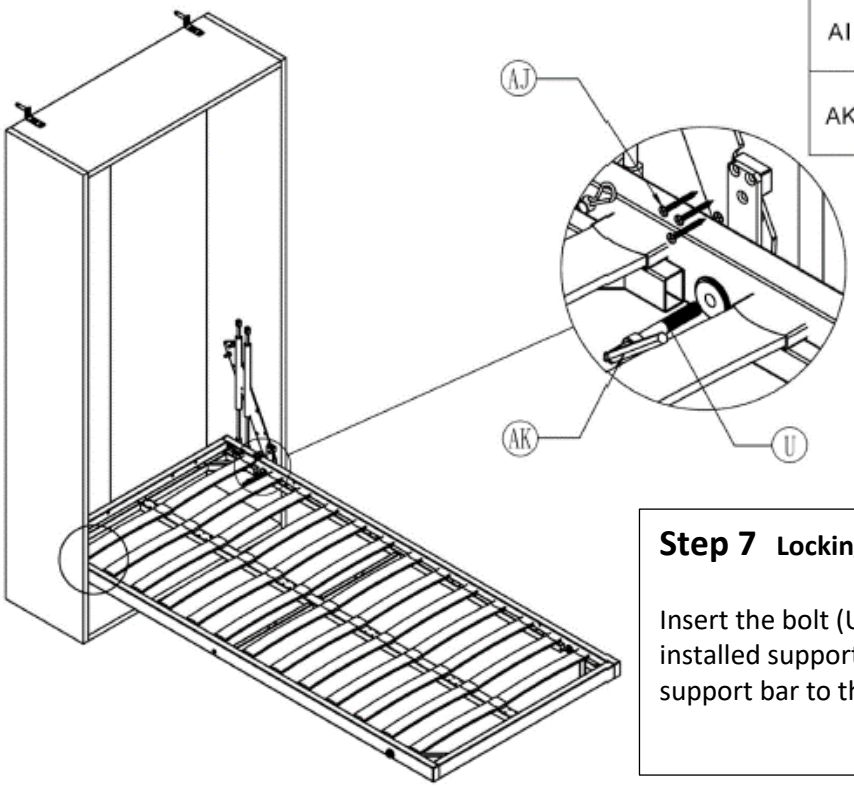

Step 7 **Locking the Mechanism**

Insert the bolt (U) through the previously installed support bar (G) and fasten the support bar to the side panel.

8

NO.	Name	Symbol	QTY.
C	Bed Leg		x2
T	M8x20 Lock		x2
W	M8x24x1.5		x2
AL	M5		x1


Step 8
Installing the Legs

Install the legs (C), place a washer (W) in between, and secure with bolt (T)

➔ Check the locking.

9

NO.	Name	Symbol	QTY.
D	Mattress Support Board		x2
T	M8x20 Lock		x4
P	M8x20 Nut		x4
AM	M4		x1

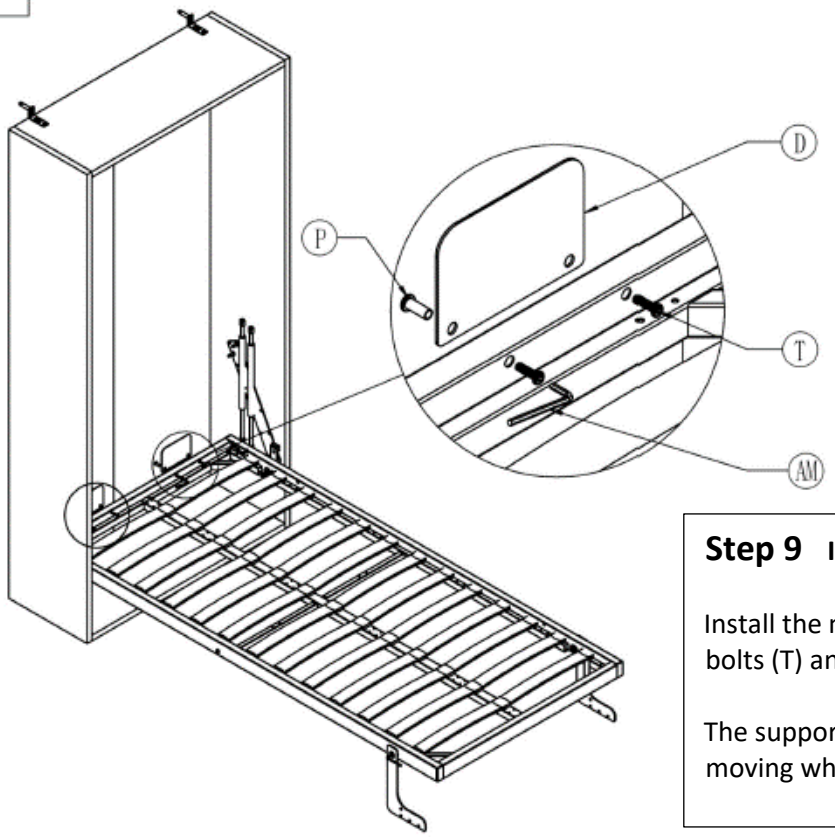

Step 9 **Installing the gas springs (H)**

Install the mattress support bars (D) using bolts (T) and nuts (P)

The support bar prevents the mattress from moving when the bed is closed.


10

Step 10 **Checking the Mechanism**

Install the upper mounts of the gas springs symmetrically and secure them with lock nuts (N).

NO.	Name	Symbol	QTY.
N	M8		x2

If the mounting point of the gas spring does not align with the bolt, you can try lifting the bed slightly before fastening the nut.

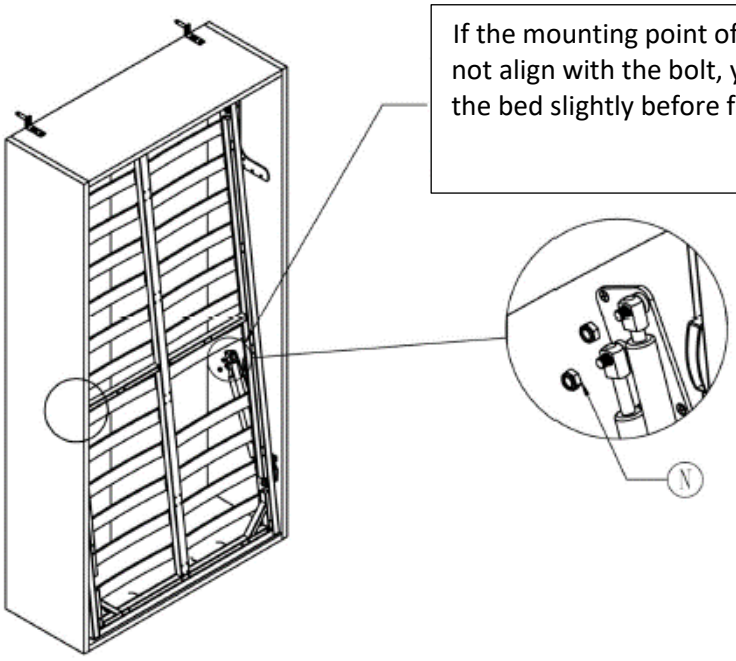


11

Step 11 **Covers**

Install the cover plate (F) with screws.

NO.	Name	Symbol	QTY.
AI	M4x35		x6
F	Bracket Shield		x2

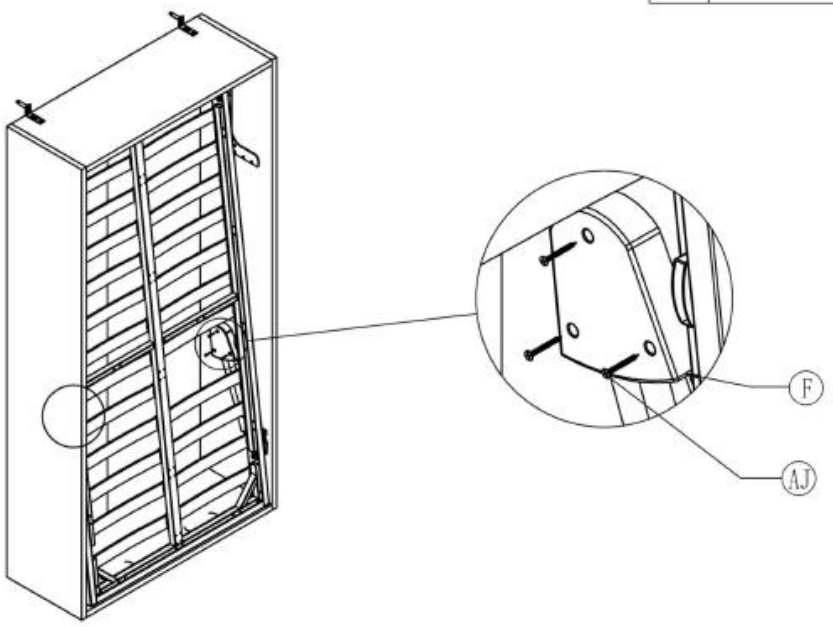


12

NO.	Name	Symbol	QTY.
AJ	M4x45		x20

Step 12 **Door Panels**


Attach the door panels to the bed frame with screws. Support the panel from below to prevent bending or breaking. Do not overtighten, as the screw threads may strip the panel.

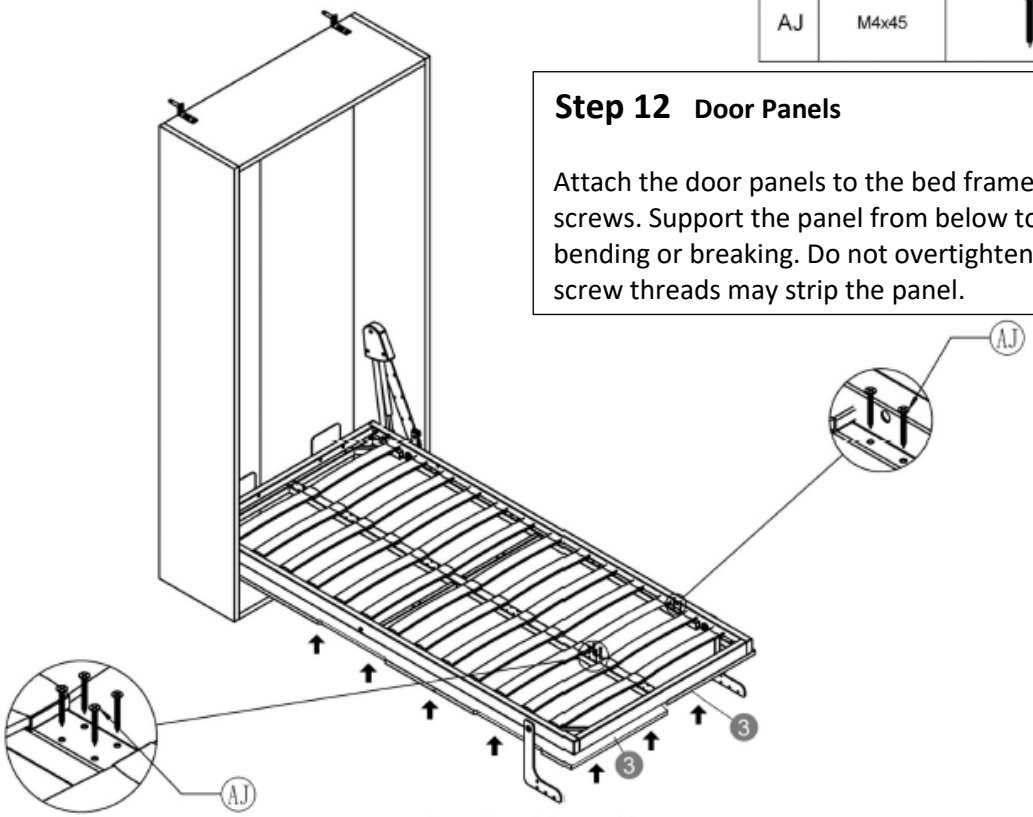

Door Panel Assembly

13

NO.	Name	Symbol	QTY.
AI	M4x35		x4
J	Mattress Stop Block		x2

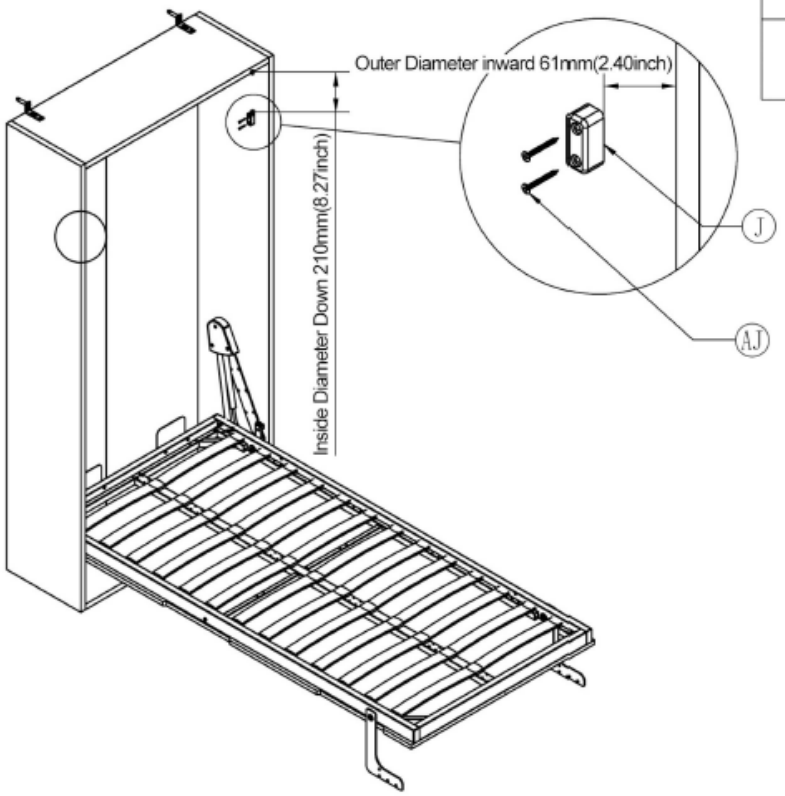

Step 13 **Stoppers**

Install the stoppers (J) on the bed frame 61 mm from the edge.

14


NO.	Name	Symbol	QTY.
AG	Mattress Strap		x1

Step 14 **Mattress**

Always use a mattress as weight. Otherwise, the springs will pull the bed closed. A mattress that is too light will not keep the bed in the lower position and the bed will close.

Secure the mattress and duvet in place with straps (AG) when closing the bed

The mattress and duvet can be a maximum of 17 cm thick. If the duvet does not fit, store it separately or use a thinner mattress.

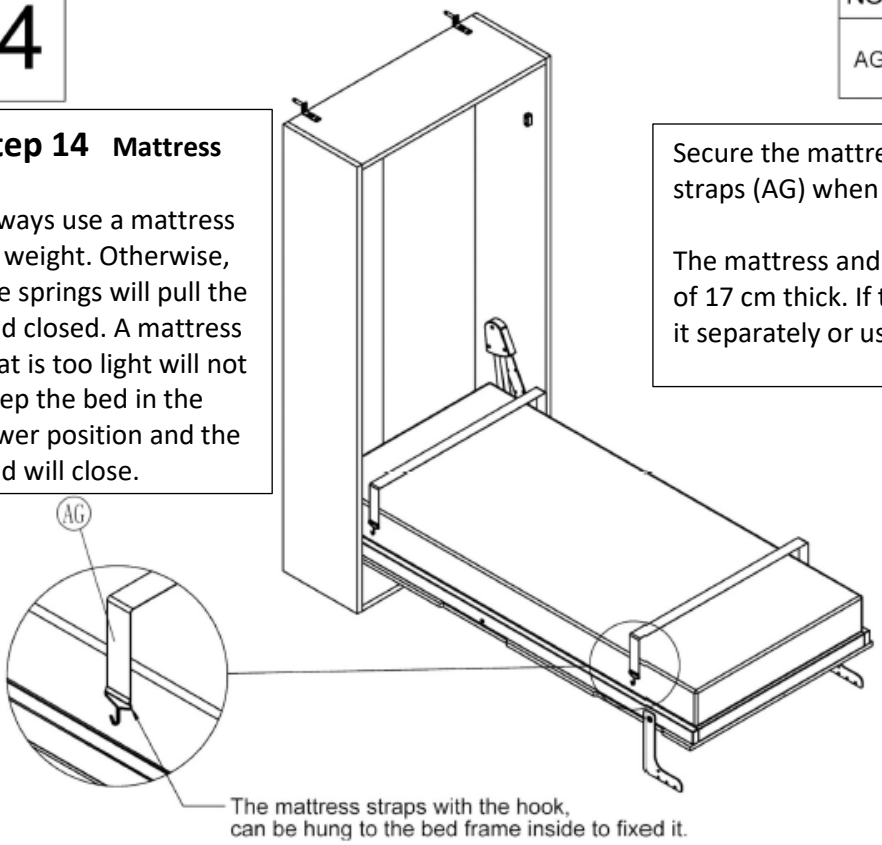


15

NO.	Name	Symbol	QTY.
AF	M4x20		x8
L	M6x18x3		x2
Q	M6x20		x2

Step 15 **Shelf Panel**

Tighten all screws on the bed legs.

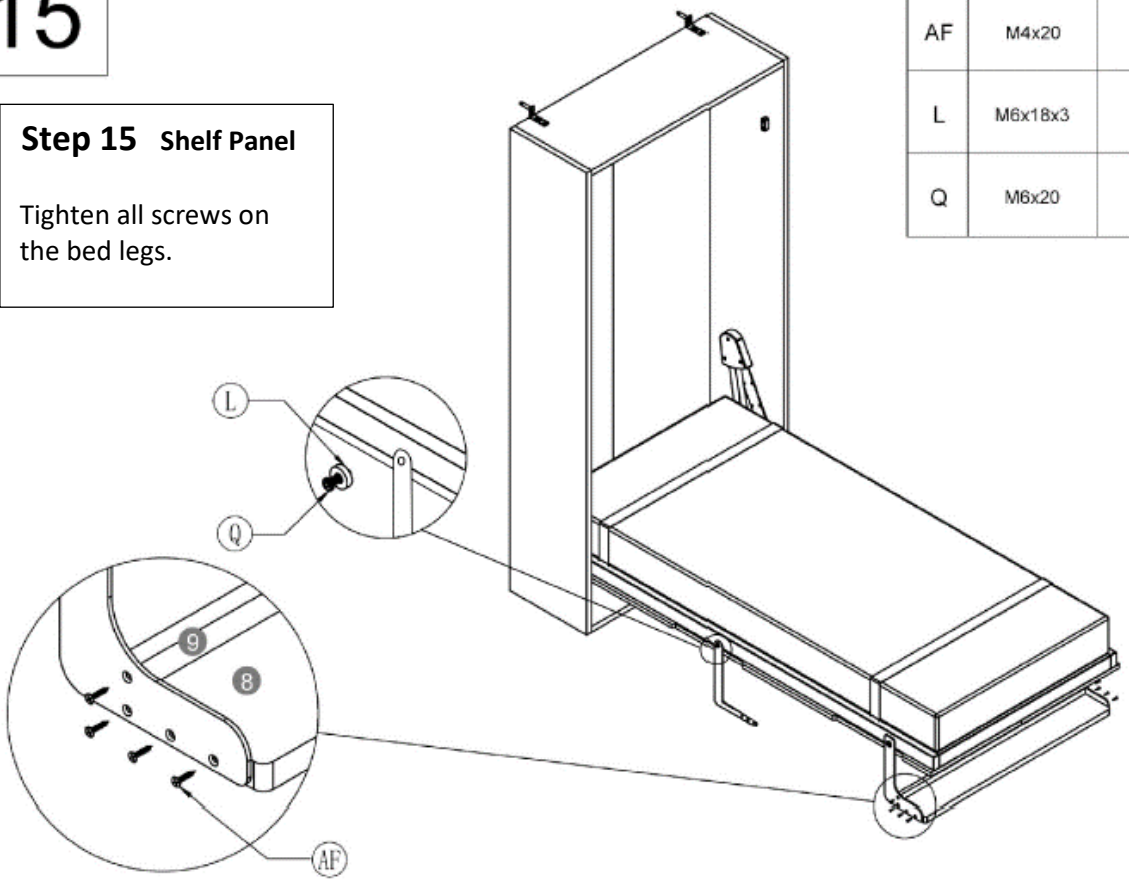


16

NO.	Name	Symbol	QTY.
AE	M8x35		x4
M	M6		x10
Q	M6x20		x4
S	M6x70		x4

Step 16 **Table Frame**

Attach the legs using the screws and nuts as shown in the illustration.

➔ Check stability.

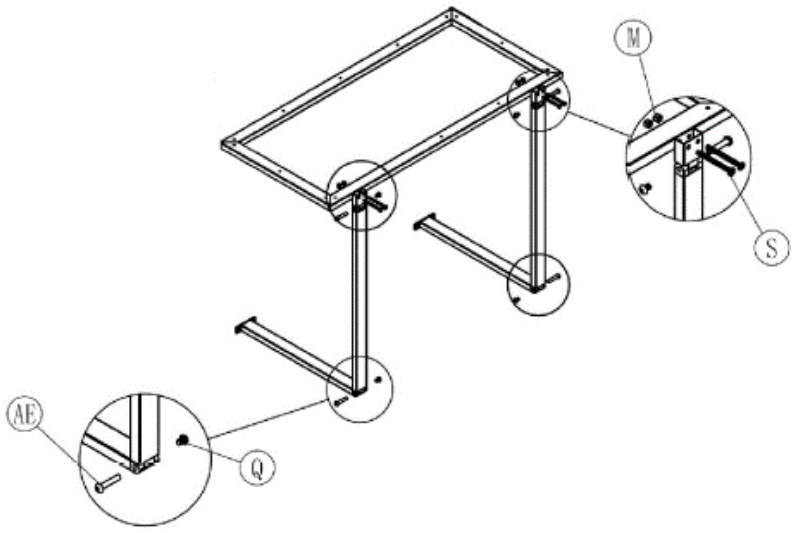


17

NO.	Name	Symbol	QTY.
AF	M4x20		x4
R	M6x55		x6


Step 17 **Tabletop**

Attach the tabletop mechanism to the frame.

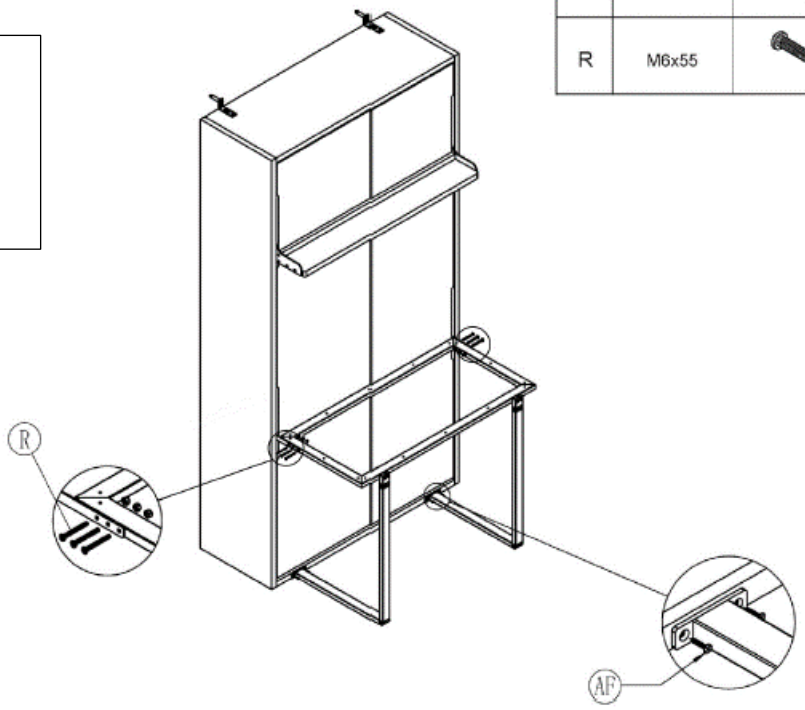

18

NO.	Name	Symbol	QTY.
AJ	M4x45		x16

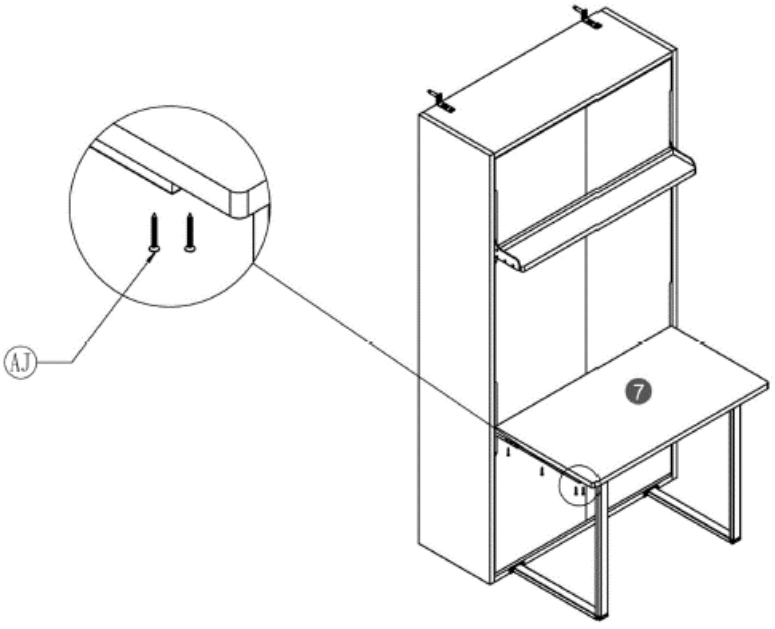

Step 18 **Finishing**

Attach the tabletop to the mechanism

Check operation

Tighten the remaining screws.