
Kaappisänky

Asennusohje

103831897 / 90 cm
103831901 / 120 cm
103831905 / 160 cm

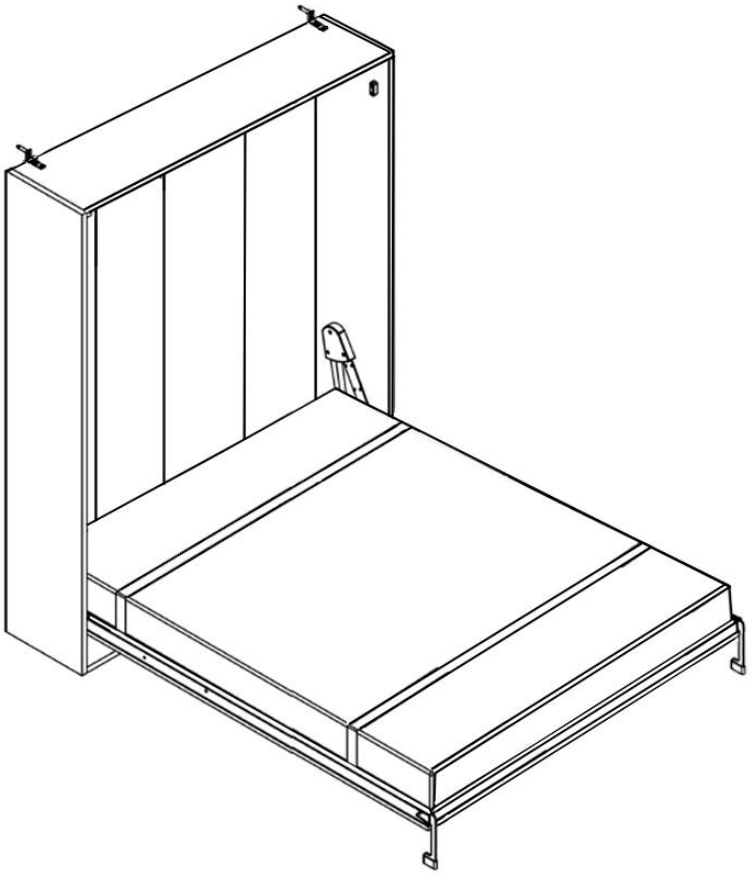

SUOMITRADING.fi
Realparkinkatu 12
37570 Lempäälä
asiakaspalvelu@suomitrading.fi

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen käyttöä turvallisuuden varmistamiseksi.

Huomautukset asennukseen:


- Tuote tulee asentaa kantavaan seinään mukana toimitetuilla kiinnikkeillä.
- Varmista, että seinä on tasainen. Poista jalkalistat tarvittaessa.
- Kantavan seinän paksuuden tulee olla vähintään 100 mm (10 cm).
- Älä asenna kipsilevyyn, ontelotiileen, savitiileen tai vaahtobetoniin.
- Varmista, että lattia ja seinä ovat täysin tasaiset ja suorat.


Yleiset turvallisuusvaroitukset:

- Tuote on suunniteltu tiettyyn käyttötarkoitukseen.
- Lue ohjeet ennen käyttöä.
- Tarkista työkalut ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain normaalisti nukkumiseen
- Älä käytä tuotetta väsyneenä, päihtyneenä tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
- Poista korut ja varmista, etteivät hiukset tai vaatteet takerru sängyn mekanismeihin
- Säilytä ohjeet.
- Käyttäjä vastaa turvallisuudesta.
- Pöly voi olla haitallista – käytä suojavarusteita.

Tuotekohtaiset varoitukset:

- Huonekalu voi kaatua – kiinnitä tukevasti seinään.
- Varmista, että sänky sulkeutuu oikein ja väliin ei tungeta liian paksuja tai painavia patjoja
- Älä anna lasten käyttää mekanismia.
- Puristumisvaara avattaessa ja suljettaessa. Pidä sormia vain avausaukon kohdalla
- Älä estä mekanismia liikkumasta tai tavaroita jumittamasta mekanismiin.
- Älä yritä nostaa sänkyä yläasentoon, jos joku on sängyssä. Sängyn mekanismi voi rikkoutua, tai sängyssä oleva henkilö voi pudota sängyn ja kaapin väliin ja loukkaantua. Sänkyä nostettaessa sängyn ja kaapin väliin syntyy aukko, johon pää tai raaja voi jäädä puristuksiin. Uudelleen avattaessa väliin joutunut pää tai raaja voi joutua uudelleen puristuksiin, mikä estää kaapin avaamisen.
- Älä muuta rakennetta.
- Älä käytä seinäankkureita kipsilevyyn.
- Älä asenna onttoihin seiniin.
- Älä käytä liian paksua tai kevyttä patjaa.

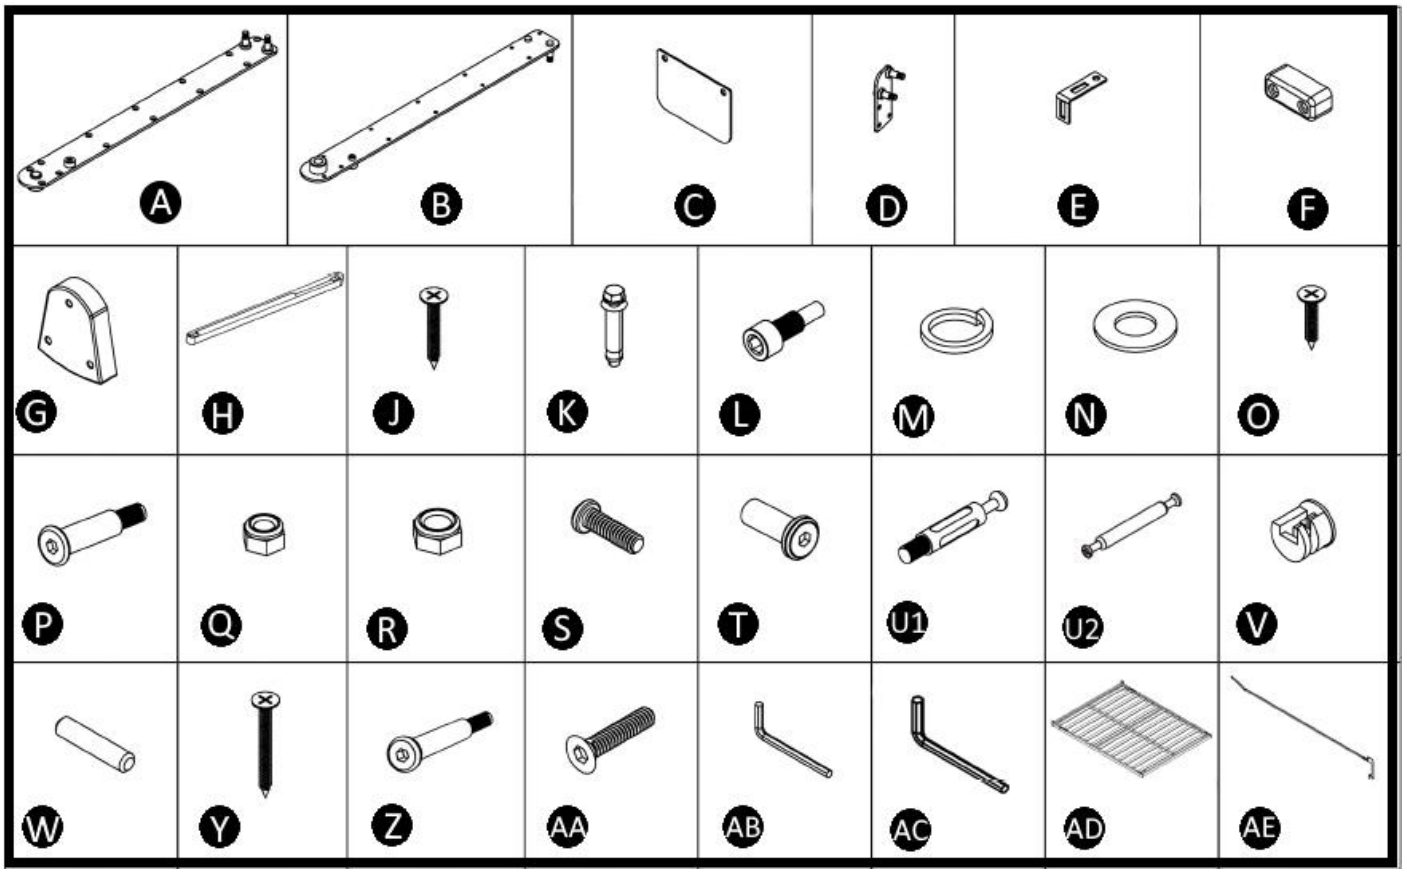
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U1
U2
V
W
Y
Z
AA
AB
AC
AD
AE

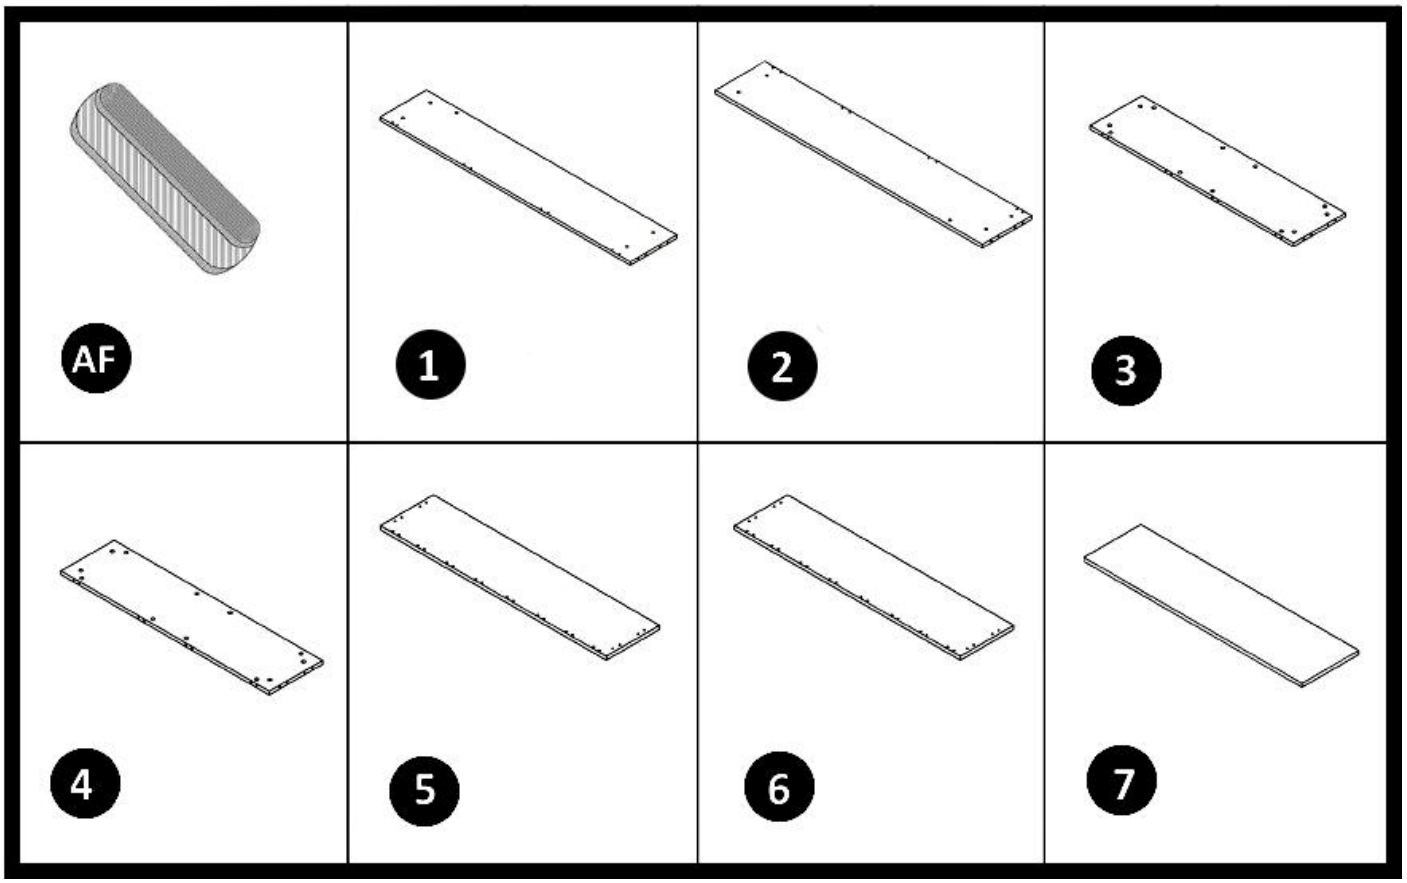
AF
1
2
3
4
5
6
7

Osaluettelo:


A. Kiinnityskannake 1 kpl
B. Kiinnityskannake 1 kpl
C. Patjan tukiraudat 2 kpl
D. Kiinnitysrauta 2 kpl
E. L-rauta seinäkiinnitykseen 2 kpl
F. Pysäytin 2 kpl
G. Peitelevy 2 kpl
H. Kaasujouset 4 kpl
J. Ruuvi 4 x 35 6 kpl
K. Ankkuri M8 x 50 mm 2 kpl
L. Pultti M16 x 50 mm 2 kpl
M. M16 jousiprikka 2 kpl
N. Prikka M12
O. Ruuvi 4 x 30 24 kpl
P. Huonekaluruuvi M8 x 35 4 kpl
Q. 6 nyloc-mutteri 2 kpl
R. M8 nyloc-mutteri M8
S. Ruuvi M8 x 20 mm 6 kpl
T. Hylsymutteri M8 x 20 6 kpl
U1. Huonekaluruuvi 6 x 35 32 kpl
U2. Huonekaluruuvi 6 x 35 12 kpl
V. Lukitusruuvi 15 x 12 mm 32 kpl
W. Puutappi 6 mm 24 kpl
Y. Ruuvi 4 x 45 52 kpl
AA. Pultti 6 x 20 8 kpl
AB. Kuusiokoloavain 3 mm
AC. Kuusiokoloavain 8 mm
AD. Sängynrunko
AE. Sängynjalat 2 kpl
AF. Patjanremmi 1 kpl

Paneelit:

1. Vasen sivupaneeli 1 kpl
2. Oikea sivupaneeli 1 kpl
3. Takapaneelit 2 kpl (leveys vaihtelee sängyn mukaan)
4. Takapaneelit 2 kpl (leveys vaihtelee sängyn mukaan)
5. Yläpaneeli 1 kpl (leveys vaihtelee sängyn mukaan)
6. Alapaneeli 1 kpl (leveys vaihtelee sängyn mukaan)
7. Ovipaneelit 2 kpl (leveys vaihtelee sängyn mukaan)

1

NO.	Name	Symbol	QTY.
U2	M6x35		x12
V	M15x12		x48
W	Puutappi		x12

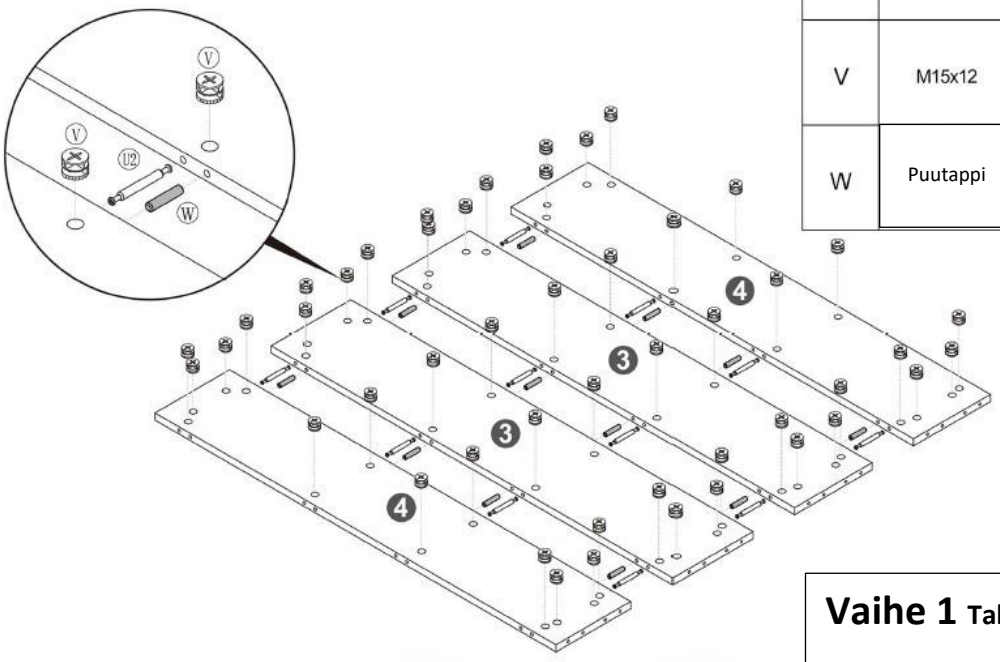


Vaihe 1 **Takapaneelin kokoaminen**

Kiinnitä paneelit ruuveilla.
Takapaneeli voi koostua useasta levystä.

2


NO.	Name	Symbol	QTY.
U1	M6x35		x32
W	Puutappi		x32
V	M15x12		x8

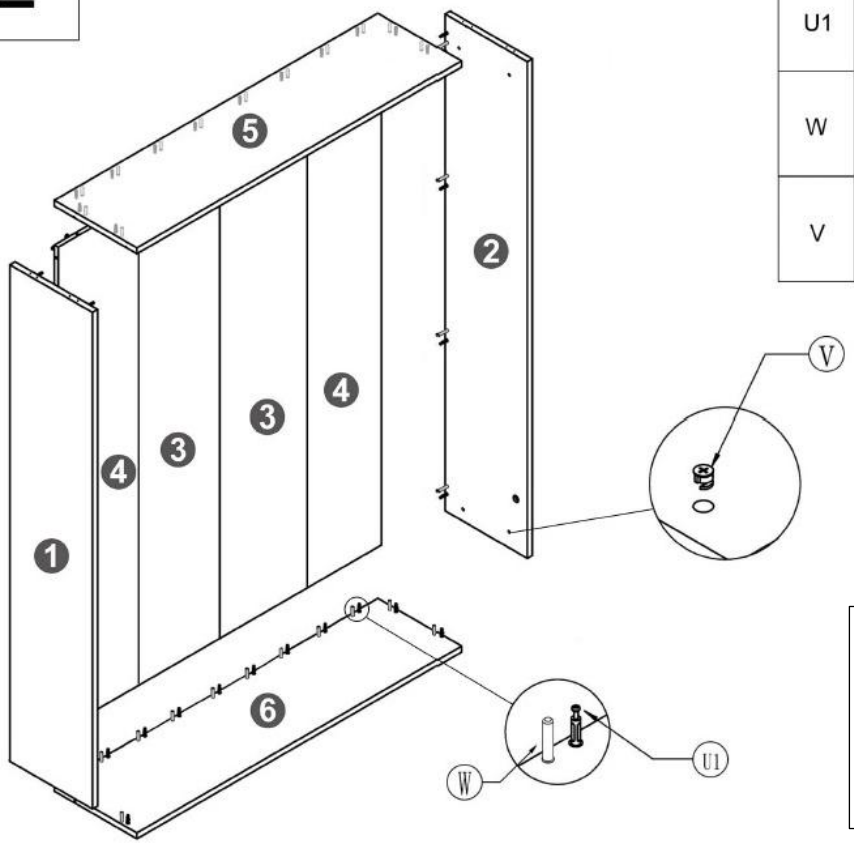

Vaihe 2 **Rungon kokoaminen**

Kiinnitä sivupaneelit.
Käytä puutappeja.

3

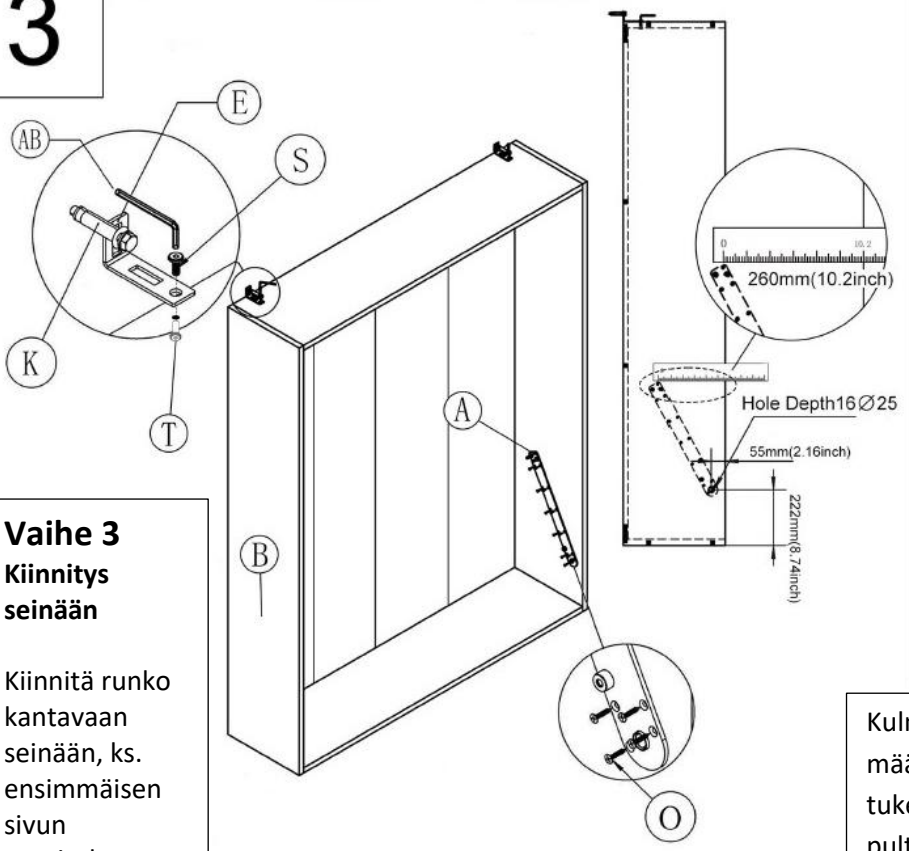

NO.	Name	Symbol	QTY.
E	L-rauta		x2
K	M8x100		x2
S	Ruuvi M8 x 20		x2
T	Hylsymutteri M8 x 20		x2
O	M4x20		x24
A	Kiinnitys-kannake		x1
B	Kiinnitys-kannake		x1
AB	M4		x1

Vaihe 3

Kiinnitys seinään

Kiinnitä runko kantavaan seinään, ks. ensimmäisen sivun varoitukset.


Tukiraudan (A & B) kiinnitys

Kohdista akselin reikä alhaalla ja ylhäällä tehtaalla merkittyihin reikiin.
Yläkulma on 260 mm seinän etureunasta.

Tarkista, että tukiraudan reiät ovat oikealla kohdalla ja ruuvaa rauta paikalleen.

Kulmaraudan (E) paikka sängyssä määräytyy kohtaan, jossa se on tukevasti kiinni seinässä. Kulmaraudan pultteja varten täytyy porata yläpaneeliin sopivat 10 mm reiät.

4

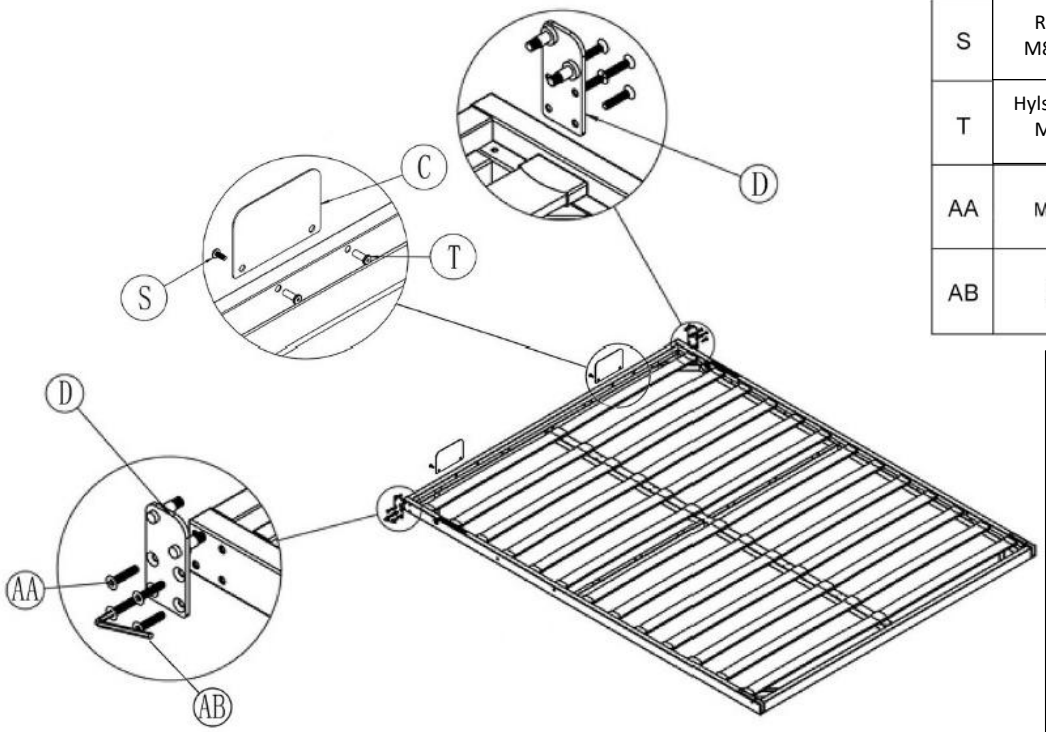

NO.	Name	Symbol	QTY.
C	Patjan tukiraudat		x2
D	45x93		x2
S	Ruuvi M8 x 20		x4
T	Hylsymutteri M8 x 20		x4
AA	M6x20		x8
AB	M4		x1

Vaihe 4


Sängyn rungon kasaaminen


Kiinnitä tukiraudat (D) neljällä ruuvilla runkoon.
Stopparit (C) estävät patjan liikkumisen.
Kiinnitä pulteilla (S ja T).

5

Vaihe 5 Jalkojen asennus


Aseta jalkojen kääntömekanismi sängyn alle.
Varmista että akselien raudat ovat kuvan mukaisesti ulkolaidoilla seinän päässä.

NO.	Name	Symbol	QTY.
AE	Sängyn-jalat		x2

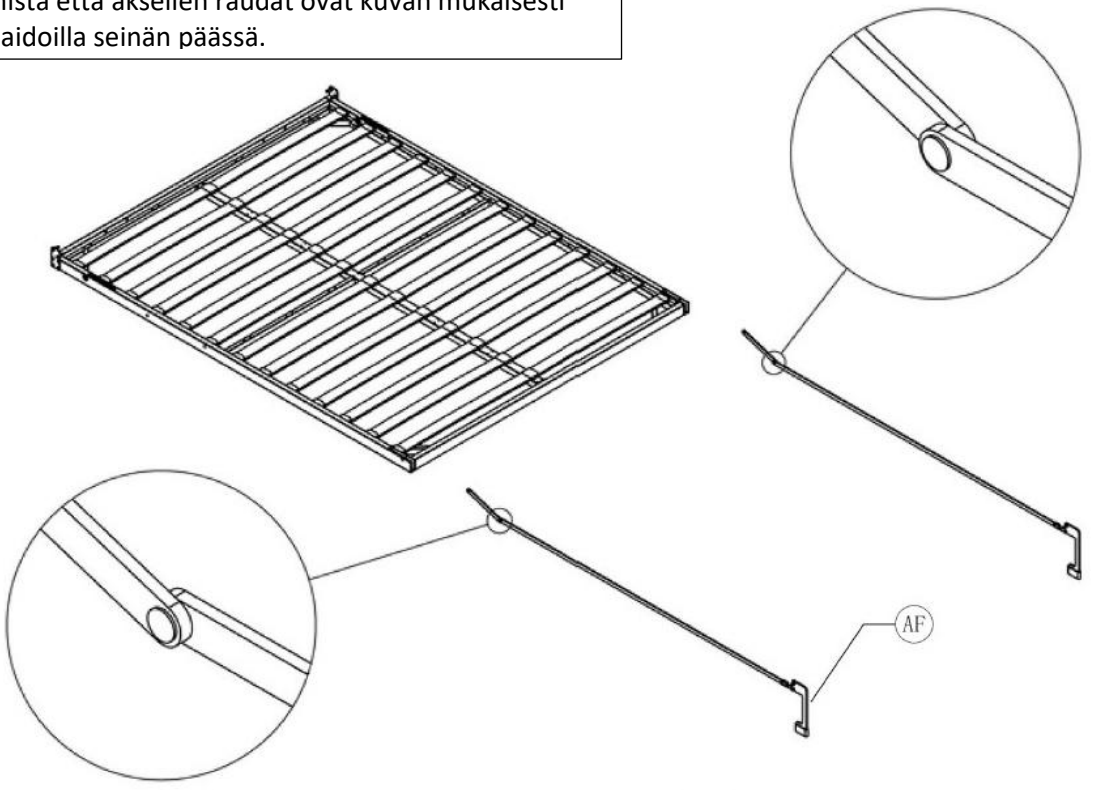

6

NO.	Name	Symbol	QTY.
Q	M6		x2
P	∅8x35		x2

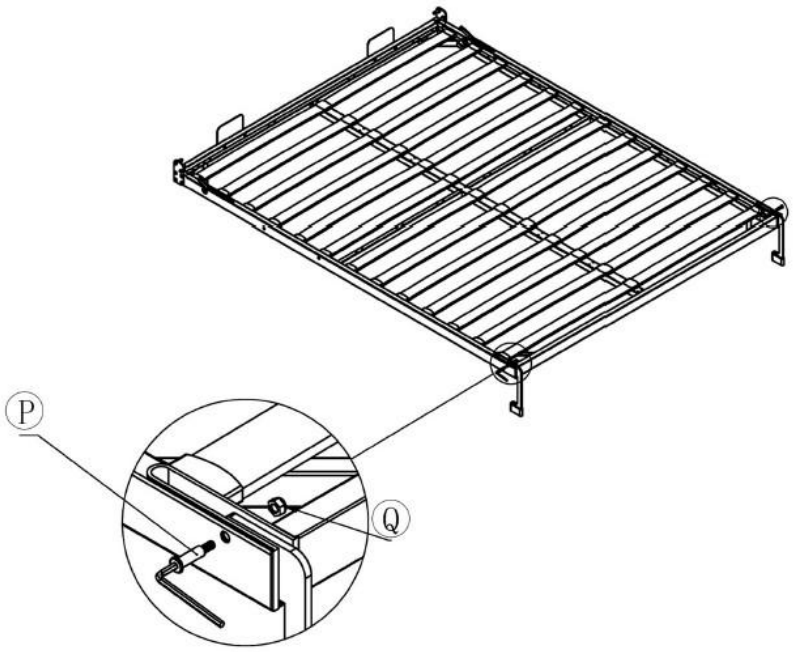


Vaihe 6 Jalkojen kiinnitys

Kiinnitä jalat pulteilla ja muttereilla (P ja Q).

7

NO.	Name	Symbol	QTY.
Y	M4x45		x32

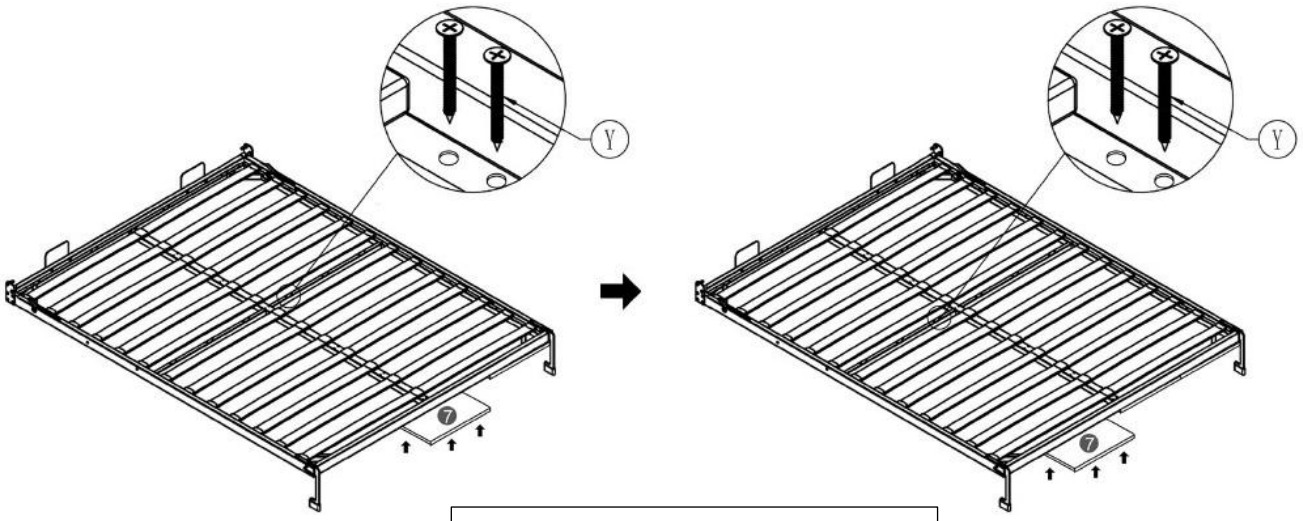


Vaihe 7 Ovipaneelit

Kiinnitä ovipaneelit sängyn runkoon ruuveilla.

Tue paneelia alhaaltapäin, ettei se pääse taittumaan ja murtumaan.

8

NO.	Name	Symbol	QTY.
Y	M4x45		x20

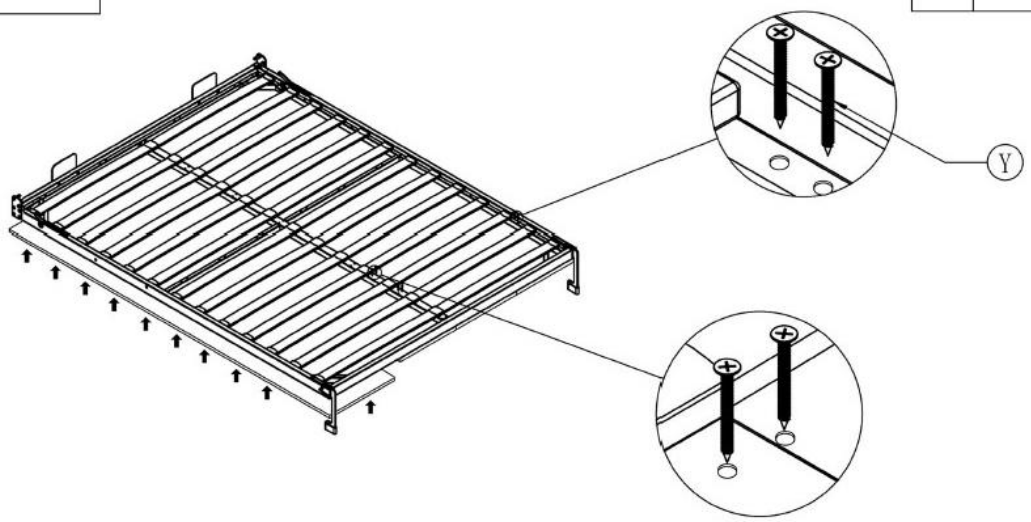


Vaihe 8 Ovipaneelit

Kiinnitä ovipaneelit sängyn runkoon ruuveilla.

Tue paneelia alhaaltapäin, ettei se pääse taittumaan ja murtumaan.

9

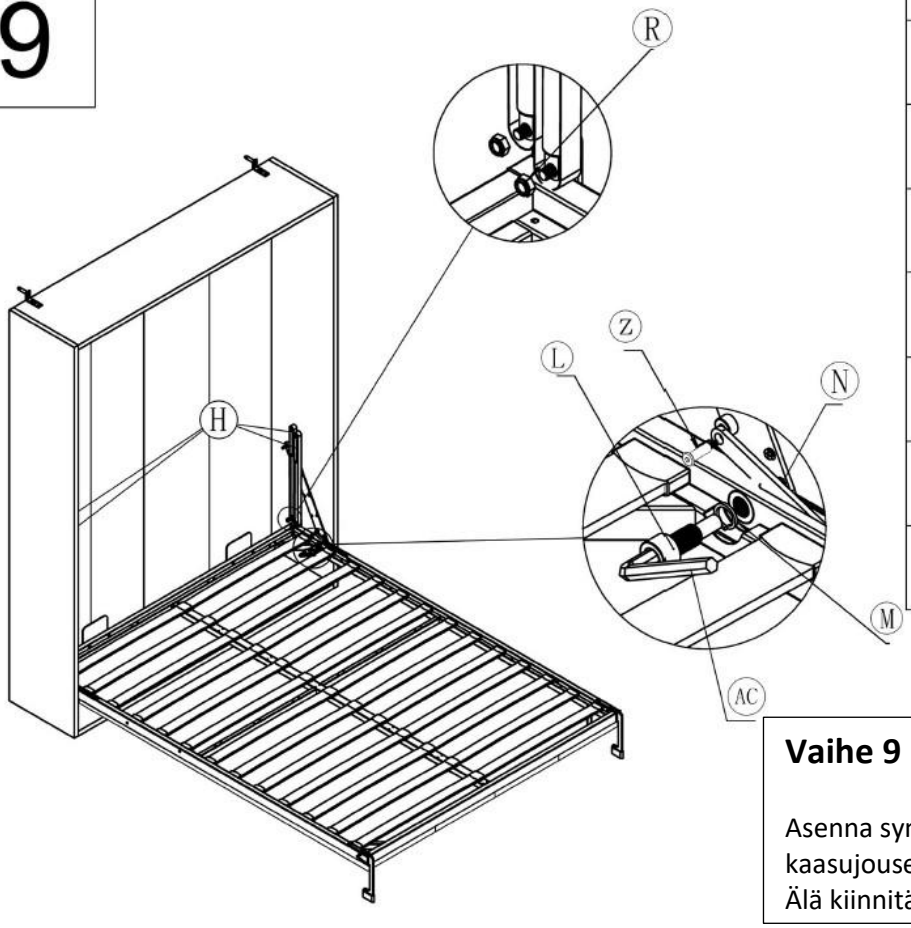

NO.	Name	Symbol	QTY.
L	M16x50		x2
M	M16		x2
N	M12x24		x2
Z	Ø6x20		x2
H	Kaasu-jouset		x4
AC	M12		x1
R	M8		x4


Vaihe 9 Kaasujousien (H) asennus

Asenna symmetrisesti molemmille puolille kaasujousen runko (paksumpi osa) alaspäin. Älä kiinnitä vielä kaasujousta yläosasta.

10

Kiinnitä sänky kaappiin pultilla (L) ja lisää väliin jousiprikka (M) ja kaapin ulkolaitaan prikka (N).
Asenna jalkojen kääntömekanismin raudat kiinni pultilla (Z).

NO.	Name	Symbol	QTY.
R	M8		x4

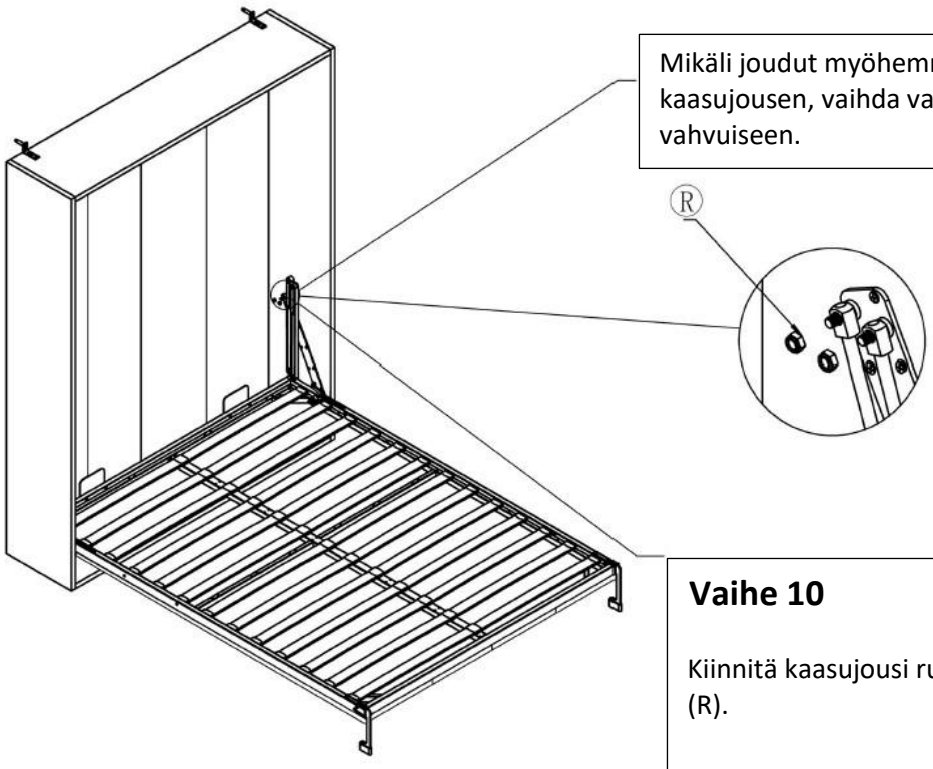

Mikäli joudut myöhemmin korvaamaan kaasujousen, vaihda vain vastaavan kokoiseen ja vahvuiseen.


Vaihe 10

Kiinnitä kaasujousi rungon tappeihin mutterilla (R).

Skåpsäng

Installationsanvisningar

103831897 / 90 cm
103831901 / 120 cm
103831905 / 160 cm

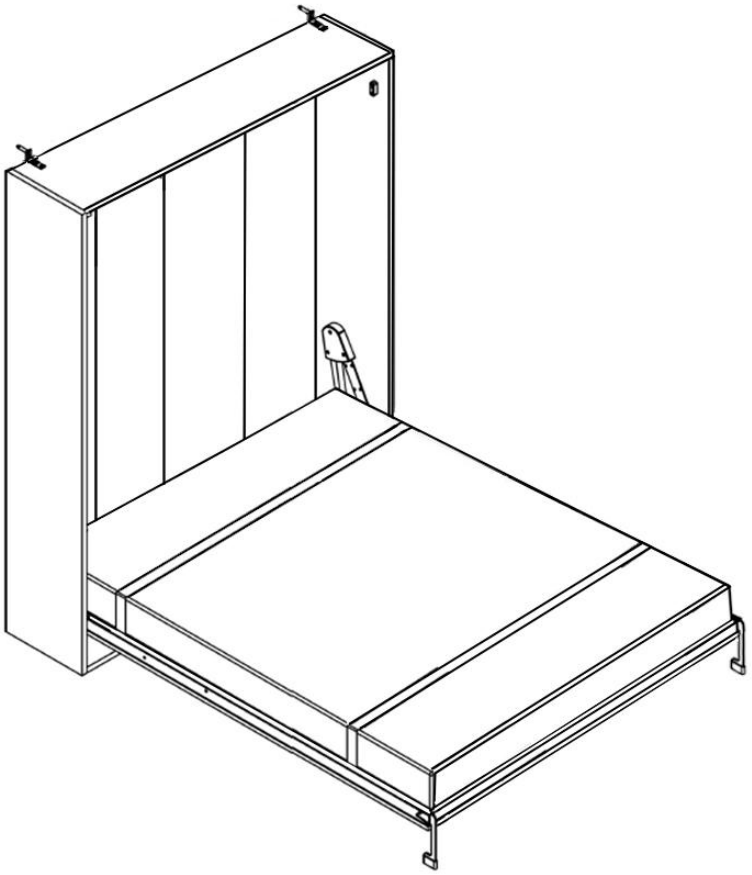

SUOMITRADING.fi
Realparkinkatu 12
37570 Lempäälä
asiakaspalvelu@suomitrading.fi

Läs dessa instruktioner noggrant före användning för att säkerställa säkerheten.

Anvisningar för installation:


- Produkten ska monteras på en bärande vägg med medföljande fästen.
- Kontrollera att väggen är jämn. Ta bort golvlister vid behov.
- Den bärande väggen ska ha en tjocklek på minst 100 mm (10 cm).
- Montera inte i gipsskivor, håltegel, lertegel eller lättbetong.
- Se till att golv och vägg är helt plana och raka.


Allmänna säkerhetsvarningar:

- Produkten är avsedd för ett specifikt användningsområde.
- Läs instruktionerna före användning.
- Kontrollera verktygen före användning.
- Använd produkten endast för normalt sovbruk.
- Använd inte produkten om du är trött, påverkad av alkohol eller mediciner.
- Ta av smycken och se till att hår eller kläder inte fastnar i sängens mekanismer.
- Spara instruktionerna.
- Användaren ansvarar för säkerheten.
- Damm kan vara skadligt – använd skyddsutrustning.

Produktspecifika varningar:

- Möbeln kan välta – fäst den ordentligt i väggen.
- Kontrollera att sängen stängs korrekt och att inte för tjocka eller tunga madrasser placeras i den.
- Låt inte barn använda mekanismen.
- Risk för klämning vid öppning och stängning. Håll fingrarna endast i öppningshandtaget.
- Blockera inte mekanismen eller låt föremål fastna i den.
- Försök inte lyfta sängen till uppfällt läge om någon ligger i den. Sängens mekanism kan gå sönder, eller personen i sängen kan falla ner mellan sängen och skåpet och skadas. När sängen lyfts upp bildas ett mellanrum mellan sängen och skåpet där huvud eller lem kan fastna. När sängen öppnas igen kan den fastklämda kroppsdelen klämmas på nytt, vilket kan förhindra att skåpet öppnas.
- Använd inte väggankare för gipsskivor.
- Montera inte i ihåliga väggar.
- Ändra inte konstruktionen.
- Använd inte en för tjock eller för lätt madrass.

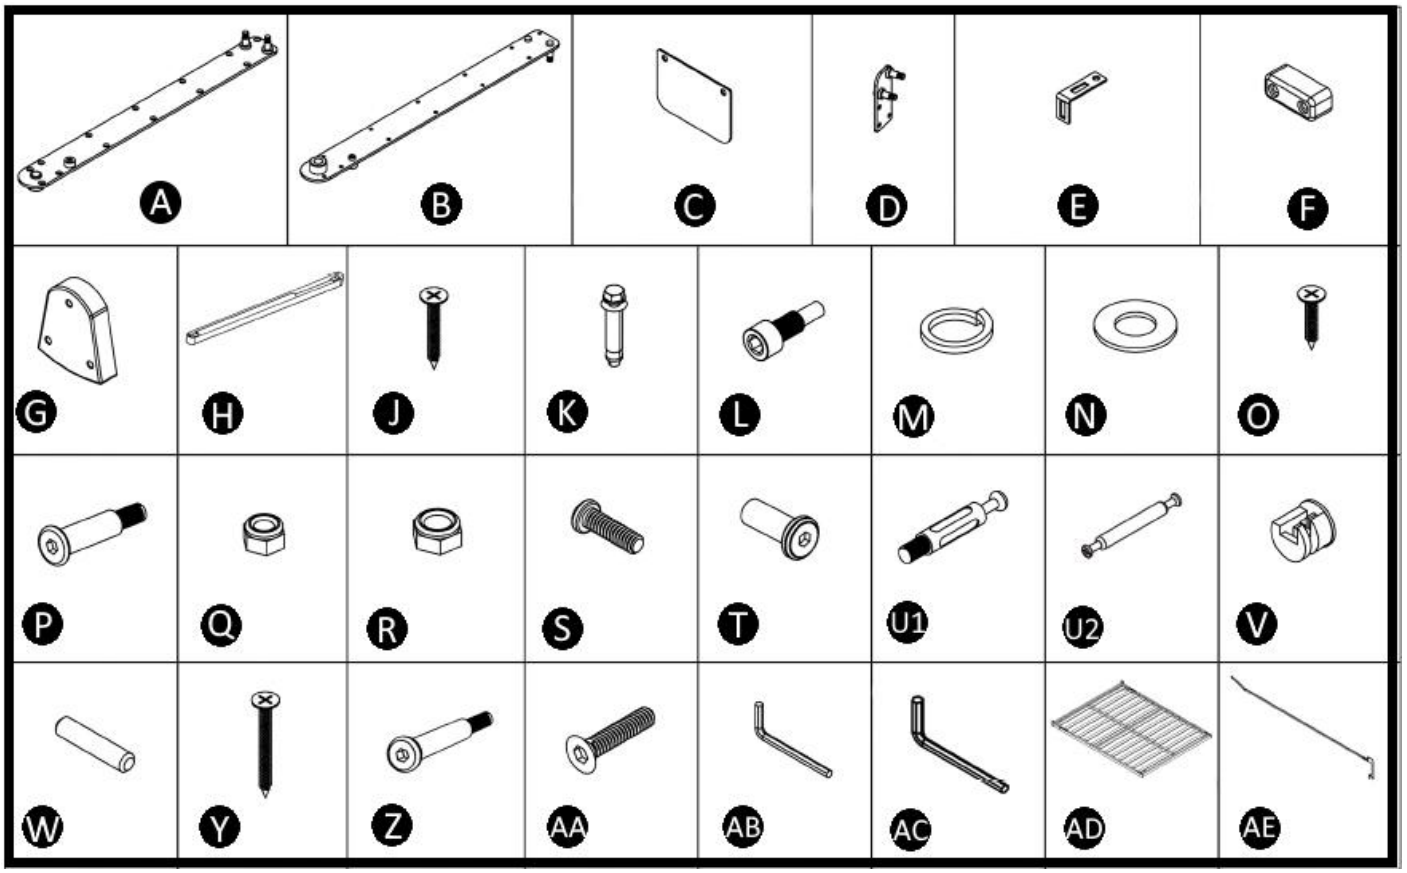
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U1
U2
V
W
Y
Z
AA
AB
AC
AD
AE

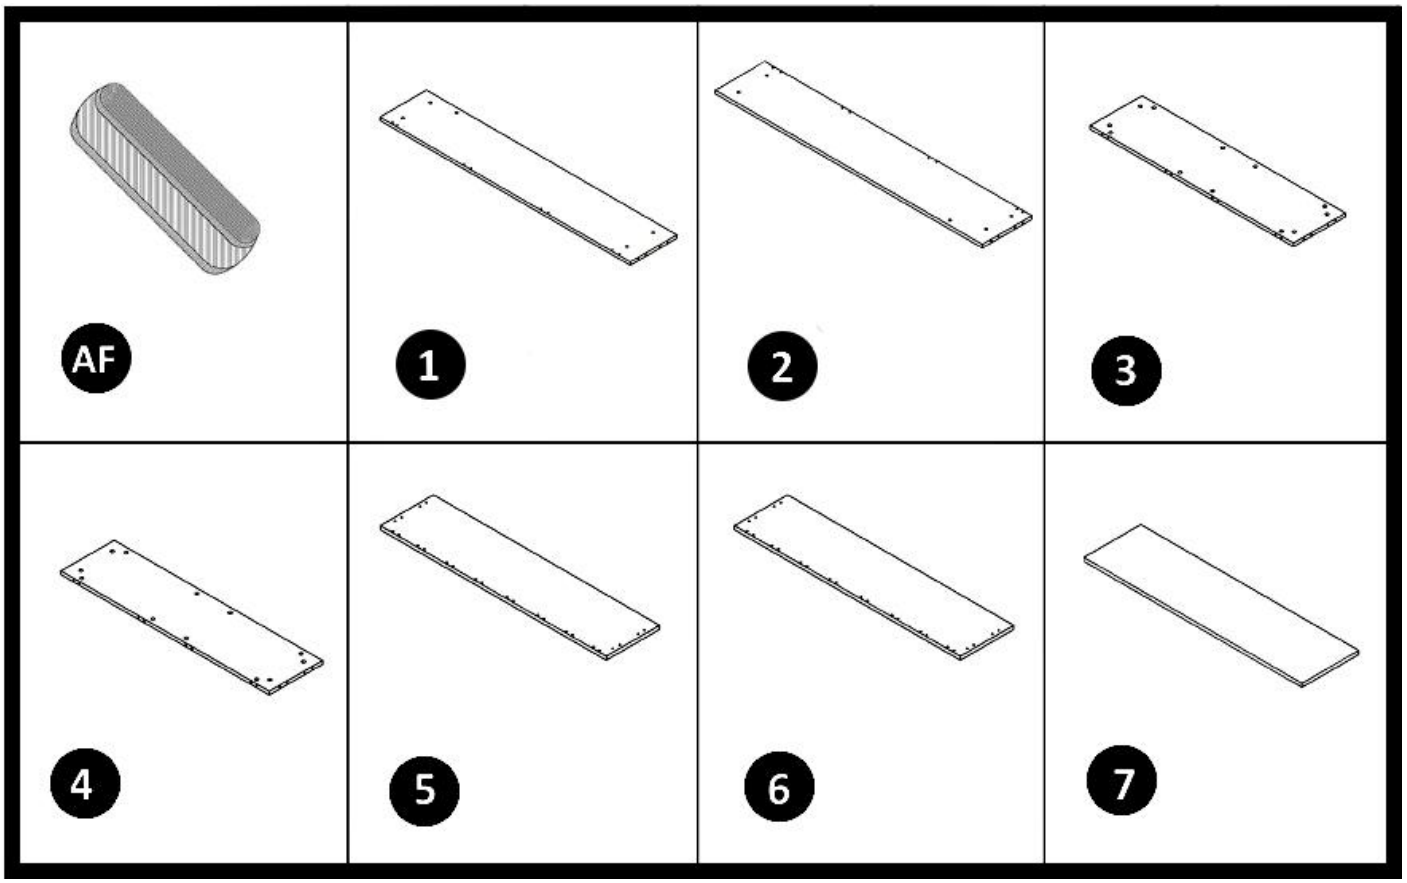
AF
1
2
3
4
5
6
7

Delista:


A. Fästbeslag 1 st
B. Fästbeslag 1 st
C. Madrassens stödskenor 2 st
D. Fästskena 2 st
E. L-beslag för väggmontering 2 st
F. Stopp 2 st
G. Täckplatta 2 st
H. Gasfjädrar 4 st
J. Skruv 4 x 35 6 st
K. Ankare M8 x 50 mm 2 st
L. Bult M16 x 50 mm 2 st
M. Fjäderbricka M16 2 st
N. Bricka M12
O. Skruv 4x30 24 st
P. Möbelskruv M8 x 35 4 st
Q. Nyloc-mutter M6 2 st
R. Nyloc-mutter M8
S. Skruv M8 x 20 mm 6 st
T. Hylsmutter M8 x 20 6 st
U1. Möbelskruv 6 x 35 32 st
U2. Möbelskruv 6 x 35 12 st
V. Låsskruv 15 x 12 mm 32 st
W. Träplugg 6 mm 24 st
Y. Skruv 4 x 45 52 st
AA. Bult 6 x 20 8 st
AB. Insexnyckel 3 mm
AC. Insexnyckel 8 mm
AD. Sängram
AE. Sängben 2 st
AF. Madrassrem 1 st

Paneler:

1. Vänster sidopanel 1 st
2. Höger sidopanel 1 st
3. Bakpaneler 2 st (bredden varierar beroende på säng)
4. Bakpaneler 2 st (bredden varierar beroende på säng)
5. Toppanel 1 st (bredden varierar beroende på säng)
6. Bottenpanel 1 st (bredden varierar beroende på säng)
7. Dörrpaneler 2 st (bredden varierar beroende på säng)

1

NO.	Name	Symbol	QTY.
U2	M6x35		x12
V	M15x12		x48
W	Träplugg		x12

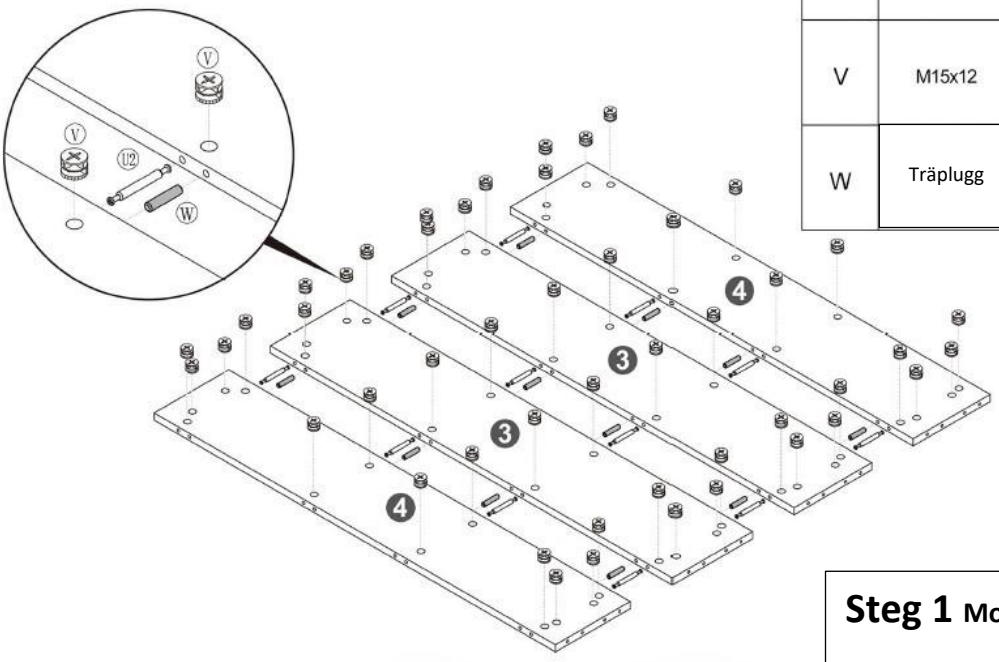


Steg 1 **Montering av bakpanel**

Fäst panelerna med skruvar.
Bakpanelen kan bestå av flera skivor.

2


NO.	Name	Symbol	QTY.
U1	M6x35		x32
W	Träplugg		x32
V	M15x12		x8

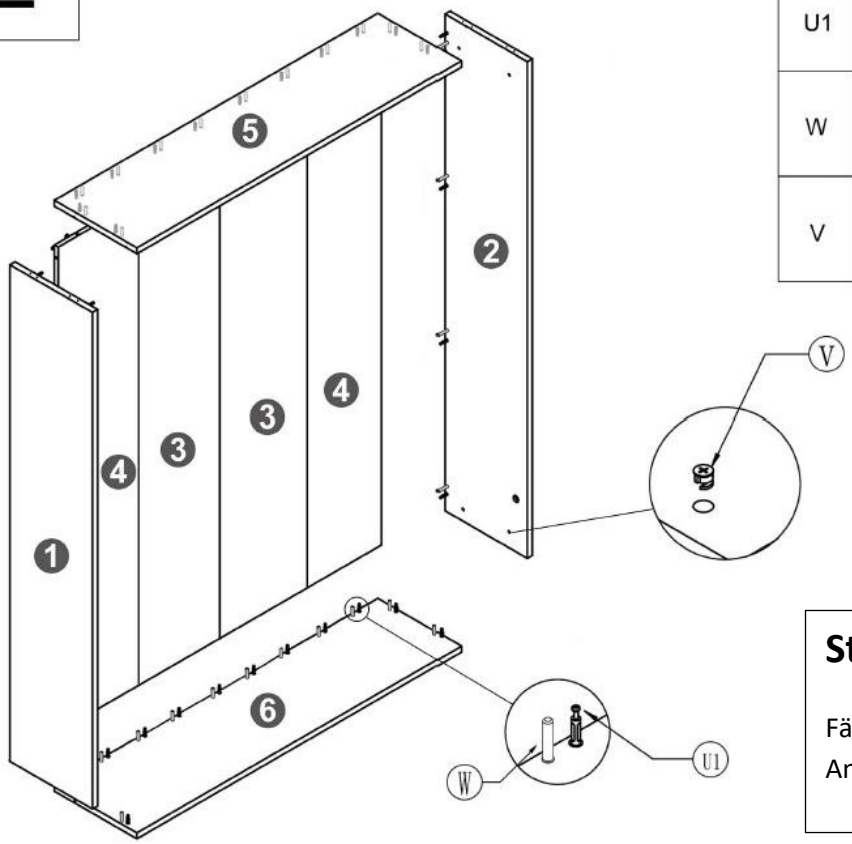

Steg 2 **Montering av stommen**

Fäst sidopanelerna.
Använd träpluggar.

3

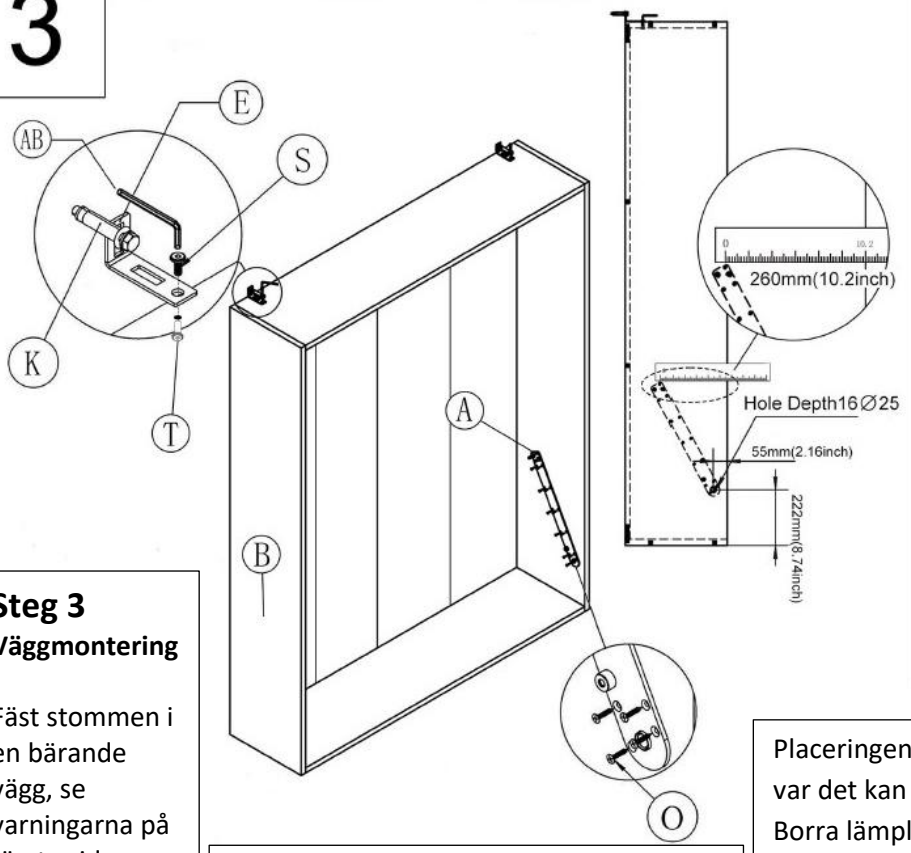

NO.	Name	Symbol	QTY.
E	L-beslag		x2
K	M8x100		x2
S	M8x20 Lock		x2
T	Hylsmutter M8 x 20		x2
O	M4x20		x24
A	Fäst-beslag		x1
B	Fäst-beslag		x1
AB	M4		x1

Steg 3
Väggmontering


Fäst stommen i en bärande vägg, se varningarna på första sidan.

Montering av stödskenor (A & B)

Rikta in axelhålen upptill och nedtill mot de fabriksmarkerade hålen.
Övre hörnet ska vara 260 mm från väggens framkant.
Kontrollera att hålen stämmer och skruva fast skenan.

Placeringen av vinkelbeslaget (E) bestäms av var det kan fästas stadigt i väggen.
Borra lämpliga 10 mm hål i toppanelen för bultarna till vinkelbeslaget.

4

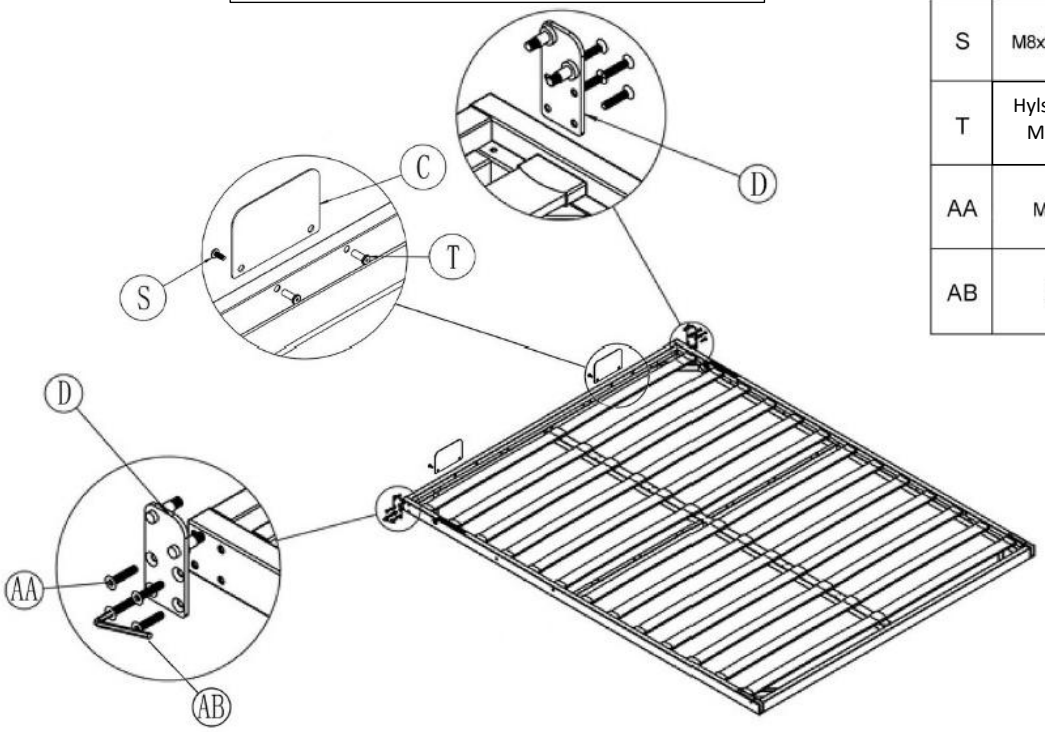

NO.	Name	Symbol	QTY.
C	Madrassens stödskenor		x2
D	45x93		x2
S	M8x20 Lock		x4
T	Hylsmutter M8 x 20		x4
AA	M6x20		x8
AB	M4		x1


Steg 4 Montering av sängramen


Fäst stödskenorna (D) med fyra skruvar i ramen. Stopparna (C) förhindrar att madrassen rör sig. Fäst med bultar (S och T).

5

Steg 5 Montering av ben


Placera benens vridmekanism under sängen.
Se till att axelbeslagen sitter enligt bilden, på utsidorna vid väggänden.

NO.	Name	Symbol	QTY.
AE	Sängben		x2

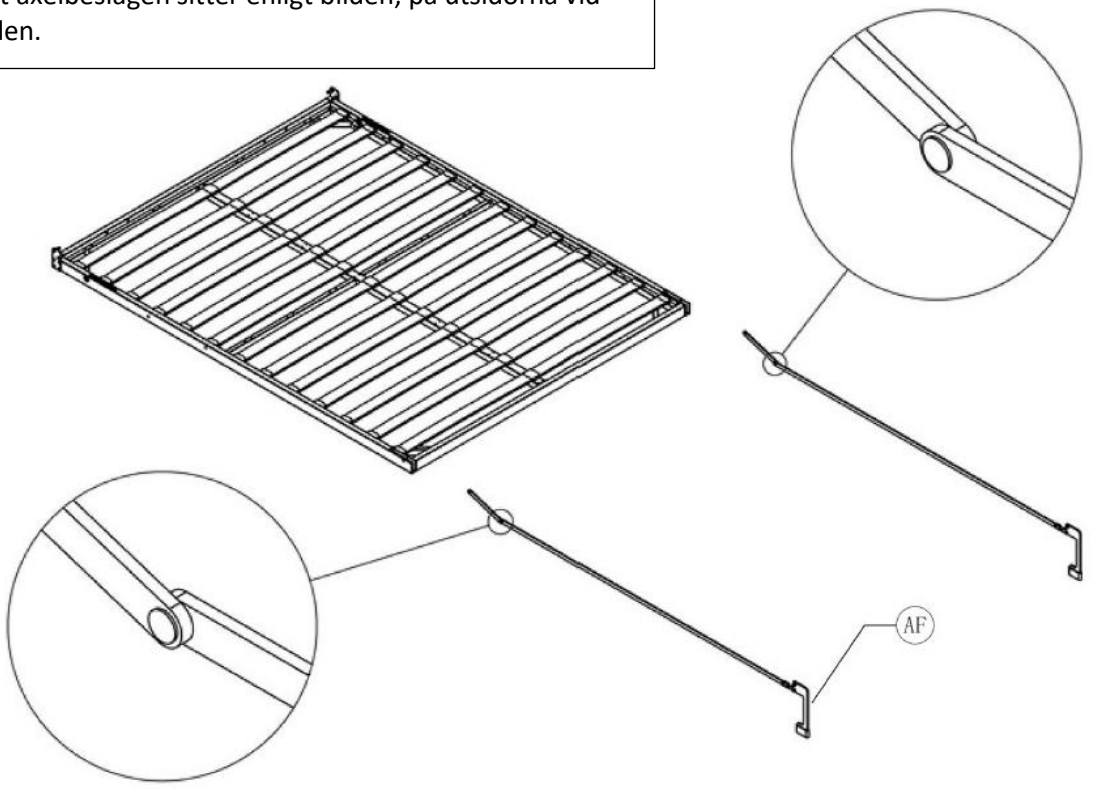

6

NO.	Name	Symbol	QTY.
Q	M6		x2
P	∅8x35		x2

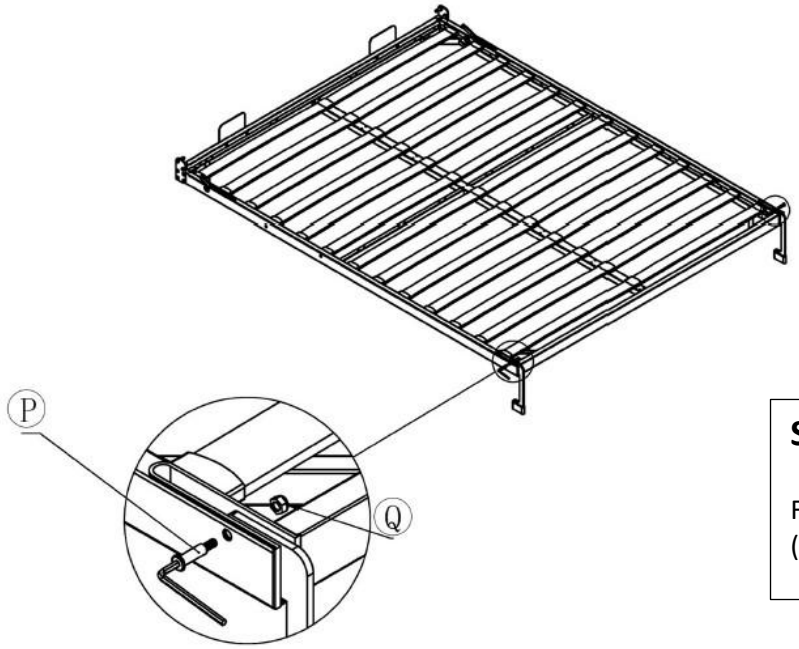


Steg 6 Fastsättning av ben

Fäst benen med bultar och muttrar (P och Q).

7

NO.	Name	Symbol	QTY.
Y	M4x45		x32

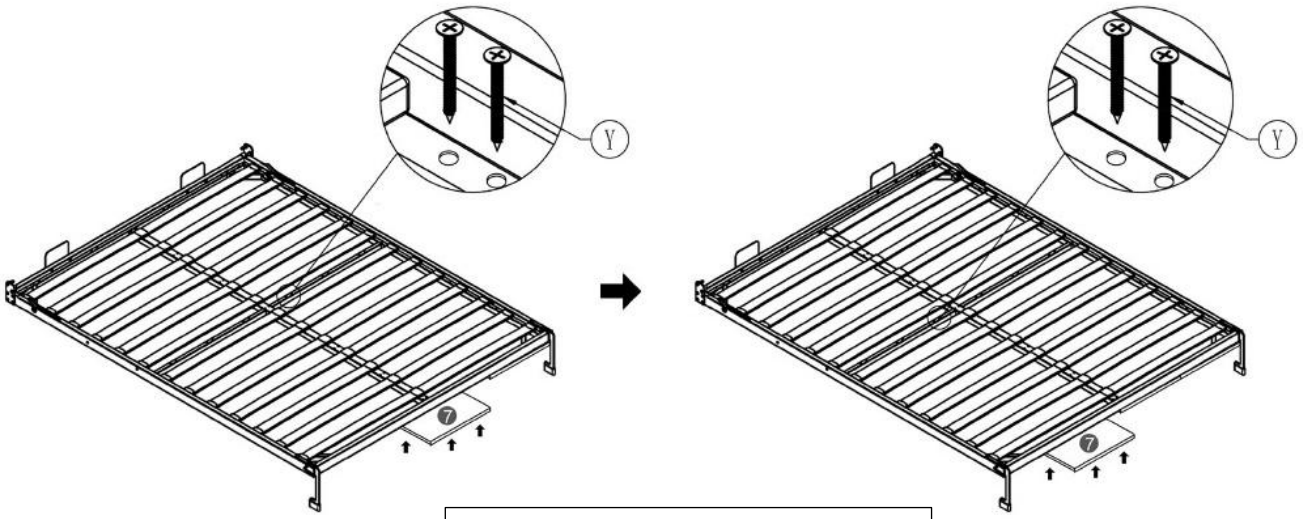


Steg 7 Dörrpaneler

Fäst dörrpanelerna på sängramen med skruvar.

Stöd panelen underifrån så att den inte böjs eller går sönder.

8


NO.	Name	Symbol	QTY.
Y	M4x45		x20

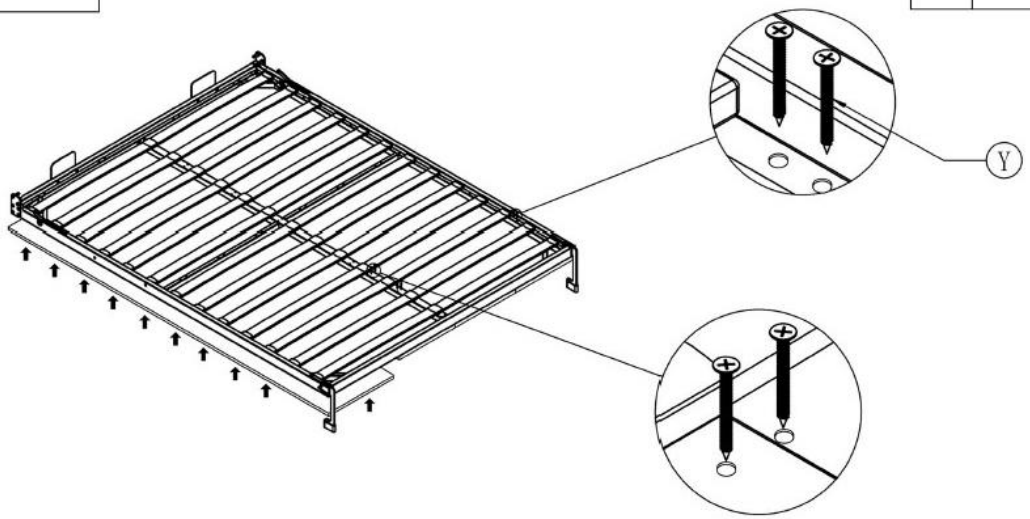

Steg 8 Dörrpaneler

Fäst dörrpanelerna på sängramen med skruvar. Stöd panelen underifrån så att den inte böjs eller går sönder.

9

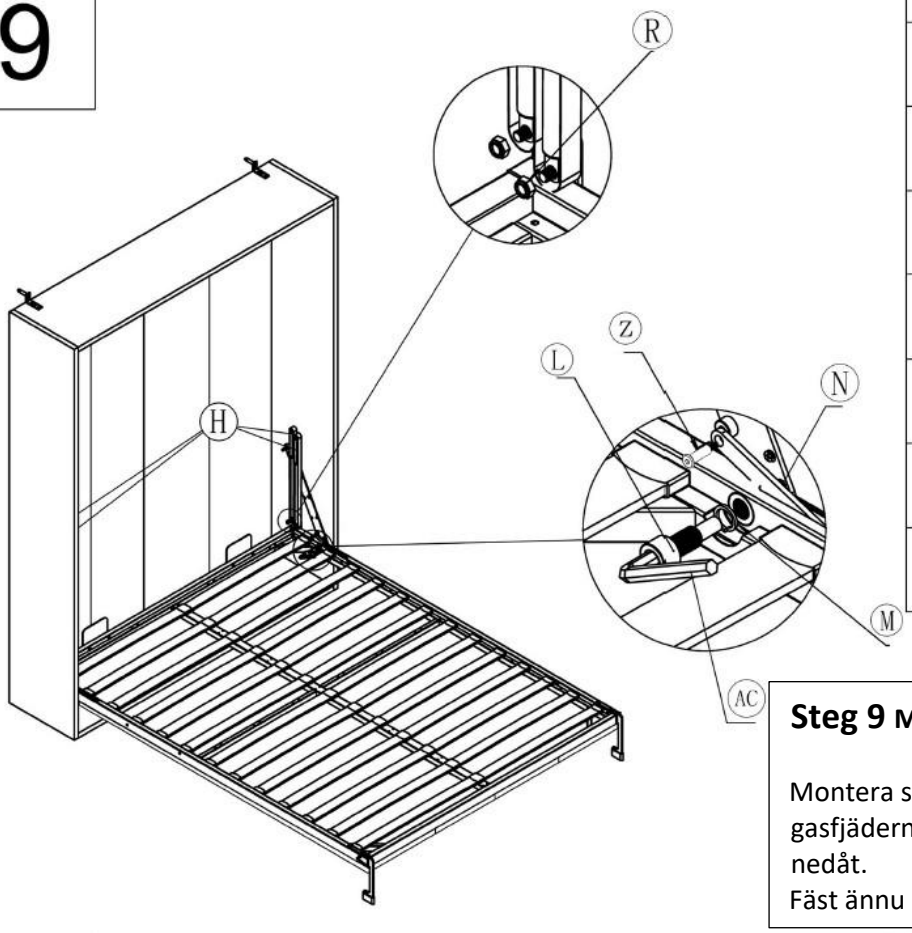

NO.	Name	Symbol	QTY.
L	M16x50		x2
M	M16		x2
N	M12x24		x2
Z	Ø6x20		x2
H	Gas-fjädrar		x4
AC	M12		x1
R	M8		x4


Steg 9 Montering av gasfjädrar (H)

Montera symmetriskt på båda sidor med gasfjäderns cylinder (den tjockare delen) nedåt.
Fäst ännu inte gasfjädern i den övre delen.

10

Fäst sängen i skåpet med bult (L) och placera fjäderbricka (M) emellan samt bricka (N) på skåpets utsida.
Montera benens vridmekanism med bult (Z).

NO.	Name	Symbol	QTY.
R	M8		x4

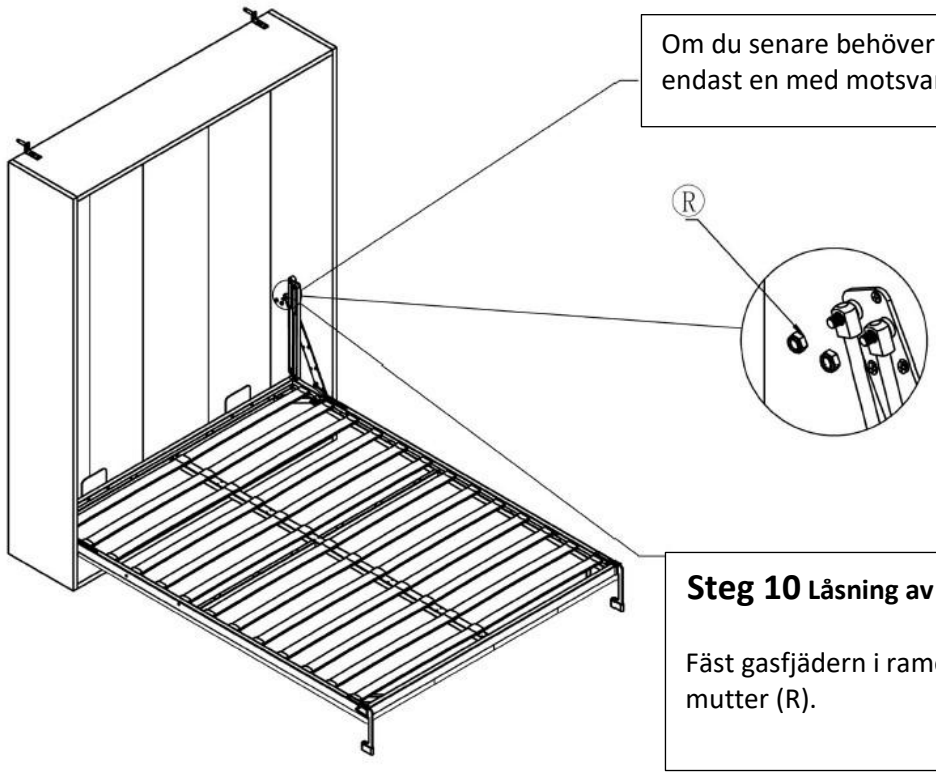

Om du senare behöver byta gasfjäder, använd endast en med motsvarande storlek och styrka.


Steg 10 Låsning av mekanismen

Fäst gasfjädern i ramens tappar med mutter (R).

Murphy Bed

Installation Instructions

103831897 / 90 cm
103831901 / 120 cm
103831905 / 160 cm

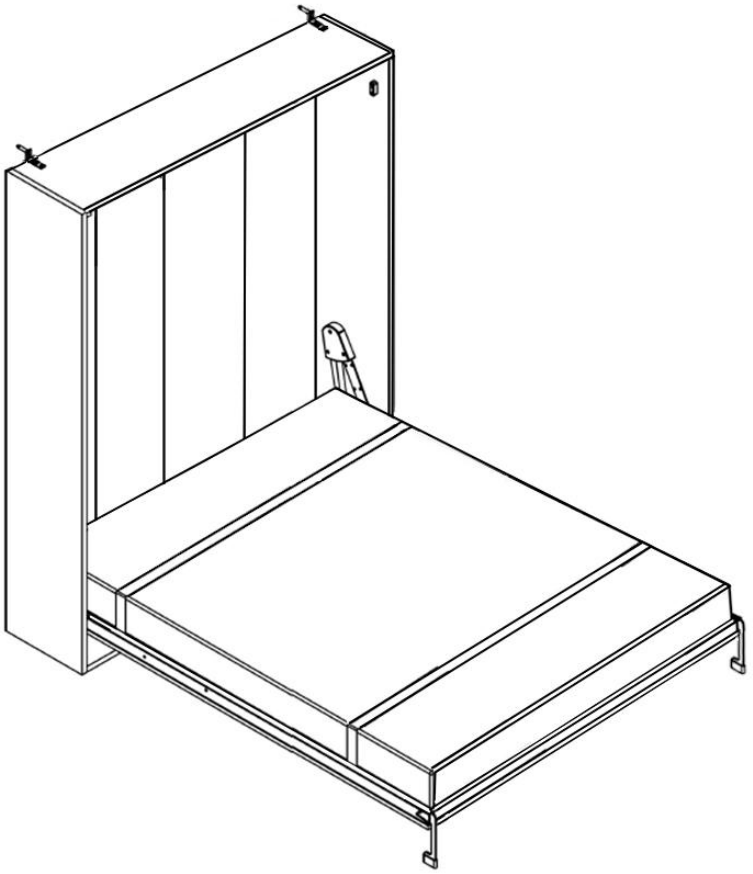

SUOMITRADING.fi
Realparkinkatu 12
37570 Lempäälä
asiakaspalvelu@suomitrading.fi

Read these instructions carefully before use to ensure safety.

Installation notes:

- The product must be installed on a load-bearing wall using the supplied fixings.
- Make sure the wall is even. Remove skirting boards if necessary.
- The load-bearing wall must be at least 100 mm (10 cm) thick.
- Do not install on drywall, hollow brick, clay brick, or aerated concrete.
- Ensure that both the floor and wall are completely level and straight.




General safety warnings:

- The product is designed for a specific purpose.
- Read the instructions before use.
- Check tools before use.
- Use the product only for normal sleeping.
- Do not use the product if you are tired, under the influence of alcohol, or medication.
- Remove jewelry and ensure that hair or clothing cannot get caught in the bed mechanisms.
- Keep these instructions.
- The user is responsible for safety.
- Dust may be harmful – use protective equipment.

Product-specific warnings:


- The furniture may tip over – secure it firmly to the wall.
- Ensure the bed closes properly and that excessively thick or heavy mattresses are not used.
- Do not allow children to operate the mechanism.
- Risk of pinching when opening and closing. Keep fingers only in the designated opening handle.
- Do not obstruct the mechanism or allow objects to get stuck in it.
- Do not attempt to lift the bed to the upright position if someone is lying in it. The bed mechanism may break, or the person in the bed may fall between the bed and the cabinet and be injured. When lifting the bed, a gap forms between the bed and the cabinet where a head or limb may become trapped. When opening the bed again, the trapped body part may be compressed again, which may prevent the cabinet from opening.
- Do not use wall anchors intended for drywall.
- Do not install on hollow walls.
- Do not modify the structure.
- Do not use a mattress that is too thick or too light.

 Ⓐ Mounting Bracket 50x500 1PC	 Ⓑ Mounting Bracket 50x500 1PC	 Ⓒ Mattress Support Board 100x150 2PCS	 Ⓓ 45x93 2PCS	 Ⓔ L-Shape Corner Brackey 40x80x25 2PCS	 Ⓕ Mattress Stop Block 20x20x50 2PCS
 Ⓖ Bracket Shield 126x145 2PCS	 Ⓗ Gas Piston 603x202 4PCS	 Ⓙ M4x35 6x35 6PCS	 Ⓚ M8x100 2PCS	 Ⓛ M16x50 2PCS	 Ⓜ M16 2PCS	 Ⓝ M12x24 2PCS	 Ⓞ M4x20 24PCS
 Ⓟ Ø8x35 2PCS	 Ⓠ M6 2PCS	 Ⓡ M8 8PCS	 Ⓢ M8x20 Lock 6PCS	 Ⓣ M8x20 Nut 6PCS	 Ⓤ M6x35 32PCS	 Ⓤ2 M6x35 12PCS	 Ⓥ M15x12 56PCS
 Ⓦ Wood Latch 44PCS	 Ⓨ M4x45 52PCS	 Ⓩ Ø6x20 2PCS	 ⒶⒶ M6x20 8PCS	 ⒶⒷ M4 1PC	 ⒶⒸ M12 1PC	 ⒶⒹ Bed Frame 1PC	 ⒶⒺ Bed Leg 2PCS

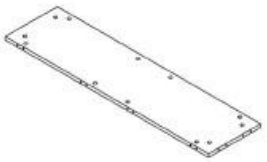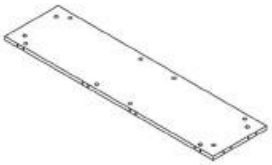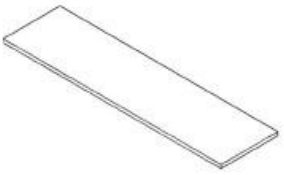 ⒶⒻ Mattress Strap 1Pair	 ❶ Left Panel 1PC	 ❷ Right Panel 1PC	 ❸ Back Panel 2PCS
 ❹ Back Panel 2PCS	 ❺ Top Panel 1PC	 ❻ Below Panel 1PC	 ❼ Door Panel 4PCS

1

NO.	Name	Symbol	QTY.
U2	M6x35		x12
V	M15x12		x48
W	Wood Latch		x12

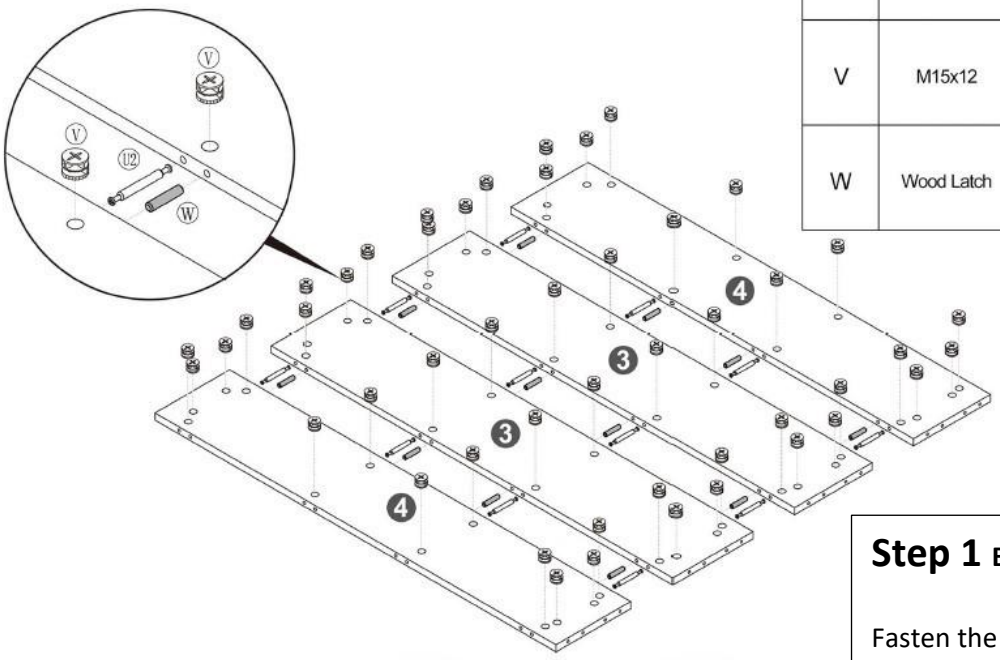


Step 1 **Back panel assembly**

Fasten the panels with screws.
The back panel may consist of several boards.

2


NO.	Name	Symbol	QTY.
U1	M6x35		x32
W	Wood Latch		x32
V	M15x12		x8

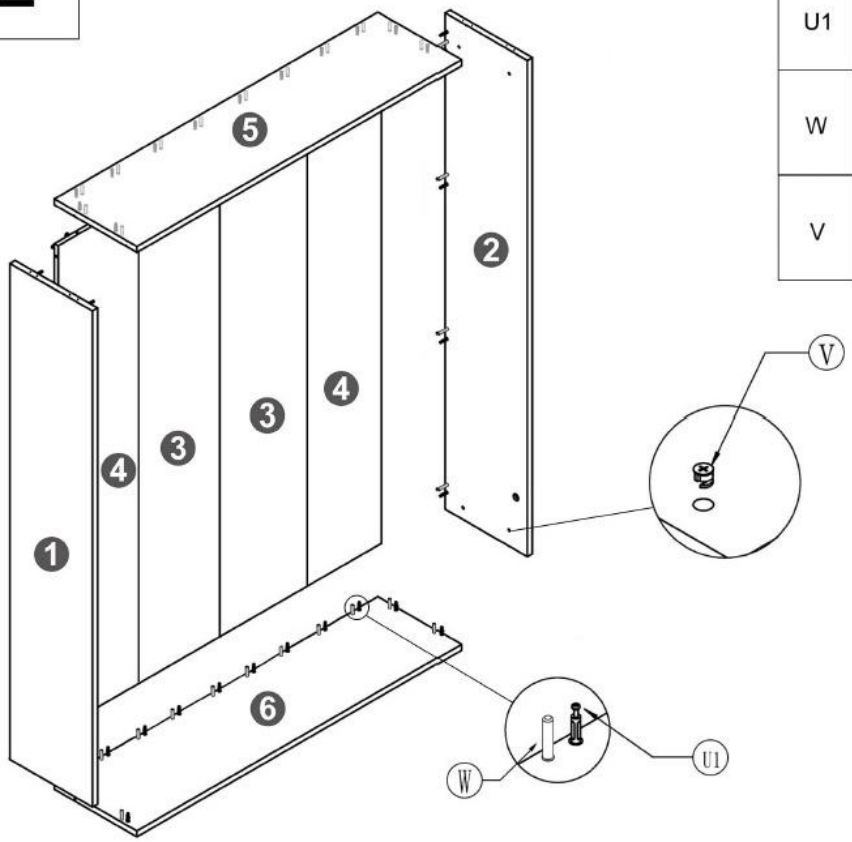

Step 2 **Frame assembly**

Attach the side panels.
Use wood latches.

3

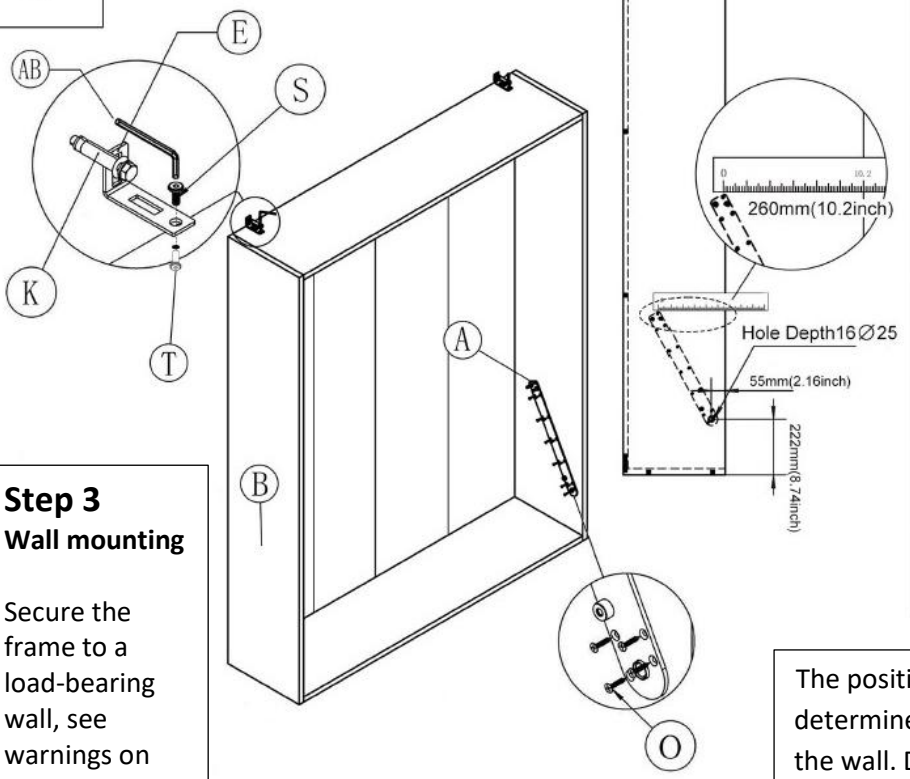

NO.	Name	Symbol	QTY.
E	L-Shape Corner Bracket		x2
K	M8x100		x2
S	M8x20 Lock		x2
T	M8x20 Nut		x2
O	M4x20		x24
A	Mounting Bracket		x1
B	Mounting Bracket		x1
AB	M4		x1

Step 3
Wall mounting


Secure the frame to a load-bearing wall, see warnings on the first page.

Mounting the support rails (A & B)

Align the axle holes at the top and bottom with the factory-marked holes. The upper corner should be 260 mm from the front edge of the wall. Check that the holes are correctly aligned and screw the rail into place.

The position of the angle bracket (E) is determined by where it can be firmly fixed to the wall. Drill suitable 10 mm holes in the top panel for the bracket bolts.

4

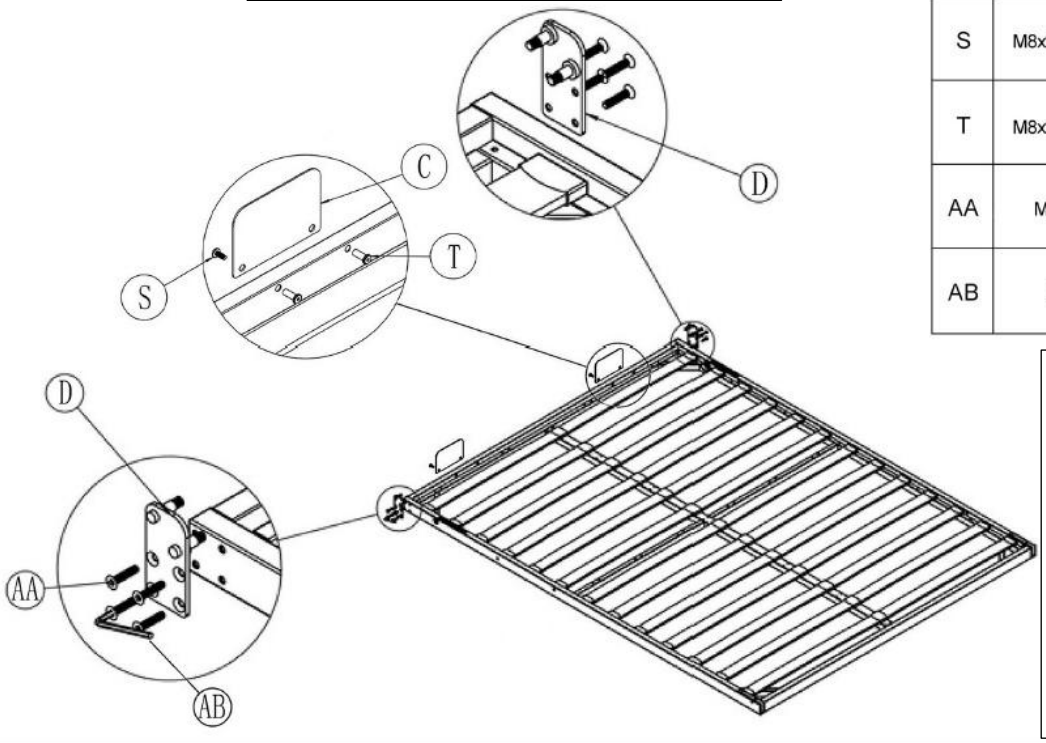

NO.	Name	Symbol	QTY.
C	Mattress Support Board		x2
D	45x93		x2
S	M8x20 Lock		x4
T	M8x20 Nut		x4
AA	M6x20		x8
AB	M4		x1

Step 4
Bed frame assembly


Attach the support rails (D) to the frame with four screws. The stoppers (C) prevent the mattress from moving. Fasten with bolts (S and T).

5

Step 5 Installing the leg


Place the leg folding mechanism under the bed.
Ensure that the axle brackets are positioned on the outer sides at the wall end, as shown in the image.

NO.	Name	Symbol	QTY.
AE	Bed Leg		x2

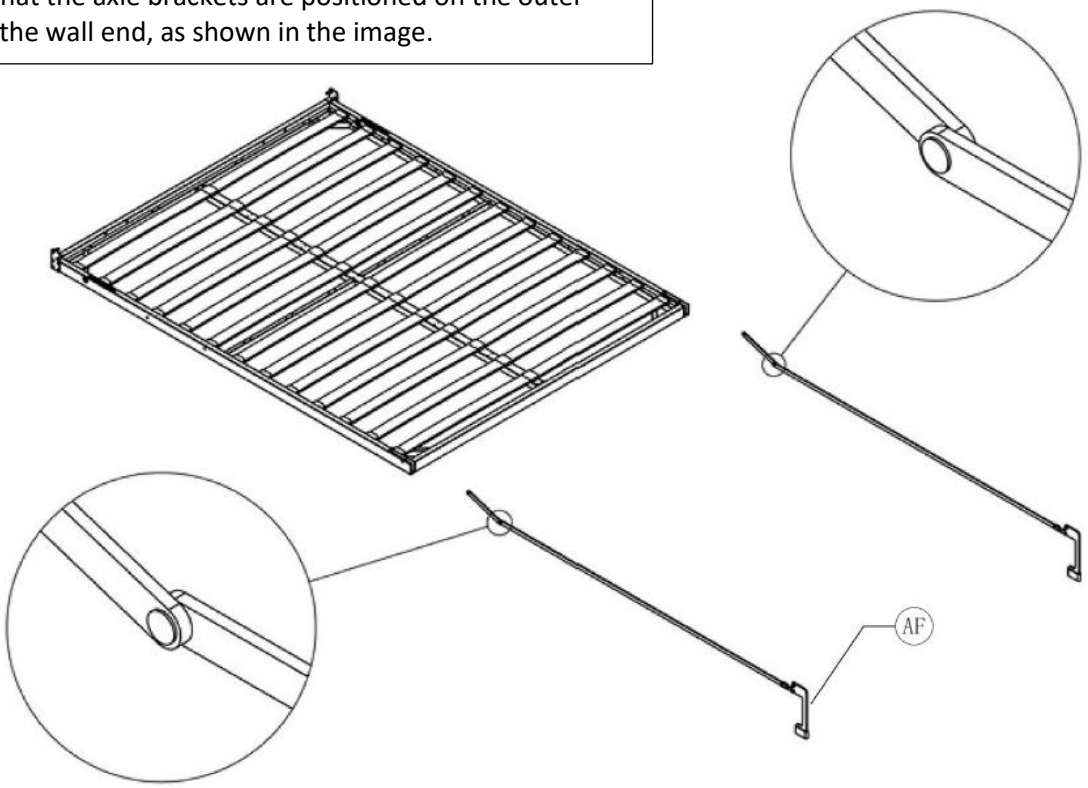

6

NO.	Name	Symbol	QTY.
Q	M6		x2
P	∅8x35		x2

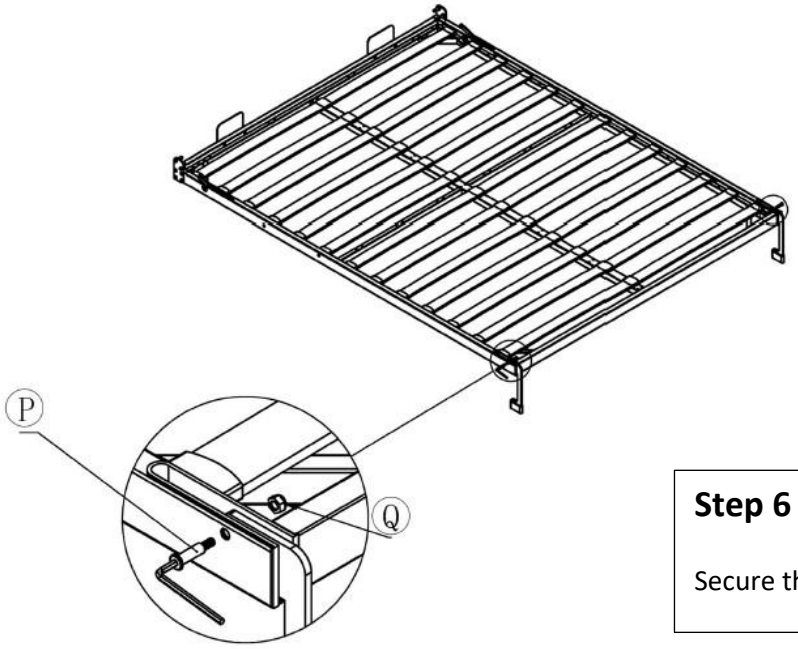


Step 6 Attaching the legs

Secure the legs with bolts and nuts (P and Q).

7

NO.	Name	Symbol	QTY.
Y	M4x45		x32

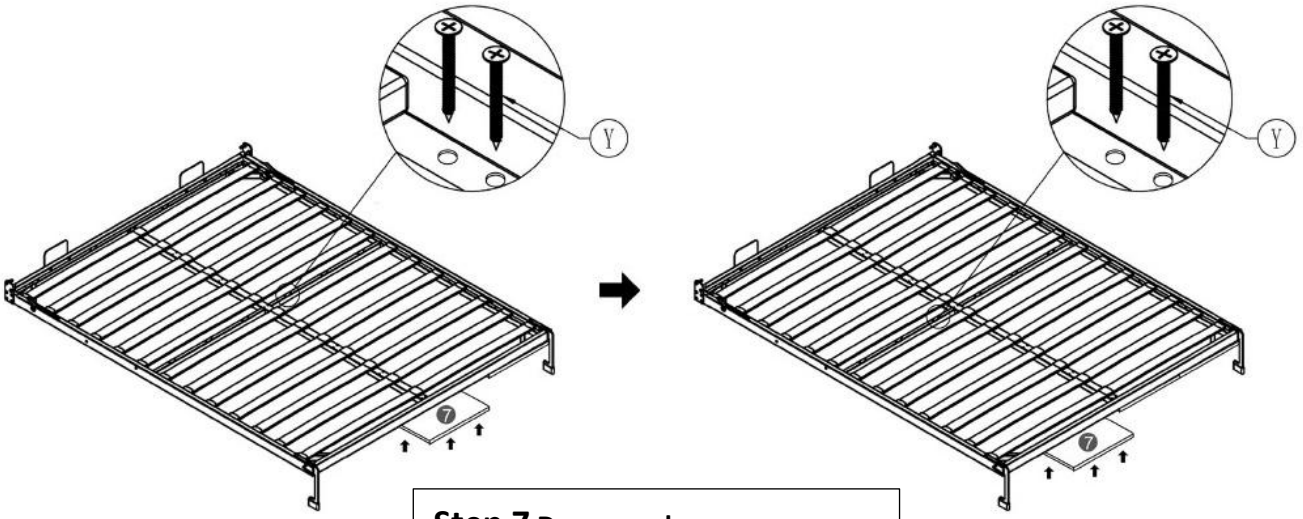


Step 7 Door panels

Attach the door panels to the bed frame with screws.

Support the panel from below to prevent bending or breaking.

8

NO.	Name	Symbol	QTY.
Y	M4x45		x20

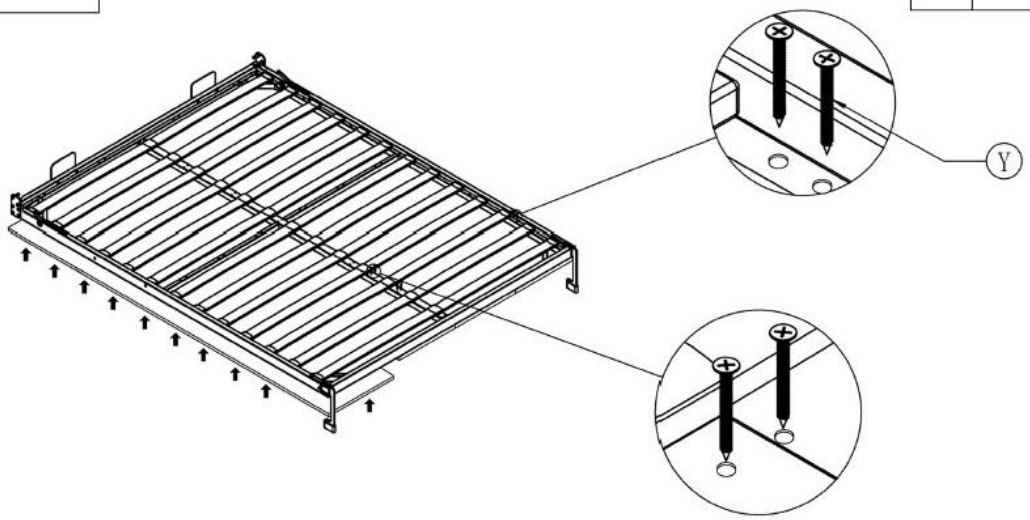


Step 8 Door panels

Attach the door panels to the bed frame with screws.

Support the panel from below to prevent bending or breaking.

9

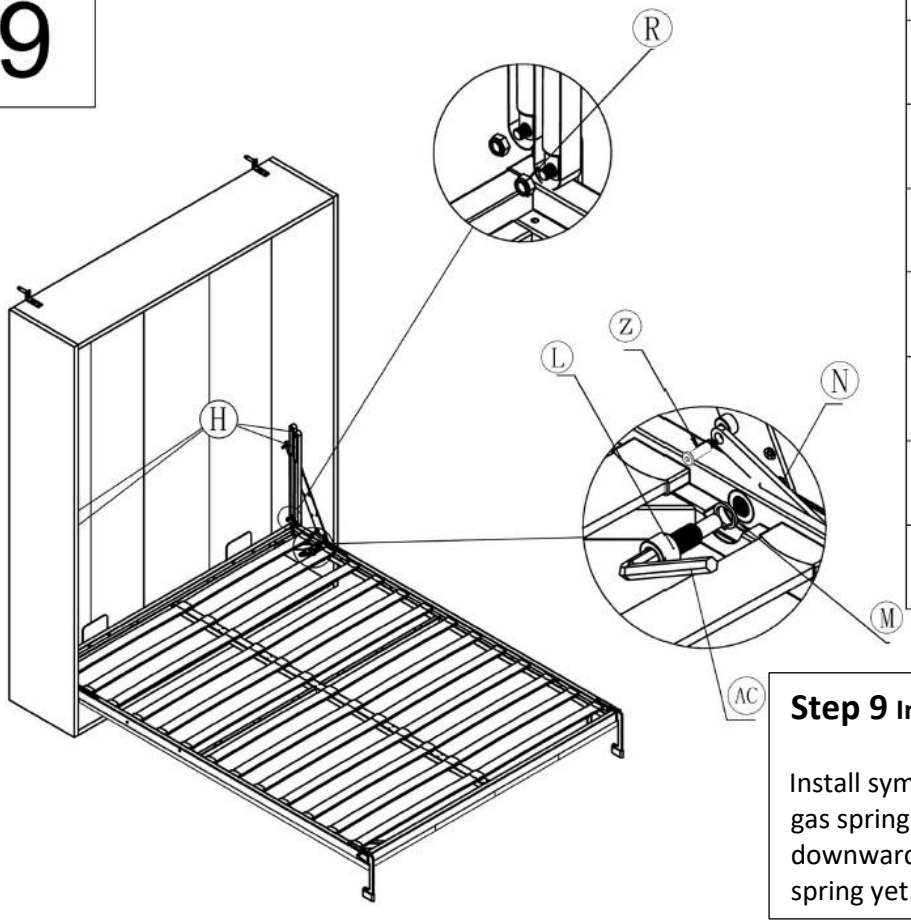

NO.	Name	Symbol	QTY.
L	M16x50		x2
M	M16		x2
N	M12x24		x2
Z	Ø6x20		x2
H	Gas Piston		x4
AC	M12		x1
R	M8		x4


Step 9 Installing the gas springs (H)

Install symmetrically on both sides with the gas spring cylinder (the thicker part) facing downward. Do not attach the top of the gas spring yet.

10

Secure the bed to the cabinet with bolt (L), placing a spring washer (M) in between and a washer (N) on the outside of the cabinet. Attach the leg mechanism brackets with bolt (Z).

NO.	Name	Symbol	QTY.
R	M8		x4

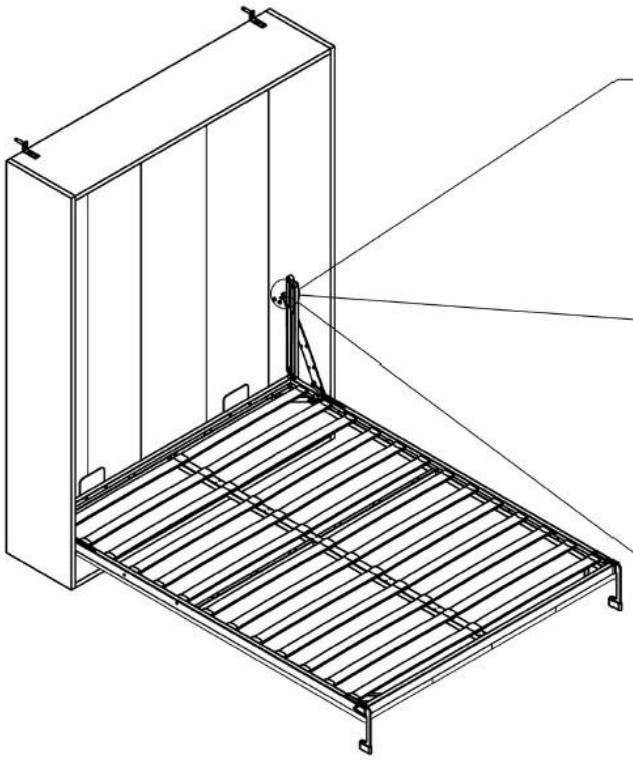

If you later need to replace the gas spring, only use one of the same size and strength.

Step 10 Locking the mechanism

Attach the gas spring to the frame pins with nut (R).