


## ASENNUSOHJEET:

1. Hio kaivon ympärystä poistaen epätasaisuudet
2. Levitä vedeneristysmassaa lattiaan valmistajan ohjeita noudattaen hieman vedeneristyslaipan ulkohalkaisijaa leveämmälle alueelle
3. Avaa vedeneristyslaipan pakkaus vasta nyt, sillä tarttumisen takia on tärkeää, että laippa on puhdas
4. Aseta vedeneristyslaippa paikoilleen ja levitä vedeneristysmassaa valmistajan ohjeita noudattaen niin, että massaa tulee laipan molemmin puolin
5. Anna massan kuivua ja asenna lattiakaivon kiilarengas paikalleen
6. Levitä laasti, asenna valukorotusrenkas paikalleen ja vala pintavalu
7. Pinnoita lattia pinnoitevalmistajan ohjeita noudattaen ja saumaa lattialaatan ja valukorotusrenkaan väli elastisella saumaussmassalla

## H U O M !

- Noudata kaivon mukana seuraavaa asennusohjetta ja vedeneristysmassan valmistajan ohjeita
- Tämä asennusohje soveltuu kaikille Vieser-lattiakaivotyypeille
- Valukorotusrenkaan asennus

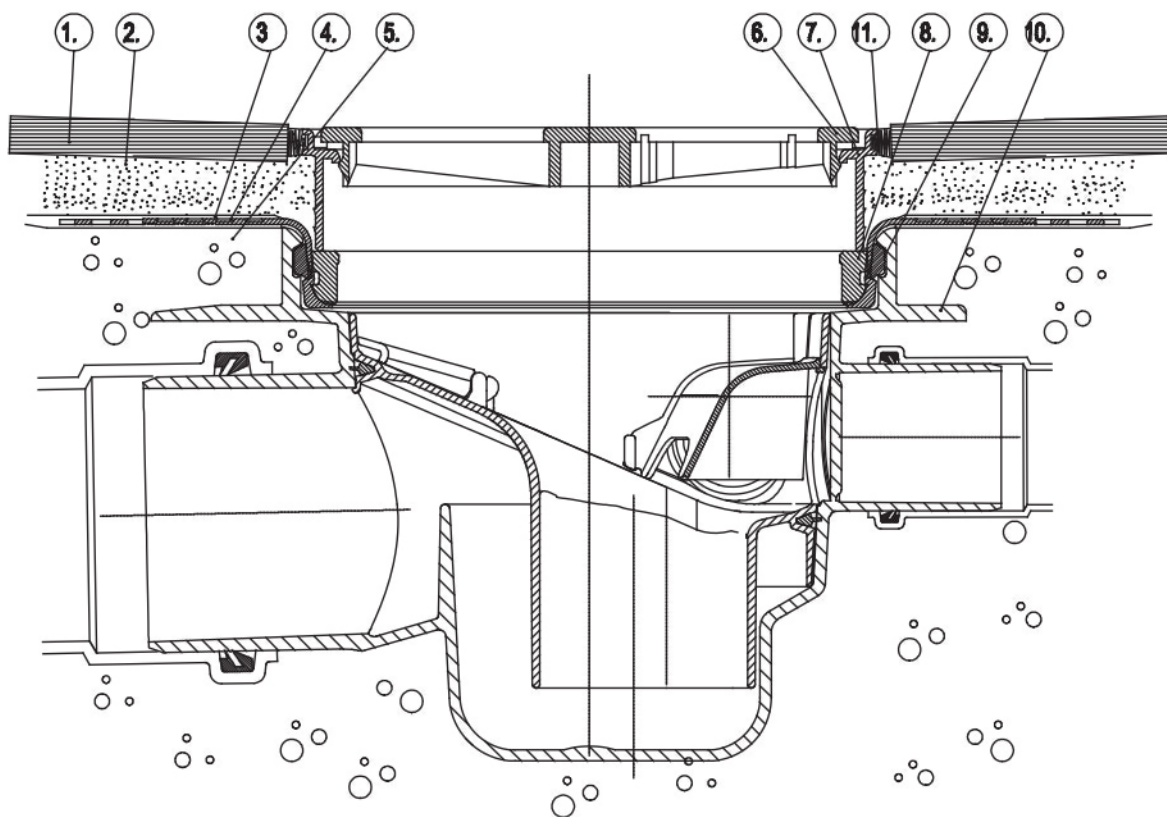

- |                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Lattialaatta (Klinkeri)           | 7. Vieser valukorotusrenkas Ø150x150 |
| 2. Laasti                            | 8. Lattiakaivon kiilarengas          |
| 3. Vedeneristysmassa                 | 9. Lattiakaivon tiiviste             |
| 4. Vieser vedeneristyslaippa         | 10. Vieser lattiakaivo               |
| 5. Betoni                            | 11. Elastinen saumaussmassa          |
| 6. Vieser lattiakaivon kansi Ø150 mm |                                      |